

**lenovo.**

# YOGA TABLET 10

Guía del usuario v1.0



Lea las precauciones y notas importantes de seguridad en el manual suministrado antes de usar.





- 1-1 Aspecto
- 1-2 Botones
- 1-3 Encender/Apagar la tablet
- 1-4 Activar/Desactivar la pantalla
- 1-5 Bloquear/Desbloquear la pantalla
- 1-6 Consejos de navegación
- 1-7 Pantalla de inicio
- 1-8 Barra de estado
- 1-9 Aplicaciones recientes
- 1-10 Administración de aplicaciones
- 1-11 Ingreso de texto

## 1-1 Aspecto

Las imágenes solo sirven de referencia y pueden ser diferentes a su YOGA TABLET 10.



## 1-2 Botones

### Botón de Encendido/Apagado

Puede usar este botón para encender/apagar su tablet y activar/desactivar la pantalla.

### Controles de volumen

Presione **Tecla de Volumen** para ajustar el volumen.

## 1-3 Encender/Apagar la tablet

### Encender la tablet

Presione y mantenga presionado el **botón de Encendido/Apagado** en su tablet por alrededor de 3 segundos y luego suéltelo. Aparecerán el logotipo de Lenovo y la pantalla de configuración en secuencia, lo que indica que su tablet se ha encendido.

### Apagar la tablet

Presione y mantenga presionado el **botón de Encendido/Apagado** de su tablet por alrededor de 1 segundo. Seleccione **Apagar** desde la ventana emergente y luego pulse **Aceptar** para apagar su tablet.

**NOTA:** al conectarse a una computadora a través de un cable USB, asegúrese de que la energía de la batería sea suficiente para el funcionamiento normal. Si no es así, cárguela con un adaptador de energía de CA antes de llevar a cabo la conexión vía USB.

## 1-4 Activar/Desactivar la pantalla

### Activar la pantalla

Si la pantalla está desactivada, presione el **botón de Encendido/Apagado** de la tablet para activarla. La pantalla de la tablet se iluminará, lo que indica que ha sido activada.


### Desactivar la pantalla

Si no necesita usar su tablet por el momento, puede presionar el **botón de Encendido/Apagado** para desactivar la pantalla. Su tablet entrará en modo de suspensión para ahorrar energía.

## 1-5 Bloquear/Desbloquear la pantalla

### Bloqueo de pantalla

#### Bloqueo automático

Puede ajustar el tiempo de inactividad al pulsar  **Ajustes > DISPOSITIVO > Pantalla > Suspender**. Si no se realiza ninguna acción durante el tiempo de suspensión, la pantalla se desactivará de forma automática y su tablet se bloqueará automáticamente.

#### Bloqueo manual

Si no necesita usar su tablet por el momento, puede presionar el **botón de Encendido/Apagado** por cerca de 1 segundo para desactivar la pantalla. Su tablet se bloqueará y entrará en el modo de suspensión.

### Desbloqueo de pantalla

Cuando se encuentre en modo de suspensión, presione el **botón de Encendido/Apagado** de su tablet para activar la pantalla. Luego, mantenga pulsado el ícono de bloqueo y arrastre el control deslizante hacia el ícono de desbloqueo, como lo muestra la siguiente imagen.







## Ajuste del patrón de bloqueo de pantalla



Puede ajustar un patrón de bloqueo de pantalla al pulsar **Ajustes > PERSONAL > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**. Después de activar esta función, necesitará trazar un patrón de desbloqueo personalizado para desbloquear la pantalla antes de usar su tablet.

## 1-6 Consejos de navegación

- **Atrás**  : regresar a la pantalla anterior.
- **Inicio**  : regresar a la pantalla de inicio.
- **Aplicaciones recientes**  : mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
- **Menú avanzado**  : mostrar accesos directos tales como Agregar, Temas, Protector de pantalla, Previsualizar, Preferencias y Ajustes.



1 - Atrás

2 - Inicio




3 - Aplicaciones  
recientes

4 - Menú avanzado

## 1-7 Pantalla de inicio

Este escritorio le permite visualizar y abrir con rapidez sus aplicaciones más utilizadas.

En la pantalla de inicio, puede agregar accesos directos y cambiar el fondo de pantalla.

- Para cambiar su fondo de pantalla, pulse  > **Fondo de pantalla** para seleccionar una imagen desde **Fondo de pantalla local**.
- Para eliminar algo de la pantalla de inicio, mantenga pulsado el elemento seleccionado por alrededor de 2 segundos hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla, luego arrastre el elemento a la zona  para deshacerse de él.



## Cambiar de pantalla de inicio

Su tablet tiene diferentes escritorios.


Muévase a través de las pantallas al deslizar su dedo por la pantalla. Los íconos pueden moverse de un panel a otro.

## 1-8 Barra de estado

Si existen mensajes del sistema, se mostrarán en la barra de estado.


La barra de estado muestra la información relacionada con las conexiones y la recepción WLAN, niveles de energía, estado de carga y otras notificaciones.

Despliegue la barra de estado para ver el panel de notificación, el cual contiene el interruptor del Modo avión, acceso directo a la configuración WLAN, acceso directo al GPS, interruptor del giro automático de la pantalla, barra de herramientas para ajustar el brillo, acceso directo a ajustes, etc.

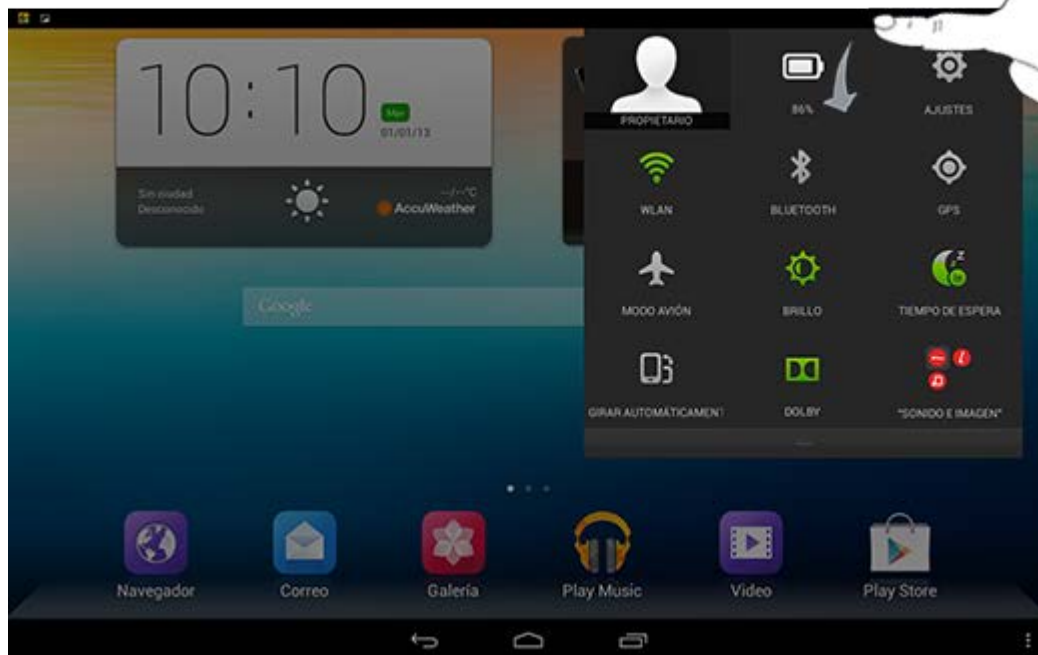

## 1-9 Aplicaciones recientes

Su tablet recuerda las aplicaciones que usó recientemente.

Pulse  para visualizar una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. Pulse sobre una aplicación en la lista para abrirla.

## 1-10 Administración de aplicaciones

Deslice su dedo en la pantalla de Inicio para que aparezca la lista de aplicaciones.





Pulse  **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** para administrar todas sus aplicaciones.

### Desinstalar

1. Pulse la aplicación que desea desinstalar, en la pestaña **DESCARGADO**.
2. Pulse **Desinstalar** en la parte superior.
3. Pulse **Aceptar**.


### Cómo detener una aplicación en ejecución

1. Pulse la pestaña **EN EJECUCIÓN**.
2. Pulse la aplicación en ejecución que desea detener.
3. Pulse **Detener**.








## 1-11 Ingreso de texto

Puede ingresar un texto fácilmente desde el teclado virtual a la pantalla táctil, por ejemplo, cuando agrega información de contacto en la aplicación Contactos o cuando escribe o edita mensajes de texto. Puede ingresar letras y símbolos numéricos directamente en la pantalla táctil.


### Teclado virtual

Pulse  en la barra inferior para ocultar el teclado virtual. Pulse el cuadro de ingreso de texto para visualizar el teclado virtual.

## Cambiar el método de entrada

- Pulse  /  para cambiar entre letras y números.
- Pulse  para ingresar una letra mayúscula. O mantenga presionado  hasta que cambie a  para mantener la mayúscula. Vuelva a pulsar la tecla para desactivar la mayúscula.
- Para ingresar un símbolo, mantenga pulsada la tecla hasta que aparezca un cuadro desplegable azul, luego arrastre su dedo hacia el símbolo que desee.
- En el modo de ingreso de números, pulse  para ingresar símbolos y caracteres especiales. Pulse  para volver al modo de ingreso de números.

## Opciones de entrada

- Pulse  **Ajustes > PERSONAL > Idioma y entrada de texto** para abrir el menú **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**. En este menú puede seleccionar **Teclado de Google** o **Dictado por voz de Google**.





## 2-1 Navegador

## 2-1 Navegador

Para poder acceder a Internet con el navegador web es necesario tener soporte de red. Si tiene problemas para conectarse a su red, consulte directamente a su operador de red o proveedor de servicios.

El navegador web de su tablet puede acceder a Internet a través de una red WiFi o 3G, ya sea para uso personal o de negocios.



Pulse **Navegador** en la pantalla principal para abrir el navegador.


El navegador puede realizar las siguientes acciones:

### Ingresar a direcciones Web


Pulse la barra de direcciones e ingrese la dirección Web utilizando el teclado virtual desplegable.

Pulse **Go** en el teclado virtual para abrir la página Web.

### Salir del Navegador

Pulse  en la barra inferior para salir del navegador y volver a la pantalla de Inicio.


### Administrar las páginas Web del Navegador

Pulse  para abrir la interfaz de administración del navegador, en la cual puede administrar los Marcadores, el historial de las páginas visitadas y las

páginas leídas sin conexión bajo sus pestañas correspondientes.

## MARCADORES:

Muestra una lista de todas las páginas Web que ha agregado a

**MARCADORES.** Pulse , para agregar la página actual a **MARCADORES.** Para editar un favorito, manténgalo pulsado para abrir la ventana desplegable. Desde dicha ventana, puede abrir, editar, copiar, compartir o eliminar la página Web seleccionada, crearle un acceso directo, establecerla como página de inicio o realizar otras operaciones.



## HISTORIAL:

Muestra una lista de todas las páginas Web que visitó recientemente.


## PÁGINAS GUARDADAS:

Muestra una lista de todas las páginas que guardó para ser leídas sin conexión.

## Navegación por pestañas



Puede abrir varias páginas Web en una misma ventana para multiplicar su diversión cuando explora la red. Pulse  para abrir una nueva pestaña. Para ir a otra página Web, solo pulse su pestaña. Pulse  en la pestaña para cerrarla.


## Funciones adicionales

**Actualizar:** Pulse  para actualizar una página Web de forma manual.

**Atrás/Siguiente:** Pulse  o  para regresar a la página anterior o pasar a la siguiente página.

**Seleccionar texto:** Seleccionar todo el texto o parte del texto en la página actual para copiar, compartir, encontrar y buscar en la Web.

**Agregar/editar marcadores:** Pulse  para agregar la página actual a marcadores. Pulse  para administrar sus marcadores.

**Más opciones:** Pulse  para visualizar una lista de opciones. Estas opciones incluyen Actualizar, Detener, Página de inicio, Cerrar, Nueva pestaña de incógnito, Guardar para leer sin conexión, Compartir página, Buscar en la página, Solicitar vista de computadora de escritorio, Pestaña nueva, Información de la página, Configuración y Acerca de.

**Acercar/Alejar el zoom de las páginas:** puede ajustar de forma manual la página para que quede del tamaño de la pantalla, y acercar o alejar el zoom si desliza los dedos hacia adentro o hacia afuera.

Capítulo 01: Visión general de YOGA  
TABLET 10



Capítulo 03: Aplicaciones



## Capítulo 03 Aplicaciones

- 3-1      **Calculadora**
- 3-2      **Calendario**
- 3-3      **Cámara**
- 3-4      **Reloj**
- 3-5      **Correo electrónico**
- 3-6      **Galería**

Deslice su dedo en la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.


### 3-1 Calculadora

Pulse **Calculadora** en la lista de aplicaciones para abrir la calculadora.

### 3-2 Calendario

Pulse **Calendario** en la lista de aplicaciones para abrir el calendario.

#### Nuevo evento de calendario

Pulse  en la vista de **Calendario** para crear un nuevo evento. También puede crear un nuevo evento al mantener pulsado por un momento en la vista Día o Semana.

#### Administrar los eventos del calendario

Puede cambiar entre **Día**, **Semana**, **Mes** y **Agenda** al pulsar la etiqueta correcta en la parte superior de la página.  
Vista de **Día**: mantenga pulsado un evento en la vista Día para ver, editar o eliminar un evento.  
Vista de **Semana**: mantenga pulsado un evento en la vista Semana para ver, editar o eliminar un evento.  
Vista de **Mes**: administre los eventos de la vista Semana desde la vista Mes al

pulsar cualquier fecha en la vista Mes.

Vista de **Agenda**: pulse para visualizar eventos dentro de una cierta cantidad de días.


**NOTA:** Dentro de cualquier vista de **Calendario**, puede regresar con facilidad al día/semana/mes actual al pulsar **HOY** en la parte superior de la página.

### 3-3 Cámara

Pulse **Cámara** en la lista de aplicaciones para iniciar la cámara. En esta interfaz, puede realizar las siguientes operaciones:

#### Cambiar de cámara

Su tablet le proporciona una cámara delantera y una trasera. En la interfaz de

foto/video, pulse  para cambiar de la cámara delantera a la trasera y viceversa.

#### Cambiar el modo de cámara

Su tablet le proporciona algunos modos de cámara diferentes. En la interfaz

de cámara, pulse  para cambiar entre HDR, Panorámica, MAV, Detector automático de escena, detector de sonrisas, etc.

#### Fotos

##### Tomar fotos

En la interfaz de fotos, pulse  para tomar una fotografía.

Pulse el  para ajustar las propiedades de la cámara.



Exposición



Efecto de color



Modo de escena



Balance de blancos




## Almacenamiento

### Visualizar fotos



Pulse la vista previa de fotografías en la interfaz de fotos para abrir la interfaz de vista previa de fotos. Puede ajustar y reproducir las fotos como una presentación.

### Ubicación para guardar las fotos

Cualquier foto que tome se guardará en la aplicación **Galería**. Pulse  **Galería** en la pantalla de inicio para abrir una lista de todas las fotos que ha tomado. Puede visualizar las fotos por **Álbumes**, **Ubicaciones** o **Fecha**.

## Videos

### Grabar videos



Pulse  en la interfaz de video para comenzar a grabar o pulse  para detener la grabación.

### Visualizar videos

Una imagen en miniatura del último video grabado se visualizará en la esquina inferior derecha de la interfaz de video. Pulse la imagen para abrir el reproductor de videos.

## Captura panorámica

### Capturar imágenes panorámicas

En la interfaz panorámica, pulse  para comenzar a capturar. Mueva su tablet lentamente. Pulse  para dejar de capturar. La escena panorámica completa será capturada en una sola foto.

### Visualizar fotos

Pulse la vista previa de fotografías en la interfaz de panorámica para abrir la interfaz de vista previa de fotos. Puede ajustar y reproducir las fotos como una presentación.

### Ubicación para guardar las fotos



Cualquier foto panorámica que tome se guardará en la aplicación **Galería**.






Pulse **Galería** en la pantalla de inicio para abrir una lista de todas las fotos que ha tomado.




### 3-4 Reloj

Pulse **Reloj** en la lista de aplicaciones para abrir el reloj.



Para agregar una alarma, pulse  y luego  > **Agregar alarma**. Luego de finalizar la edición de la alarma, pulse **Aceptar** y seleccione la casilla de verificación que se encuentra en frente de la hora de la alarma para activarla.

Para reiniciar una alarma ya configurada, pulse  y  para activar el estado.

Cuando suena una alarma, arrastre dicha  a  para desactivarla o a  para retrasarla en diez minutos.

### 3-5 Correo electrónico

Es necesario contar con acceso a la red para poder utilizar la casilla de mensajes de su tablet. Si tiene problemas para conectarse a su red, consulte directamente a su operador de red o proveedor de servicios.



Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de inicio.

### 3-6 Galería



Pulse **Galería** para abrir la aplicación de Fotos y visualizar las fotos almacenadas en su YOGA TABLET 10. En la página de inicio de la aplicación Fotos, las fotos aparecen automáticamente en la esquina superior izquierda como **Álbumes**. Puede seleccionar cómo visualizar las fotos: **Álbumes**, **Ubicaciones**, **Fecha**.



- 4-1 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- 4-2 DISPOSITIVO
- 4-3 PERSONAL
- 4-4 CUENTAS
- 4-5 SISTEMA



Pulse **Ajustes** en la lista de aplicaciones para abrir la interfaz Configuración.



## 4-1 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Este módulo de ajustes incluye: **WLAN, Bluetooth, Uso de datos y Más...** (**Modo avión, VPN e Internet USB**).

### WLAN




Este ajuste le permite activar/desactivar las conexiones WLAN.

Cuando WLAN esté activado, su tablet buscará de forma automática redes inalámbricas disponibles y las mostrará en la lista de redes WLAN.

El ícono de estado de red,  indica que la red no requiere contraseña y puede conectarse a ella automáticamente. Sin embargo,  indica que la red ha sido codificada y solo puede conectarse a ella después de ingresar la contraseña correspondiente.

Puede seleccionar cualquier red que desee de la lista. Después de seleccionar una red, pulse **Conectar** para conectarse directamente. De forma alternativa, seleccione el cuadro de verificación que se encuentra en frente de **Mostrar las opciones avanzadas** para ajustar la configuración de proxy y de IP en el cuadro de texto desplegable, luego pulse **Conectar** para conectarse a una red. También puede

seleccionar  **Agregar red** para agregar una red de forma manual.

- Pulse  > **Ingresar Pin WPS** para usar un PIN para agregar un cliente de WPS.
- Pulse  > **WLAN directa** para permitir que las aplicaciones se conecten a dispositivos cercanos sin tener que conectarse a una red o punto de acceso de red.
- Pulse  > **Ajustes avanzados** para acceder a la configuración avanzada de WLAN.
  - **Notificación de red disponible:** al activarse, el sistema le notificará si existen redes abiertas que se encuentren disponibles.
  - **Usar WLAN en suspensión:** puede configurar la conexión WLAN durante el modo de reserva de energía en **Siempre**, **Sólo cuando está enchufado** o **Nunca**.
  - **Optimización de WLAN:** al activarse, el sistema minimizará el uso de la batería mientras la función WLAN esté activada.

## Bluetooth

Puede establecer una conexión inalámbrica con cualquier otro dispositivo compatible de Bluetooth utilizando tecnología Bluetooth. Los teclados y los auriculares estéreo son ejemplos de dispositivos compatibles con Bluetooth.

Ya que un dispositivo habilitado para Bluetooth se comunica con otros dispositivos a través de ondas radiales, no es necesario que posicione su tablet directamente hacia el otro dispositivo. De todas formas, tenga en cuenta que la conexión de Bluetooth puede ser interrumpida a veces por obstáculos tales como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Su tablet es compatible con Bluetooth V4.0. Para asegurar un funcionamiento efectivo de su tablet y otros dispositivos habilitados para Bluetooth, utilice solamente accesorios aprobados por Lenovo que sean compatibles con su tablet. Además, consulte al fabricante del otro dispositivo para determinar si es compatible con su tablet.

En algunos casos, el uso de Bluetooth puede estar restringido. Consulte con las autoridades locales o su proveedor de servicios.

El uso de aplicaciones que requieran la tecnología de Bluetooth o la ejecución de dichas aplicaciones en segundo plano consumirá la energía de la batería de su tablet más rápidamente y reducirá la vida útil de la batería.

- **BUSCAR DISPOSITIVOS:** luego de activar el Bluetooth, su tablet le mostrará de forma automática una lista de todos los dispositivos habilitados para Bluetooth que encuentre dentro del rango efectivo (es decir, busca dispositivos).

Al pulsar  , puede realizar las siguientes configuraciones de Bluetooth:

- **Cambiar nombre del tablet:** cambiar el nombre de su tablet.
- **Tiempo de visibilidad:** seleccione por cuanto tiempo desea que su dispositivo esté visible.

- **Mostrar archivos recibidos:** seleccione para mostrar los archivos que ha recibido.
- **Configuración avanzada Bluetooth:** puede seleccionar encender el servidor FTP y configurar el permiso. También puede encender el informe de proximidad.

## Uso de datos

Puede verificar el estado de su uso de datos de un período específico.

Al pulsar  , puede realizar las siguientes configuraciones:

- **Sincronización automática de datos:** seleccione para sincronizar los datos automáticamente.
- **Puntos de acceso móviles:** seleccionar las redes WLAN que son puntos de enlace a redes móviles.

## Más...

**Modo avión:** cuando el modo avión está activado, todas las conexiones inalámbricas en su tablet se desactivan.

**VPN:** esta configuración le permite agregar y configurar varias clases de VPN (Red privada virtual).

## 4-2 DISPOSITIVO

### Sonido

Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Sonido** para ingresar a la interfaz de ajustes de sonido. Los ajustes de sonido incluyen **Potencia de reproducción de audio, Volumen, DOLBY DIGITAL PLUS (aplicación Launch y Perfil)** , y **SISTEMA (Sonido de notificación predeterminado, Sonidos al tacto, Sonido de bloqueo de pantalla, y Vibración al tacto)**.

**Volumen:** puede controlar el volumen de multimedia, notificaciones y alarmas.

**Aplicación Launch:** puede pulsar para abrir la aplicación DOLBY DIGITAL PLUS.

**Perfil:** puede seleccionar un perfil para la lista del menú emergente.

**Sonido de notificación predeterminado:** puede seleccionar el sonido de notificación predeterminado desde **Explorador de archivos ES** o **Almacenamiento multimedia**.

## Pantalla

Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Pantalla** para ingresar a la interfaz de ajustes de la pantalla. Los ajustes de la pantalla incluyen **PERSONALIZACIÓN (Notificaciones para el bloqueo de pantalla y Fondo de pantalla)** y **PANTALLA (Brillo, Salvapantallas, Tamaño de fuente, Suspensión y Pantalla inalámbrica)** .

**Fondo de pantalla:** puede seleccionar imágenes de **Explorador de archivos ES, Galería, Fondos de pantalla vivos y Fondos de pantalla** como su fondo de pantalla.

**Brillo:** Puede ajustar el brillo de forma manual o seleccionar **Brillo automático**, lo que permite que su tablet ajuste el brillo de la pantalla de forma automática dependiendo de la luz del ambiente.

**Tamaño de fuente:** esta opción le permite seleccionar el tamaño de fuente del texto visualizado en la pantalla. Puede configurar el tamaño de fuente en **Pequeña, Normal, Grande o Extra Grande**.

**Suspender:** esta opción le permite seleccionar el tiempo que desea que la pantalla de su tablet permanezca activada sin usarse antes de que se bloquee de forma automática para ahorrar energía. Puede establecer el tiempo en **15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos**.

**Pantalla inalámbrica:** esta opción le permite conectar su dispositivo pantallas de otros dispositivos más grandes usando su red WLAN.

## Almacenamiento

Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Almacenamiento** para ver el almacenamiento interno, espacio total y almacenamiento en dispositivo USB.

Método de cálculo de capacidad nominal: 1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 bytes

Método de cálculo del sistema operativo: 1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 bytes

El sistema mismo ocupa un poco de espacio, por consiguiente, el espacio disponible será menor a lo calculado.

Pulse **☰ > Conexión a computadora por USB** para encender el almacenamiento USB, activar el USB MTP/PTP, o cambiar el modo de conexión USB para cargar solamente. También puede elegir conectar su tablet a su PC como un CD-ROM virtual.

## Batería

Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Batería** para comprobar los datos de uso de la batería, el estado de la energía restante y los detalles del historial de uso de la batería.

## Aplicaciones

Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Aplicaciones** para administrar y borrar fácilmente las aplicaciones seleccionadas.

También puede filtrar cualquier aplicación ejecutada o las aplicaciones proporcionadas por desarrolladores de software de terceros en la lista de aplicaciones.

Después de seleccionar una aplicación, será capaz de ver los detalles y la información relacionada. También podrá ejecutar funciones tales como **Forzar la detención**, **Desinstalar**, **Borrar memoria caché** y **Borrar datos**, etc.

## 4-3 PERSONAL

Este ajuste incluye: **Acceso a tu ubicación**, **Seguridad**, **Idioma y entrada de texto** y **Respaldo y restablecer**.

## Acceso a tu ubicación

Pulse **Ajustes > PERSONAL > Acceso a tu ubicación** para permitir a las aplicaciones usar su información de ubicación y seleccionar cómo su tablet determina su ubicación.

**Satélites GPS:** determine su ubicación utilizando un GPS.

**Ubicación por red móvil y WLAN:** permite a las aplicaciones usar el servicio de ubicación de Google para estimar su ubicación con mayor rapidez.


## Seguridad

Pulse **Ajustes > PERSONAL > Seguridad** para acceder a la configuración de seguridad, donde se incluye: **SEGURIDAD DE LA PANTALLA**, **CIFRADO**, **CONTRASEÑAS**, **ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO** y **ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES**.

**PANTALLA DE SEGURIDAD:** puede ajustar el método de bloqueo de pantalla y la información del dueño para ser visualizada en la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** puede desbloquear la pantalla de cuatro formas diferentes: **Deslizar**, **Desbloqueo facial**, **Patrón**, **PIN** y **Contraseña**. También puede desactivar el bloqueo de pantalla seleccionando **Ninguna**.

Pulse **Patrón**, lea las instrucciones y pulse **Siguiente**. Luego use su dedo sobre la pantalla para dibujar un patrón de desbloqueo (como lo demuestra la imagen). Una vez que haya establecido el patrón de desbloqueo, podrá cambiar entre activar/desactivar **Mostrar el patrón**.

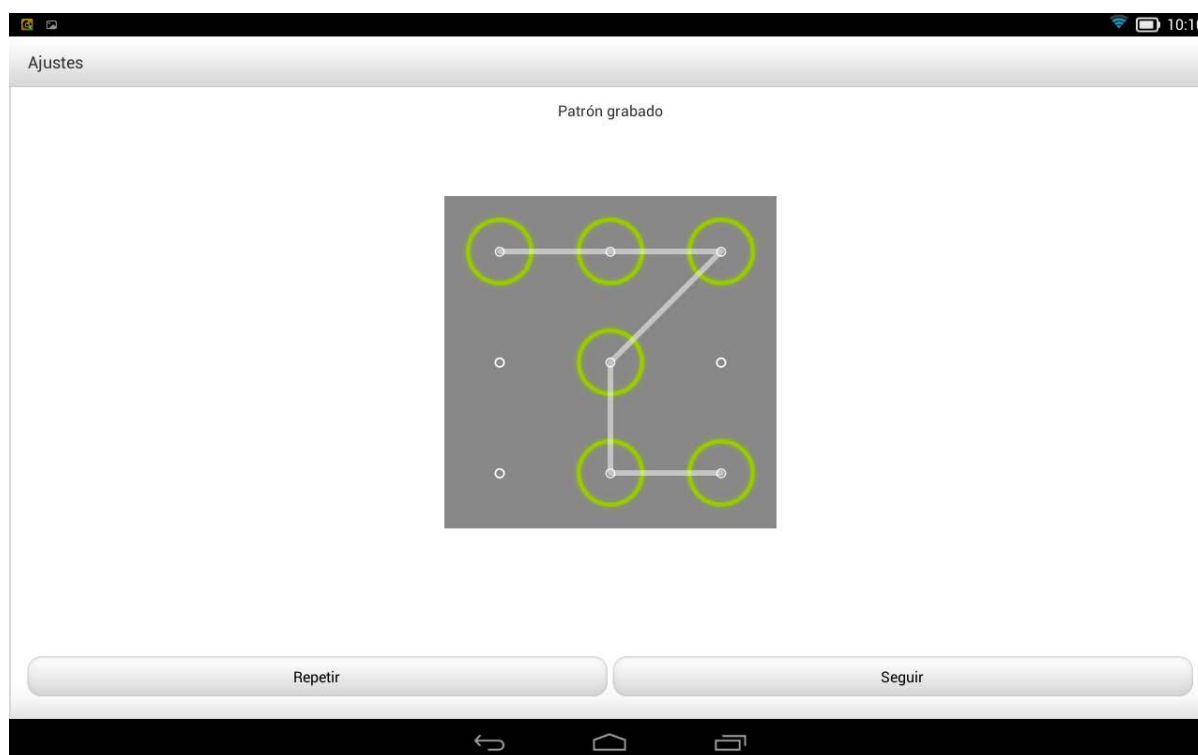

Después de establecer y activar la función de patrón de desbloqueo, el teclado desbloqueado podrá visualizarse siempre que la pantalla esté desbloqueada. Utilice el dedo para trazar en el teclado el patrón establecido. Luego de ingresar correctamente el patrón, la pantalla se desbloqueará.

Pulse **Desbloqueo facial** para usar su rostro para desbloquear el dispositivo.

Pulse **PIN** para ingresar el código de PIN (como mínimo 4 dígitos) que utilizará para desbloquear la pantalla.

Pulse **Contraseña** para ingresar la contraseña (como mínimo 4 caracteres) que utilizará para desbloquear la pantalla.

**CONTRASEÑAS:** con esta opción puede decidir si desea que al ingresar su contraseña esta sea visible o no. Si la casilla de verificación está seleccionada, la contraseña será visible. Si no está seleccionada, al ingresar su contraseña solo verá \*\*\*\*, lo que



mantendrá su contraseña más segura.

**ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVO:** ajuste para administrar su tablet y para permitir la instalación de aplicaciones fuera del mercado.

- **Administradores de dispositivo:** estas funciones no se encuentran disponibles para el usuario común. Estas funciones solo pueden ser utilizadas por usuarios de TsingMail que hayan configurado los ajustes de seguridad apropiados previamente dentro de sus organizaciones.

Estas características funcionan en conjunto con el Centro de políticas comerciales (Administrador de políticas comerciales de Lenovo). El Centro de políticas comerciales es el encargado de ejecutar las políticas de seguridad de la plataforma comercial de Lenovo. Cuando el usuario activa el correo corporativo y la función de servicio Lenovo, el Centro de políticas comerciales se activa automáticamente. Esto permitirá que su tablet acepte políticas de seguridad como lo establece el departamento de TI de su organización; por ejemplo, protectores de pantalla obligatorios con protección de contraseñas mejorada. La activación de estas funciones también permite que su tablet acepte instrucciones de administración por parte del departamento de TI de su compañía; por ejemplo, para permitir la eliminación de datos en forma remota y el restablecimiento de su dispositivo.

- **Fuentes desconocidas:** seleccione esta opción para permitir la instalación de aplicaciones fuera del mercado.
- **Verificar aplicaciones:** seleccione esta opción para no permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que puedan causar daños.

**ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES:** esta función permite que su tablet acceda a páginas Web y LAN para las cuales se requieren certificados de seguridad específicos u otros certificados.

- **Credenciales de confianza:** seleccione esta opción para visualizar todos los certificados CA confiables.
- **Instalar desde almacenamiento :** instala certificados desde el almacenamiento.
- **Borrar credenciales:** seleccione esta opción para borrar todos los certificados que tiene actualmente guardados.

## Idioma y entrada de texto

**Idioma:** seleccione el idioma que desea utilizar para operar su tablet.

**Corrector ortográfico:** seleccione si desea activar/desactivar la corrección ortográfica.

**Diccionario personal:** puede agregar palabras o términos nuevos al diccionario de su tablet.

**TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA:** esta opción le permite seleccionar y ajustar el método de entrada (incluido **Predeterminado**, **Teclado de Google** y **Dictado por voz de Google**).

**VOZ:** esta opción le permite ajustar el motor preferido y la configuración general para la salida de texto a voz.

**RATÓN/TRACKPAD:** con esta opción puede ajustar la velocidad del puntero.

#### Generar copia de seguridad & restablecer

Esta opción le permite generar una copia de seguridad de sus datos, borrar todas las licencias DRM y restablecer su tablet a la configuración predeterminada de fábrica.

### 4-4 CUENTAS

#### Agregar cuenta

Puede agregar algunas cuentas, tales como cuentas corporativas, cuentas de correo electrónico, etc.

### 4-5 SISTEMA

#### Fecha y hora

Esta configuración le permite establecer un número de opciones relacionadas con el tiempo, tales como la hora del sistema.

Puede activar la actualización automática de hora y zona horaria a través de una red (que requiere soporte de red), seleccionar una zona horaria, ajustar una fecha y hora específicas y visualizar formatos de fecha y hora.

## Programar encendido y apagado

Esta configuración le permite establecer el tiempo de encendido y apagado automático, además del modo repetitivo.

## Accesibilidad

**SERVICIOS:** esta opción le permite activar la función Talkback.

**SISTEMA:** esta opción le permite establecer un tamaño de fuente mayor para el texto visualizado, la síntesis de voz, el tiempo necesario para mantener presionada una tecla, permitir o no la instalación de scripts web y ACTIVAR/DESACTIVAR la rotación automática de la pantalla.

## Barra lateral inteligente

La barra lateral le permite deslizarse desde el extremo exterior de la pantalla hacia el centro para sacar la barra lateral inteligente, desde la cual puede seleccionar el modo (**Modo de inclinación**, **Modo de suspensión** y **Modo de espera**) en que desea usar su tablet y obtener los accesos directos de algunas aplicaciones (Galería, Dolby, Correo electrónico, etc.) .

Puede elegir **Automático** o **Manual** para encender la Barra lateral automáticamente o de forma manual. También puede elegir **Apagar** para apagar la Barra lateral.

## Información del tablet

Bajo esta opción puede visualizar **Actualizaciones del sistema**, **Estado**, **Información legal**, **Número de modelo**, **Versión de Android**, **Versión del núcleo**, **Número de compilación** y **Versión de software**.



**El mensaje de memoria insuficiente aparece durante la instalación de la aplicación**

Libere memoria y vuelva a instalar

**La pantalla táctil no funciona o no tiene sensibilidad al tacto**

Pulse prolongadamente la tecla de encendido durante más de 10 segundos para reiniciar

**No es posible arrancar o sistema colapsado**

Cargue la batería por media hora y luego pulse prolongadamente la tecla de encendido durante más de 10 segundos para reiniciar

**No emite sonidos al llamar o no se escucha**

Ajuste el volumen con las teclas de volumen

**No se puede acceder a Internet vía red inalámbrica**

Reinicie el router inalámbrico o vaya a Valores y reinicie WiFi

**No es posible activar tablero desde la modalidad de suspensión**

Pulse prolongadamente la tecla de encendido para reiniciar





[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)

***lenovo***