

lenovo.

Guía del usuario

Lenovo TAB A10-70 v1.0



Lea las
precauciones y notas importantes de seguridad
en el manual suministrado antes de usar.





- 1-1 Aspecto
- 1-2 Botones
- 1-3 Encender/Apagar la tablet
- 1-4 Activar/Desactivar la pantalla
- 1-5 Bloquear/Desbloquear la pantalla
- 1-6 Consejos de navegación
- 1-7 Pantalla de inicio
- 1-8 Barra de estado
- 1-9 Aplicaciones recientes
- 1-10 Administración de aplicaciones
- 1-11 Ingreso de texto

1-1 Aspecto

Las imágenes solo sirven de referencia y pueden ser diferentes a su Lenovo TAB A10-70.



1-2 Botones

Botón de Encendido/Apagado

Puede usar este botón para encender/apagar su tablet y activar/desactivar la pantalla.

Controles de volumen

Presione el botón **Subir** o **Bajar** volumen para ajustar el volumen.

1-3 Encender/Apagar la tablet

Encender la tablet

Presione y mantenga presionado el **botón de Encendido/Apagado** en su tablet por alrededor de 3 segundos y luego suéltelo. Aparecerán el logotipo de Lenovo y la pantalla de configuración en secuencia, lo que indica que su tablet se ha encendido.

Apagar la tablet

Presione y mantenga presionado el **botón de Encendido/Apagado** de su tablet por alrededor de 1 segundo. Seleccione **Apagar** desde la ventana emergente y luego pulse **Aceptar** para apagar su tablet.

NOTA: al conectarse a una computadora a través de un cable USB, asegúrese de que la energía de la batería sea suficiente para el funcionamiento normal. Si no es así, cárguela con un adaptador de energía de CA antes de llevar a

cabo la conexión vía USB.

1-4 Activar/Desactivar la pantalla

Activar la pantalla

Cuando la pantalla está desactivada, presione el **botón de Encendido/Apagado** de la tablet para activarla. La pantalla de la tablet se iluminará, lo que indica que ha sido activada.


Desactivar la pantalla

Si no necesita usar su tablet por el momento, puede presionar el **botón de Encendido/Apagado** para desactivar la pantalla. Su tablet entrará en modo de suspensión para ahorrar energía.

1-5 Bloquear/Desbloquear la pantalla

Bloqueo de pantalla

Bloqueo automático

Puede ajustar el tiempo de inactividad de pantalla al pulsar  **Ajustes > DISPOSITIVO > Pantalla > Suspender**. Si no se realiza ninguna acción durante el tiempo de suspensión, la pantalla se desactivará de forma automática y su tablet se bloqueará automáticamente.

Bloqueo manual

Si no necesita usar su tablet por el momento, puede presionar el **botón de Encendido/Apagado** por cerca de 1 segundo para desactivar la pantalla. Su tablet se bloqueará y entrará en el modo de suspensión.

Desbloqueo de pantalla

Cuando se encuentre en modo de suspensión, presione el **botón de Encendido/Apagado** de su tablet para activar la pantalla. Luego, mantenga pulsado el ícono de bloqueo y arrastre el control deslizante hacia el ícono de desbloqueo, como lo muestra la siguiente imagen.








Configuración del patrón de bloqueo de pantalla



Puede ajustar un patrón de bloqueo de pantalla al pulsar **Configuración > PERSONAL > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón**. Después de activar esta función, necesitará trazar un patrón de desbloqueo personalizado para desbloquear la pantalla antes de usar su tablet.

1-6 Consejos de navegación

- **Atrás**  : regresar a la pantalla anterior.
- **Inicio**  : regresar a la pantalla de inicio.
- **Aplicaciones recientes**  : mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
- **Menú avanzado**  : Muestra accesos directos como Ajustes del sistema, Preferencias, Vista previa, Fondo de pantalla, Tema y Agregar widget.

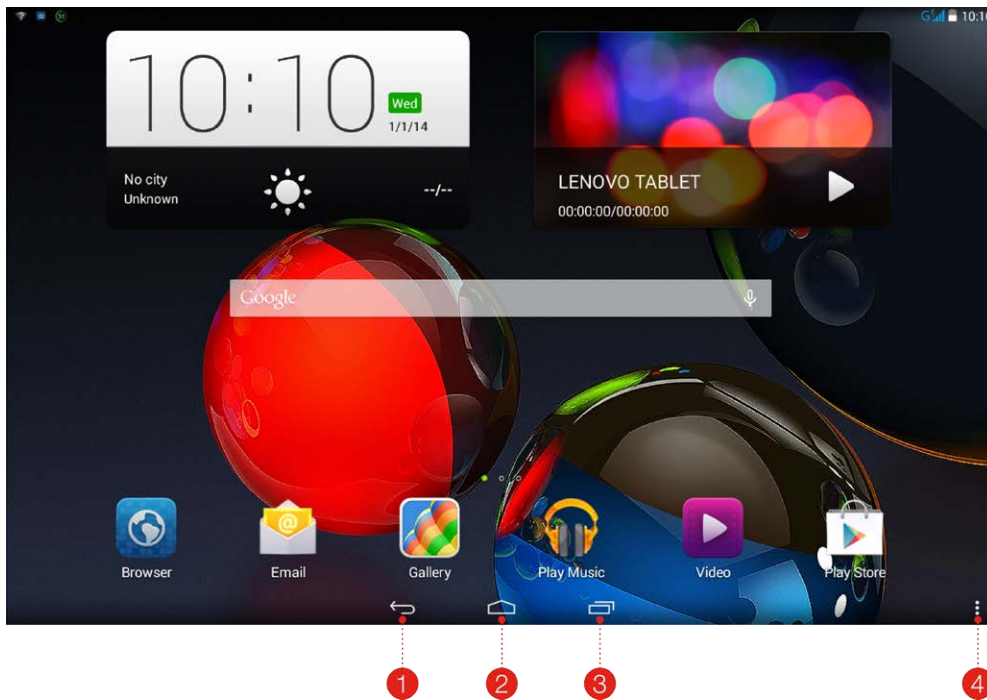

1 - Atrás

2 - Inicio




3 - Aplicaciones
recientes

4 - Menú avanzado

1-7 Pantalla de inicio

Esta pantalla le permite visualizar y abrir con rapidez sus aplicaciones más utilizadas.

En la pantalla de inicio, puede agregar accesos directos y cambiar el fondo de pantalla.

- Para agregar un acceso directo en la Pantalla de Inicio, mantenga pulsado el ícono de la aplicación en la lista de aplicaciones hasta que este se agregue en la Pantalla de inicio.
- Para cambiar su fondo de pantalla, pulse  > **Fondo de pantalla** para seleccionar un fondo de pantalla desde **Fondo de pantalla local**.
- Para eliminar algo de la pantalla de inicio, mantenga pulsado el elemento seleccionado por alrededor de 2 segundos hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla, luego arrastre el elemento a la zona  para eliminarlo.



Cambiar de pantalla de inicio

Su tablet tiene varias pantallas.


Muévase a través de las pantallas al deslizar su dedo por la pantalla. Los íconos pueden moverse de un panel a otro.

1-8 Barra de estado

Si existen mensajes del sistema, se mostrarán en la barra de estado.


La barra de estado muestra la información relacionada con las conexiones y la recepción WLAN, niveles de energía, estado de carga y otras notificaciones.

Despliegue la barra de estado para ver el panel de notificación, el que contiene el interruptor del Modo avión, acceso directo a la configuración WLAN, acceso directo al GPS, interruptor del Giro automático de la pantalla, barra de herramientas para ajustar el Brillo y acceso directo a Ajustes.

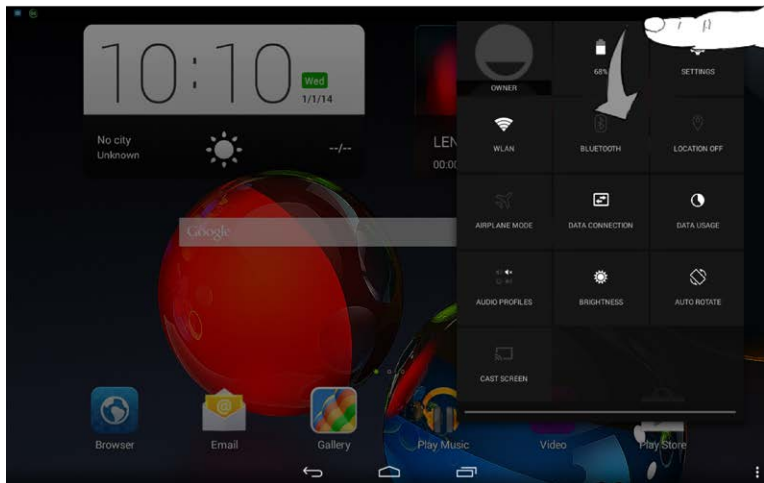

1-9 Aplicaciones recientes

Su tablet recuerda las aplicaciones que usó recientemente.

Pulse  para visualizar una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. Pulse sobre una aplicación en la lista para abrirla.

1-10 Administración de aplicaciones

Deslice su dedo en la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.



Pulse  **Ajustes** > **DISPOSITIVO** > **Aplicaciones** para administrar todas sus aplicaciones.

Desinstalar

1. Pulse la aplicación que desea desinstalar, en la pestaña **Descargado**.
2. Pulse **Desinstalar** en la parte superior.
3. Pulse **Aceptar**.


Cómo detener una aplicación en ejecución

1. Pulse la pestaña **En Ejecución**.
2. Pulse la aplicación en ejecución que desea detener.
3. Pulse **Detener**.








1-11 Ingreso de texto

Puede ingresar un texto fácilmente desde el teclado virtual a la pantalla táctil, por ejemplo, cuando agrega información de contacto en la aplicación Contactos o cuando escribe o edita mensajes de texto. Puede ingresar letras y símbolos numéricos directamente en la pantalla táctil.


Teclado virtual

Pulse  en la barra inferior para ocultar el teclado virtual. Pulse el cuadro de ingreso de texto para visualizar el teclado virtual.

Cambiar el método de entrada

- Pulse  /  para cambiar entre letras y números.
- Pulse  para ingresar una letra mayúscula. O pulse dos veces  hasta que cambie a  para activar las mayúsculas. Vuelva a pulsar la tecla para desactivar la mayúscula.
- Para ingresar un símbolo, mantenga pulsada la tecla hasta que aparezca un cuadro desplegable y luego arrastre el dedo hacia el símbolo que desee.
- En el modo de ingreso de números, pulse  para ingresar símbolos y caracteres especiales. Pulse  para volver al modo de ingreso de números.

Opciones de entrada

- Pulse  **Ajustes** > **PERSONAL** > **Idioma y entrada** para abrir el menú de **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA** . Puede seleccionar **Teclado Android (AOSP)** o **Escritura por voz de Google** en este menú.





2-1 Navegador

Para poder acceder a Internet con el navegador web es necesario tener soporte de red. Si tiene problemas para conectarse a su red, consulte directamente a su operador de red o proveedor de servicios.

El navegador web de su tablet puede acceder a Internet a través de una red WiFi o 3G, ya sea para uso personal o de negocios.



Pulse **Navegador** en la pantalla de inicio para abrir el navegador.


El navegador puede realizar las siguientes acciones:

Ingresar a direcciones Web


Pulse la barra de direcciones e ingrese la dirección Web utilizando el teclado virtual desplegable.

Pulse  en el teclado virtual para abrir la página Web.

Salir del Navegador


Pulse  en la barra inferior para salir del navegador y volver a la pantalla de Inicio.

Administrar las páginas Web del Navegador

Pulse  para abrir la interfaz de administración del navegador, en la cual puede administrar los Marcadores, el historial de las páginas visitadas y las páginas leídas sin conexión bajo sus pestañas correspondientes.

Marcadores:

muestra una lista de todas las páginas Web que ha agregado a **Marcadores**.

Para agregar un marcador, pulse  para agregar la página actual a **Favoritos**. Para editar un favorito, manténgalo pulsado para abrir la ventana desplegable. Desde dicha ventana, puede abrir, editar, copiar, compartir o eliminar la página Web seleccionada, crearle un acceso directo, establecerla como página de inicio o realizar otras operaciones.


Historial:


Muestra una lista de todas las páginas Web que visitó recientemente.

Páginas guardadas:

Muestra una lista de todas las páginas que guardó para ser leídas sin conexión.

Navegación por pestañas

Puede abrir varias páginas Web en una misma ventana para multiplicar su diversión cuando explora la red. Pulse  para abrir una nueva pestaña.

Para cambiar a otra página Web, solo pulse su pestaña. Pulse  en la pestaña para cerrarla.


Funciones adicionales

Actualizar: pulse  para actualizar una página Web de forma manual.

Atrás/Siguiente: Pulse  o  para regresar a la página anterior o pasar a la siguiente página.

Seleccionar texto: Seleccione texto en la página actual para copiar, compartir, encontrar y buscar en la Web.

Agregar/Editar marcadores: pulse  para agregar la página actual a marcadores. Pulse  para administrar sus marcadores.

Más opciones: pulse  para visualizar una lista de opciones. Estas opciones incluyen Actualizar, Detener, Inicio, Cerrar, Guardar para leer sin conexión, Compartir página, Buscar en la página, Solicitar la versión para escritorio del sitio, Pestaña nueva, Información de la página y Configuración.

Acercar/Alejar el zoom de las páginas: puede ajustar de forma manual la página para que quede del tamaño de la pantalla, y acercar o alejar el zoom si

desliza los dedos hacia adentro o hacia afuera.

Capítulo 01: Vista general de Lenovo TAB
A10-70



Capítulo 03: Aplicaciones




Capítulo 03 Aplicaciones

- 3-1 Calculadora
- 3-2 Calendario
- 3-3 Cámara
- 3-4 Reloj
- 3-5 Correo electrónico
- 3-6 Galería

Deslice su dedo en la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.


3-1 Calculadora

Pulse  **Calculadora** en la lista de aplicaciones para abrir la calculadora.

3-2 Calendario

Pulse  **Calendario** en la lista de aplicaciones para abrir el calendario.

Nuevo evento de calendario

Pulse  en la vista de **Calendario** para crear un nuevo evento. También puede crear un nuevo evento al mantener pulsado por un momento en la vista Día o Semana.

Administrar los eventos del calendario

Puede cambiar entre **Día**, **Semana**, **Mes** y **Agenda** al pulsar la pestaña correcta en la parte superior de la página.

Vista de **Día**: Pulse un evento en la vista de Día para verlo, editarlo o eliminarlo.


Vista de **Semana**: Pulse un evento en la vista de Semana para verlo, editarlo o eliminarlo.

Vista de **Mes**: administre los eventos de la vista Semana desde la vista Mes al pulsar cualquier fecha en la vista Mes.

Vista de **Agenda**: pulse para visualizar eventos dentro de una cierta cantidad de días.


NOTA: dentro de cualquier vista de **Calendario**, puede regresar con facilidad al día/semana/mes actual al pulsar **HOY** en la parte superior de la página.

3-3 Cámara







Pulse  **Cámara** en la lista de aplicaciones para abrir la interfaz de cámara.

En esta interfaz, puede realizar las siguientes operaciones:

Cambiar de cámara

Su tablet le proporciona una cámara delantera y una trasera. En la interfaz de foto/video, pulse  para cambiar de la cámara delantera a la trasera y viceversa.

Cambiar el modo de cámara


Su tablet le proporciona varios modos de cámara. En la interfaz de cámara, pulse el ícono respectivo en el lado izquierdo de la pantalla para cambiar al modo de cámara deseado: Normal (), Foto en vivo (), Rastreo de movimientos (), Rostro hermoso (), Panorama () o Vista de imagen desde múltiples ángulos ().

Fotos

Tomar fotos

En la interfaz de fotos, pulse  para tomar una foto.


Pulse  para ajustar las propiedades de la cámara.

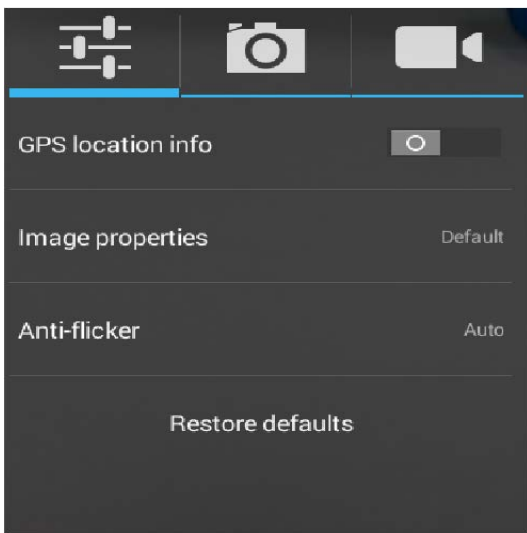

Visualizar fotos



Pulse la vista previa de fotografías en la interfaz de fotos para abrir la interfaz de vista previa de fotos. Puede ajustar y reproducir las fotos como una presentación.

Ubicación para guardar las fotos

Cualquier foto que tome se guardará en la aplicación **Galería**. Pulse  **Galería** en la pantalla de inicio para abrir una lista de todas las fotos que ha tomado. Puede visualizar las fotos por **Álbumes**, **Ubicación** o **Fecha**.

Videos

Grabar videos



Pulse  en la interfaz de video para comenzar a grabar o pulse  para detener la grabación.

Visualizar videos

Una imagen en miniatura del último video grabado aparecerá en la esquina superior derecha de la interfaz de video. Pulse la imagen para abrir el reproductor de videos.

Captura panorámica

Capturar imágenes panorámicas

En la interfaz panorámica, pulse  para comenzar a capturar. Mueva su tablet lentamente. Pulse  para dejar de capturar. La escena panorámica completa será capturada en una sola foto.

Visualizar fotos

Pulse la vista previa de fotografías en la interfaz de panorámica para abrir la interfaz de vista previa de fotos. Puede ajustar y reproducir las fotos como una presentación.


Ubicación para guardar las fotos

Cualquier foto panorámica que tome se guardará en la aplicación **Galería**.








Pulse **Galería** en la pantalla de inicio para abrir una lista de todas las fotos que ha tomado.

3-4 Reloj

Pulse  Reloj en la lista de aplicaciones para abrir el Reloj.

Para agregar una alarma, pulse  > . Luego de editar la alarma, pulse **Listo** para activarla.

Para reiniciar una alarma ya configurada, pulse  para cambiar el estado a .


Cuando suene una alarma, arrastre  a  para desactivarla o a  para retrasarla en diez minutos.

3-5 Correo electrónico

Es necesario contar con acceso a la red para poder utilizar la casilla de mensajes de su tablet. Si tiene problemas para conectarse a su red, consulte directamente a su operador de red o proveedor de servicios.

Pulse  **Correo electrónico** en la pantalla de inicio.

3-6 Galería

Pulse  **Galería** para abrir la aplicación de Fotos y visualizar las fotos

almacenadas en su tablet. En la página de inicio de la aplicación Fotos, las fotos aparecen automáticamente en la esquina superior izquierda como **Álbumes**. Puede seleccionar cómo visualizar las fotos: **Álbumes**, **Ubicaciones**, **Fecha**.

Capítulo 02: Conectar a Internet 

 Capítulo 04: Configuración



*Solo modelos específicos

- 4-1 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
- 4-2 DISPOSITIVO
- 4-3 PERSONAL
- 4-4 SISTEMA



Pulse **Ajustes** en la lista de aplicaciones para abrir la interfaz de Ajustes.

4-1 CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

Este módulo de configuraciones incluye: ***Administración de SIM, Ethernet, WLAN, Bluetooth, Uso de datos y Más...** (Ethernet, Modo avión, Aplicación de SMS predeterminada, ***Anclaje de red y punto de acceso portátil, VPN, *Redes móviles e Internet USB**).



Administración de SIM

Esta configuración le permite ver la información de SIM y ajustar la conexión de datos y la configuración de roaming de datos.

WLAN

Esta configuración le permite activar/desactivar las conexiones WLAN.

Cuando WLAN esté activado, su tablet buscará de forma automática redes inalámbricas disponibles y las mostrará en la lista de redes WLAN.

El ícono de estado de red,  indica que la red no requiere contraseña y puede conectarse a ella automáticamente. Sin embargo,  indica que la red ha sido codificada y solo puede conectarse a ella después de ingresar la contraseña correspondiente.

Puede seleccionar cualquier red que desee de la lista. Después de seleccionar una red, ingrese la contraseña y pulse **Conectar** para conectarse directamente. O seleccione el cuadro de verificación que se encuentra frente de **Mostrar opciones avanzadas** para ajustar las configuraciones de proxy y de IP, y luego pulse **Conectar** para conectarse a una red. También puede seleccionar **+** para agregar una red de forma manual. Pulse **☰ > Avanzado** para acceder a la configuración avanzada de WLAN.

- **Notificación de red:** al activarse, el sistema le notificará si existen redes abiertas que se encuentren disponibles.
- **Mantener WLAN durante la suspensión:** Puede configurar la política de conexión de WLAN durante el modo de reserva de energía como **Siempre**, **Solo si se está cargando** o **Nunca (aumenta el uso de datos)**.
- **Optimización de WLAN:** al activarse, el sistema minimizará el uso de la batería mientras la función WLAN esté activada.
- **Dirección de MAC:** Ver la dirección de MAC del dispositivo.
- **Dirección IPv4:** Ver la dirección de IPv4 del dispositivo.

Bluetooth

Puede establecer una conexión inalámbrica con cualquier otro dispositivo compatible de Bluetooth utilizando tecnología Bluetooth. Los teclados y los auriculares estéreo son ejemplos de dispositivos compatibles con Bluetooth.

Ya que un dispositivo habilitado para Bluetooth se comunica con otros dispositivos a través de ondas radiales, no es necesario que posicione su tablet directamente hacia el otro dispositivo. De todas formas, tenga en cuenta que la conexión de Bluetooth puede ser interrumpida a veces por obstáculos tales como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Su tablet es compatible con Bluetooth V4.0. Para asegurar un funcionamiento efectivo de su tablet y otros dispositivos habilitados para Bluetooth, utilice solamente accesorios aprobados por Lenovo que sean compatibles con su tablet. Además, consulte al fabricante del otro dispositivo para determinar si es compatible con su tablet.

En algunos casos, el uso de Bluetooth puede estar restringido. Consulte con las autoridades locales o su proveedor de servicios.

El uso de aplicaciones que requieran la tecnología de Bluetooth o la ejecución de dichas aplicaciones en segundo plano consumirá energía de la batería de su tablet más rápidamente y reducirá la vida útil de la batería. Puede ejecutar la siguiente configuración de Bluetooth:

BUSCAR DISPOSITIVOS: luego de activar el Bluetooth, su tablet le mostrará de forma automática una lista de todos los dispositivos habilitados para Bluetooth que encuentre dentro del rango efectivo (es decir, busca

dispositivos).

Uso de datos

Puede verificar el estado de su uso de datos de un período específico.

Más...

Modo de avión: cuando el modo de avión está activado, todas las conexiones inalámbricas en su tablet se desactivarán.

VPN: esta configuración le permite agregar y configurar varias clases de VPN (Red privada virtual).

***Anclaje de red y punto de acceso inalámbrico:** Puede compartir la conexión móvil de datos de su tablet a través de USB, Bluetooth o actuar como un punto de acceso Wi-Fi portátil.

***Redes móviles:** Este módulo de configuración incluye **Conexión de datos**, **Itinerancia de datos**, **Preferencias**, **Modo de red**, **APN** y **Operadores de red**.

***Cómo habilitar la función 3G:** Esta sección explica cómo ver o editar los **Nombres de puntos de acceso** (APN) para servicios celulares de datos en su tablet.

Los APN definen la ruta de conexión para toda la conectividad celular de datos. Las entradas incorrectas en los campos pueden desactivar la conectividad celular de datos. Para verificar que la información APN sea correcta, contacte al proveedor de servicios de telefonía móvil de la tarjeta SIM que está utilizando.

Puede ver la configuración de APN en su tablet y en la siguiente ubicación: **Configuración** > **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES** > **Más...** bajo **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.

***Configurar Nombres de puntos de acceso**

Siga las instrucciones a continuación para completar la configuración de 3G. Luego, su 3G funcionará normalmente.

Paso 1: Deslice su dedo en la pantalla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones.




Paso 2: Pulse  **Configuración.**

Paso 3: Seleccione **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES > Más... > Redes móviles > Nombre de los puntos de acceso.**

Paso 4: Pulse  y seleccione **Nuevo APN.**

Paso 5: Contacte a su operador de 3G para obtener la configuración de APN y escríbala en los cuadros de texto bajo **Editar punto de acceso.**

Paso 6: Vuelva a la lista de aplicaciones e inicie el  **Navegador** para comprobar si la función de red está disponible.

Internet USB: Esta configuración le permite compartir Internet de una PC con Windows mediante una conexión USB.

4-2 DISPOSITIVO

Perfiles de audio



Pulse **Configuración > DISPOSITIVO > Perfiles de audio** para ingresar a la interfaz de configuración del perfil. En **Perfiles de audio**, seleccione una de las opciones disponibles (**General, Silencio, Reunión, Exterior**).

Para personalizar la configuración de sonido, ajuste la configuración de



Perfiles de audio a **General** y luego presione . La configuración de sonido incluye **GENERAL (Volumen)**, **NOTIFICACIONES (Sonido de notificación predeterminado)** y **SISTEMA (Sonidos de pulsación, Sonido de bloqueo de pantalla, Sonido de la animación de inicio y Vibrar con el toque)**.

Pantalla



Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Pantalla** para ingresar a la interfaz de ajustes de pantalla. La configuración de pantalla incluye **PERSONALIZAR (Notificaciones de bloqueo de pantalla, Fondo de pantalla)** y **PANTALLA (Brillo, Tamaño de fuente, Suspender y Capturar pantalla)**.

Fondo de pantalla: Puede seleccionar cualquier imagen como fondo de pantalla desde **Galería, Fondos de pantalla animados, Fotos, Fondos de pantallas estáticos** y **Fondos de pantalla de video**.

Brillo: Puede ajustar el brillo de forma manual o seleccionar **Retroiluminación de ahorro**, que permite que su tablet ajuste el brillo de la pantalla de forma automática dependiendo de la luz del ambiente.

Salvapantallas: Puede ajustar las configuraciones del protector de pantalla para que la pantalla muestre la aplicación Salvapantallas seleccionada, cuando el dispositivo esté cargándose o esté acoplado.

Tamaño de fuente: esta opción le permite seleccionar el tamaño de fuente del texto visualizado en la pantalla. Puede configurar el tamaño de fuente como **Pequeño, Normal, Grande** o **Enorme**.

Suspender: esta opción le permite seleccionar el tiempo que desea que la pantalla de su tablet permanezca activada sin usarse antes de que se bloquee de forma automática para ahorrar energía. Puede establecer el tiempo en **15**

segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos.

Almacenamiento



Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Almacenamiento** para ver el almacenamiento interno, el espacio total y el almacenamiento de la tarjeta de memoria.

Método de cálculo de capacidad nominal: 1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 bytes

Método de cálculo del sistema operativo : 1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 bytes

El sistema ocupa un poco de espacio, por consiguiente, el espacio disponible será menor a lo calculado.

Batería



Pulse **Configuración > DISPOSITIVO > Batería** para comprobar los datos de uso de la batería, el estado de la energía restante y los detalles del historial de uso de la batería.

Aplicaciones



Pulse **Ajustes > DISPOSITIVO > Aplicaciones** para administrar y eliminar las aplicaciones seleccionadas.

También puede filtrar cualquier aplicación ejecutada o las aplicaciones proporcionadas por desarrolladores de software de terceros en la lista de aplicaciones.

Después de seleccionar una aplicación, será capaz de ver los detalles y la información relacionada. También podrá ejecutar funciones tales como **Forzar la detención**, **Desinstalar**, **Borrar memoria caché** y **Borrar datos**, etc.

4-3 PERSONAL

Esta configuración incluye: **Ubicación**, **Seguridad**, **Teclado e Idioma** y **Copia de seguridad y restablecer**.

Ubicación



Pulse **Configuración > PERSONAL > Ubicación** para permitir a las aplicaciones usar su información de ubicación y seleccionar la forma en que la tablet determina su ubicación.

Seguridad




Pulse **Ajustes > PERSONAL > Seguridad** para acceder a los ajustes de seguridad, que incluyen: **SEGURIDAD DE PANTALLA, ENCRIPTACIÓN, *BLOQUEO DE TARJETA SIM** (solo versión 3G), **CONTRASEÑAS, ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO y ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES.**

PANTALLA DE SEGURIDAD; puede ajustar el método de bloqueo de pantalla y la información del dueño para ser visualizada en el bloqueo de pantalla.

Bloqueo de pantalla: Puede desbloquear la pantalla de las siguientes maneras: **Deslizar, Desbloqueo facial, Desbloqueo de voz, Patrón, PIN y Contraseña.** Para desactivar el bloqueo de pantalla, ajuste la configuración a **Ninguno.**

Pulse **Patrón** y utilice su dedo sobre la pantalla para dibujar un patrón de desbloqueo (como lo demuestra la imagen). Una vez que haya establecido el patrón de desbloqueo, podrá cambiar entre activar/desactivar **Mostrar el patrón** .

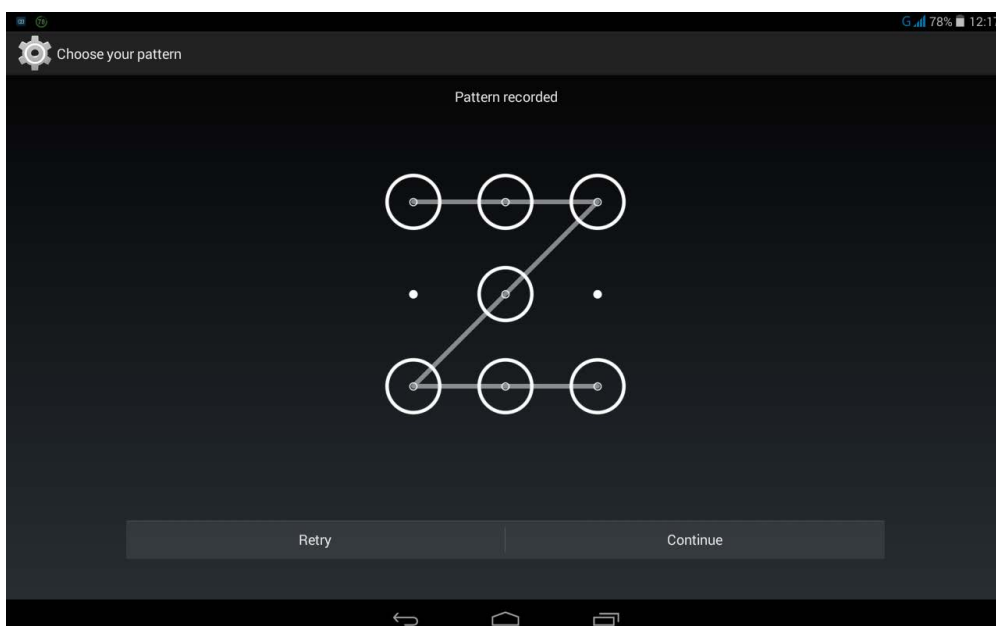

Después de establecer y activar la función de patrón de desbloqueo, el panel de desbloqueo se mostrará siempre que se vaya a desbloquear la pantalla. Utilice el dedo para trazar el patrón establecido en el panel. Luego de ingresar correctamente el patrón, la pantalla se desbloqueará.

Pulse **PIN** para ingresar el código de PIN (como mínimo 4 dígitos) que utilizará para desbloquear la pantalla.

Pulse **Contraseña** para ingresar la contraseña (como mínimo 4 caracteres) que utilizará para desbloquear la pantalla.

***BLOQUEO DE TARJETA SIM:** Ajustar las configuraciones relacionadas con la tarjeta SIM.

CONTRASEÑAS: con esta opción puede decidir si desea que al ingresar su contraseña esta sea visible o no. Si la casilla de verificación está seleccionada, la contraseña será visible. Si no está seleccionada, al ingresar su contraseña solo aparecerá ****, lo que mantendrá su contraseña más segura.

ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO: ajuste para administrar su tablet y para permitir la instalación de aplicaciones fuera del mercado.

- **Administradores del dispositivo:** estas funciones no se encuentran disponibles para el usuario común. Estas funciones solo pueden ser utilizadas por usuarios de TsingMail que hayan configurado los ajustes de seguridad apropiados previamente dentro de sus organizaciones.

Estas características funcionan en conjunto con el Centro de políticas comerciales (Administrador de políticas comerciales de Lenovo). El Centro de políticas comerciales es el encargado de ejecutar las políticas de seguridad de la plataforma comercial de Lenovo. Cuando el usuario activa el correo corporativo y la función de servicio Lenovo, el Centro de políticas comerciales se activa automáticamente. Esto permitirá que su tablet acepte políticas de seguridad como lo establece el departamento de TI de su organización; por ejemplo, protectores de pantalla obligatorios con protección de contraseñas mejorada. La activación de estas funciones también permite que su tablet acepte instrucciones de administración por parte del departamento de TI de su compañía; por ejemplo, para permitir la eliminación de datos en forma remota y el restablecimiento de su dispositivo.

- **Fuentes desconocidas:** seleccione esta opción para permitir la

instalación de aplicaciones fuera del mercado.

- **Verificar aplicaciones:** Seleccione esta opción para no permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que puedan causar daños.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES: esta función permite que su tablet acceda a páginas Web y LAN para las cuales se requieren certificados de seguridad específicos u otros certificados.

- **Credenciales de confianza:** seleccione esta opción para visualizar todos los certificados CA confiables.
- **Instalar desde el almacenamiento interno:** Instale certificados desde el almacenamiento interno.
- **Eliminar credenciales:** seleccione esta opción para eliminar todos los certificados que tiene actualmente guardados.

Idioma y entrada

Idioma: seleccione el idioma que desea utilizar para operar su tablet.

Corrector ortográfico: seleccione si desea activar/desactivar la corrección ortográfica.

Diccionario personal: puede agregar palabras o términos nuevos al diccionario de su tablet.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA: Esta opción le permite seleccionar y establecer el método de entrada (entre ellos, **Predeterminado**, **Teclado Android (AOSP)** y **Escritura por voz de Google**).

VOZ: Esta opción le permite ajustar la Fluidez de la voz y la configuración general para la salida de texto a voz.

MOUSE/TRACKPAD: con esta opción puede ajustar la velocidad del puntero.

Generar copia de seguridad y restablecer

Esta opción le permite respaldar los datos, ajustar la cuenta de seguridad, habilitar la recuperación automática al reinstalar una aplicación, limpiar todas las licencias DRM y restablecer la tablet a las configuraciones predeterminadas

de fábrica.

4-4 SISTEMA

Fecha y hora

Esta configuración le permite establecer un número de opciones relacionadas con el tiempo, tales como la hora del sistema.

Puede activar la actualización automática de hora y zona horaria a través de una red (que requiere soporte de red), seleccionar una zona horaria, ajustar una fecha y hora específicas y visualizar formatos de fecha y hora.

Programar encendido y apagado

Esta configuración le permite establecer el tiempo de encendido y apagado automático, además del modo repetitivo.

Accesibilidad

SERVICIOS: esta opción le permite activar la función Talkback.

SISTEMA: Esta opción le permite habilitar la función de aumento de gestos, usar texto grande como la fuente del sistema, permitir que la orientación de la pantalla cambie automáticamente al girar el dispositivo, decir las contraseñas en voz alta en vez de escribirlas, habilitar el acceso rápido para activar las funciones de accesibilidad, configurar la salida de texto a voz o establecer el tiempo necesario para mantener pulsada una tecla

Acerca de la tablet

En esta opción puede visualizar **Actualizaciones del sistema**, **Estado**, **Información legal**, **Número de modelo**, **Versión de Android**, **Versión de banda base**, **Versión de kernel** y **Número de compilación**.

*Solo modelos específicos



Aparece un mensaje de memoria insuficiente durante la instalación de la aplicación

Libere un poco de memoria e intente instalarla nuevamente.

La pantalla táctil no funciona o no es sensible

Mantenga presionada la tecla de encendido por más de 10 segundos para reiniciar.

No se puede iniciar o el sistema se bloqueó

Cargue la batería durante media hora y luego mantenga presionada la tecla de encendido por más de 10 segundos para reiniciar.

No emite sonidos cuando llaman o no son audibles

Ajuste el volumen utilizando las teclas de volumen.

No se puede acceder a internet a través de red inalámbrica

Reinicie el enrutador inalámbrico o vaya a Configuración y reinicie la WLAN.

No puedo reactivar la tablet del modo de suspensión

Mantenga presionada la tecla de encendido para reiniciar.



www.lenovo.com

lenovo