

Guía del usuario de

kindle

paperwhite

4ª edición

Capítulo 1 Inicio	5
Configurar tu Kindle Paperwhite	5
Controles del Kindle	5
Indicadores de estado	7
Indicadores de estado de la conexión inalámbrica	7
Indicador de estado de la batería	7
Indicadores de VoiceView	7
Indicador de actividad	7
Indicador de Control parental	7
Teclado	7
Conectividad de red	8
Gestionar las contraseñas wifi almacenadas	9
Modo vuelo	9
Lector de pantalla VoiceView	9
Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados	10
Salvapantallas	10
Banners de Ofertas especiales	10
Capítulo 2 Navegar por el Kindle	11
La pantalla de Inicio del Kindle	11
Barras de herramientas	11
Zonas de pulsado	14
Capítulo 3 Adquirir y gestionar contenido Kindle	17
Compra en la Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras	17
Contenido recomendado	17
Almacenamiento en el dispositivo y en el Cloud	17
Espacio de almacenamiento	18
Cómo transferir contenido desde otro Kindle	18
Eliminar contenido de tu Kindle	19
Publicaciones periódicas	19
Gestionar tu biblioteca Kindle	19
Clasificar contenido	20
Filtrar contenido	20
Cómo navegar por tu biblioteca	20
Colecciones Cloud	20
Capítulo 4 Leer documentos Kindle	22
Entender la tecnología de pantalla del Kindle	22
Personalizar la visualización del texto	22
Cómics y Manga	22
Libros infantiles	22
Imágenes	23
Tablas	23
Interactuar con tu contenido	23
Acerca del libro	23
Menús de elementos	24

Explorar un libro	24
Page Flip	24
Ir a	25
Diccionario	25
Buscar	26
Notas y subrayados	26
Marcadores	27
Notas al pie, notas al final y notas del capítulo	28
Antes de irte...	28
Capítulo 5 Funcionalidades	29
X-Ray	29
Word Wise	29
Repasar vocabulario	29
Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)	30
Establecer Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)	30
Utilizar Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)	30
Gestionar tu hogar de Amazon	31
Goodreads en Kindle	32
Tiempo de lectura	33
Capítulo 6 Sacar más partido a tu Kindle Paperwhite	34
Llevar y leer tus documentos personales	34
Leer contenido Kindle en otros dispositivos	34
Compartir	34
Utilizar el Kindle con tu equipo	34
Utilizar el Navegador web experimental	35
Menú del Navegador web	35
Marcadores	35
Descargar archivos	35
Capítulo 7 Configuración	37
Personalizar la configuración de tu Kindle	37
Mi cuenta	37
Hogar y Biblioteca familiar	37
Mi cuenta	37
Opciones del dispositivo	37
Opciones de lectura	38
Idioma y diccionarios	39
Accesibilidad	39
Control parental	39
El menú contextual de Configuración	39
Capítulo 8 Buscar ayuda adicional	41
Apéndice A Información sobre el producto	42
Información sobre seguridad y conformidad	42
Mantenimiento del Kindle	42
Servicio para el dispositivo	42
Seguridad de la batería	42

Otras consideraciones de seguridad	42
Seguridad y conformidad de la tecnología inalámbrica	43
Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.	43
Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos	43
Pasos para minimizar las interferencias	43
Presta atención a las señales	44
Declaración de conformidad de la FCC	44
Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia	44
Declaración de conformidad canadiense	44
Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería	45
Conformidad UE	45
Conformidad CE SAR	45
Reciclar adecuadamente el Kindle	46
Especificaciones del producto	46
TÉRMINOS LEGALES	46
GARANTIA LIMITADA A UN AÑO	46
Proveedor de la garantía	47
Información adicional	48
Notificaciones de patente	48
Notificación de copyright y marcas comerciales	48

Capítulo 1

Inicio

Bienvenido a tu nuevo Kindle Paperwhite. Esta breve guía te ayudará familiarizarte con todas las características y funcionalidades de tu Kindle. Es probable que algunas características de tu Kindle no estén disponibles según tu país o lugar de residencia. Visita www.amazon.com/devicesupport para obtener más información sobre las funcionalidades específicas.

Configurar tu Kindle Paperwhite

Configurar el Kindle Paperwhite apenas requiere unos sencillos pasos:

- Selecciona el idioma del dispositivo.
- Conecta el dispositivo a una red inalámbrica.
- Registra el Kindle en tu cuenta de Amazon.
- Vincula el Kindle a tus cuentas de redes sociales. (Opcional)

Si aún no has realizado estos pasos, accede a la pantalla de Inicio ahora, selecciona Configurar mi Kindle y sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Si compraste el Kindle en línea utilizando tu cuenta de Amazon, ya está registrado a tu nombre. Para verificarlo, pulsa el icono Inicio y busca tu nombre de usuario de Amazon en la esquina superior izquierda de la pantalla de Inicio. Si aparece Mi Kindle o el nombre de un propietario anterior, en lugar del nombre de tu cuenta de Amazon, deberás registrarlo.

Para volver a registrar un Kindle que ya ha sido registrado previamente, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, pulsa Mi cuenta y luego Registrar/Anular registro del dispositivo. Si has activado la Comprobación de identificación, deberás introducir el código secreto seguido del código de seguridad que se envió a tu teléfono cuando registraste el e-reader.

Si tienes problemas para conectar a tu red inalámbrica o necesitas más información, accede a [Conectividad de red](#). Cuando hayas completado el proceso de configuración, Configurar mi Kindle dejará de aparecer en la pantalla de Inicio.

Controles del Kindle

Solo debes aprender algunos controles para utilizar el Kindle Paperwhite.



Botón de encendido: para encender el Kindle, pulsa el botón de encendido situado en la esquina inferior derecha. Si debes apagar la pantalla del Kindle, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que aparezca el cuadro de diálogo de encendido y, a continuación, selecciona Apagar.

Tu Kindle entrará en suspensión automáticamente tras varios minutos de inactividad. Entonces, aparecerá un salvapantallas. Este salvapantallas estático no consume batería. Para poner tu Kindle en suspensión, mantén pulsado el botón de encendido y suéltalo. Para activarlo, pulsa suavemente el botón de nuevo.

Si el Kindle no se enciende o no responde mientras lo usas y tienes que reiniciarlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que se muestre el cuadro de diálogo de encendido, y selecciona Reiniciar. Si no se muestra el cuadro de diálogo de encendido, mantén pulsado el botón de encendido durante 40 segundos o hasta que la luz LED deje de parpadear.

Micro-USB/Puerto de alimentación: puedes utilizar el cable USB suministrado para conectar el Kindle a un equipo y poder cargar la batería o transferir archivos. Para cargar el Kindle desde una toma de corriente, necesitarás un adaptador de corriente (se vende por separado) para el cable USB.

Cuando tu Kindle se esté cargando, aparecerá un rayo en el indicador de estado de la batería situado en la parte superior de la pantalla de Inicio. La luz del indicador situada en el extremo inferior se iluminará en ámbar mientras la batería se esté cargando y en verde cuando se haya cargado completamente. La carga debería durar menos de cuatro horas con un adaptador de CA de Kindle. La carga con adaptadores de terceros o vía USB debería durar menos de cuatro horas, pero también se puede prolongar, en función de la capacidad del hardware.

Puedes utilizar tu Kindle mientras está conectado al equipo mediante el cable USB y cargándose, extrayéndolo de forma segura para que abandone el modo USB.

- **Windows:** haz clic derecho en el icono "Retirar hardware con seguridad", situado en la barra de tareas y sigue las instrucciones de la pantalla para extraer tu Kindle.
- **Mac OS X:** haz clic sobre el botón Expulsar situado al lado del icono del Kindle en cualquier ventana del Buscador o arrástralo desde el Escritorio hasta la Papelera.

Seguidamente, tu Kindle saldrá de la pantalla modo USB, aunque seguirá cargándose. Si la luz indicadora de carga situada en el extremo inferior del Kindle no se enciende, comprueba que el cable

USB se haya introducido completamente en el Kindle y en el puerto USB del ordenador. Si tu Kindle sigue sin cargarse, prueba con otro puerto USB o con toma de corriente.


Ten en cuenta que si tu Kindle está conectado a un puerto USB de baja potencia, como los presentes en algunos teclados o equipos antiguos, no recibirá suficiente potencia para cargarse.


Indicadores de estado


En la parte superior de la pantalla de Inicio, podrás ver indicadores que te informarán acerca del estado del Kindle Paperwhite. Para verlos mientras estás leyendo un libro o un documento, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas.

Indicadores de estado de la conexión inalámbrica


El servicio de Amazon Whispernet transfiere el contenido a tu Kindle a través de una conexión inalámbrica, donde y cuando quieras. Tu Kindle puede conectarse a Whispernet mediante la conectividad wifi integrada. Algunos modelos también incluyen conexión 3G gratis a Whispernet. Cuanto mayor sea el número de barras llenas en el indicador wifi, más potente será la señal.

 Tu Kindle está conectado a Whispernet por conexión wifi.

 Tu Kindle está conectado a Whispernet usando una red móvil 3G. Es posible que veas un icono de red EDGE o GPRS al lado de las barras del indicador de señal (sólo en el caso de Kindle 3G).

 El Kindle está en Modo vuelo, por lo que no dispones de conexión inalámbrica.


Indicador de estado de la batería

 El indicador de estado de la batería del Kindle muestra los distintos estados de nivel de batería a medida que ésta se descarga. Cuando tu Kindle se está cargando, aparece un rayo sobre el icono de la batería. Ten en cuenta que una señal inalámbrica débil puede suponer un mayor consumo de batería.


Indicadores de VoiceView

 El lector de pantalla de VoiceView está activado.

Indicador de actividad

 Este indicador aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de tu Kindle cuando está buscando o conectándose a una red, descargando nuevo contenido, detectando y sincronizando nuevos elementos, buscando un elemento, abriendo un archivo PDF grande o cargando una página web.

Indicador de Control parental



 Este indicador aparece cuando el Control parental está activado, ya sea porque has activado ciertas restricciones o porque tu perfil de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) está activo. Para más información consulta [Control parental](#).

Teclado

El Kindle Paperwhite dispone de un teclado en pantalla. Cuando pulses en el campo de búsqueda o inicies alguna acción que requiera introducir información, el teclado aparecerá automáticamente en la parte inferior de la pantalla. Pulsa las teclas para escribir y utiliza los botones adecuados para

pasar a la siguiente acción. A medida que escribas, sobre el teclado aparecerán sugerencias de palabras basadas en lo que teclees. Pulsa la palabra que desees seleccionar.

Consejos:

- Pulsa la tecla de números y símbolos **123** para introducir números o símbolos.
- Pulsa la tecla de la letra **ABC** para regresar al teclado normal.
- Pulsa la tecla Shift  para introducir caracteres en mayúsculas. Pulsa la tecla Shift dos veces para acceder al modo de todo mayúsculas y púlsala una vez para salir de ese modo.
- Si quieres seleccionar un teclado para un idioma distinto, pulsa el icono Acciones rápidas y selecciona Todos los ajustes. Desde la página de Configuración, selecciona Idioma y diccionarios y, a continuación, Teclados.
- Para introducir tildes diacríticas y caracteres especiales con el teclado, mantén pulsada la tecla de la letra en cuestión. Por ejemplo, mantén pulsada la tecla "n" para mostrar ñ, ñ o ñ.
- Cuando selecciones múltiples idiomas, se añadirá una tecla con el globo terráqueo  al teclado. Para seleccionar un teclado distinto, pulsa la tecla con el globo terráqueo.

Conectividad de red

Los libros, las revistas y otros materiales se entregan directamente en el Kindle a través de su conectividad de red integrada. El Kindle puede conectarse a la red wifi de tu hogar o a las zonas wifi situadas alrededor del mundo, incluyendo bibliotecas, cafeterías y aeropuertos.

Puedes conectar el Kindle a una red inalámbrica de forma manual o mediante un router compatible con WPS. Selecciona las instrucciones a continuación.

Conexión manual:

1. Pulsa el icono Acciones rápidas en la barra de herramientas y después pulsa Todos los ajustes.
2. En la página de Configuración, pulsa Conexiones inalámbricas. Aparecerá una lista de las redes wifi disponibles. Si la red que estás buscando no figura en la lista, pulsa el botón Volver a detectar para buscar de nuevo las redes wifi disponibles.
3. Pulsa el nombre de la red que desees utilizar.
4. Introduce la contraseña de la red si fuera necesario. El símbolo de un candado al lado del nombre de red indica que está protegida mediante contraseña.
5. Tienes la opción de guardar tus contraseñas wifi en Amazon para usarlas posteriormente cuando configures otros dispositivos compatibles. Si no quieres usar esta función, asegúrate de que la opción Guardar contraseña en Amazon está desactivada cuando introduces la clave de tu red. Para obtener más información, consulta [Gestionar las contraseñas wifi almacenadas](#).
6. Pulsa el botón Conectar. Cuando se haya establecido la conexión a la red, el indicador de estado de la conexión wifi mostrará la intensidad de señal de la red.

Conexión mediante WPS:

1. Pulsa el icono Acciones rápidas en la barra de herramientas y después pulsa Todos los ajustes.
2. En la página de Configuración, pulsa Conexiones inalámbricas. Aparecerá una lista de las redes wifi disponibles. Si la red que estás buscando no figura en la lista, pulsa el botón Volver a detectar para buscar de nuevo las redes wifi disponibles.
3. Pulsa el nombre de la red que desees utilizar.
4. Pulsa el botón WPS del router.
5. Introduce la contraseña de la red si fuera necesario. El símbolo de un candado al lado del nombre de red indica que está protegida mediante contraseña.
6. Tienes la opción de guardar tus contraseñas wifi en Amazon para usarlas posteriormente cuando configures otros dispositivos compatibles. Si no quieres usar esta función, asegúrate de que la opción Guardar contraseña en Amazon está desactivada cuando

introduces la clave de tu red. Para obtener más información, consulta [Gestionar las contraseñas wifi almacenadas](#).

7. Pulsa el botón WPS. Cuando te hayas conectado a la red, el indicador de estado de la conexión wifi mostrará la intensidad de señal de la red.

Consejos:

- Si no recuerdas la contraseña de red, es posible que el router tenga un adhesivo pegado con la contraseña predeterminada.
- Para obtener información sobre cómo borrar las contraseñas wifi guardadas, consulta [Gestionar las contraseñas wifi almacenadas](#).
- Ten en cuenta que el Kindle no es compatible con las redes wifi ad hoc (peer-to-peer).
- Si sigues teniendo dificultades, ponte en contacto con el Administrador de red, la persona responsable del mantenimiento de la red a la que estás intentando acceder o con el proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).

Gestionar las contraseñas wifi almacenadas

Al conectarte a una red wifi puedes elegir guardar tu contraseña wifi en Amazon. Cuando la guardes, podremos usarla para configurar dispositivos compatibles, con lo que no tendrás que volver a introducir la clave wifi en cada dispositivo. Tus contraseñas wifi se envían a través de una conexión segura y se almacenan en un archivo cifrado en un servidor de Amazon. Amazon puede utilizar estas claves wifi para conectar tus dispositivos pero no las compartirá con terceros sin tu permiso. Amazon trata toda la información que recibe, incluidas tus contraseñas wifi, de acuerdo con la Política de privacidad de Amazon.com.

Si no quieres utilizar esta función, asegúrate de que la opción Guardar contraseña en Amazon está desactivada cuando introduces tu clave de red.

Si en el futuro quieres modificar la contraseña wifi, repite el proceso de configuración wifi desde tu Kindle. Cuando el dispositivo vuelva a estar conectado a la red, la nueva clave wifi se almacenará automáticamente en Amazon (siempre que no hayas desactivado esta función).

Para eliminar las contraseñas wifi guardadas desde este dispositivo sigue estos pasos:

1. Pulsa el icono Acciones rápidas en la barra de herramientas y Todos los ajustes.
2. En la página de Configuración, pulsa Opciones del dispositivo, Opciones avanzadas y Eliminar contraseñas wifi.
3. Pulsa Eliminar para confirmar la acción.

Modo vuelo

Para desactivar la conexión inalámbrica y activar el Modo vuelo, pulsa el icono Acciones rápidas en la barra de herramientas y selecciona Modo vuelo. Cualquier descarga periódica o actualización pendiente que requiera una conexión inalámbrica se realizará la próxima vez que te conectes a una red. Al activar el Modo vuelo, se desactivan tanto la conexión 3G como la conexión wifi.

Lector de pantalla VoiceView

El lector de pantalla VoiceView te permite explorar tu Kindle usando gestos especiales, recibir instrucciones de voz al interactuar con elementos de la pantalla y escuchar millones de libros. El adaptador de audio de Kindle activa automáticamente VoiceView en tu Kindle Paperwhite cuando lo conectas al puerto Micro-USB. Simplemente tienes que conectar tus auriculares o altavoces al conector jack del adaptador de audio para usar tu Kindle como una interfaz de audio. En algunos dispositivos Kindle es necesario realizar una actualización de software o instalar archivos de voz (www.amazon.com/help/kindlevoicefiles) para que sean compatibles con el adaptador de audio de Kindle.

Cuando activas VoiceView por primera vez, se inicia el tutorial de VoiceView. Se te pedirá que completes la configuración así como que registres el Kindle y que lo conectes a una red inalámbrica.

Para modificar la configuración del lector de pantalla VoiceView, pulsa el icono de Acciones rápidas en la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración pulsa Accesibilidad. Si VoiceView está activado, la opción Todos los ajustes se reemplazará por Configuración de VoiceView.

Ofertas especiales y salvapantallas patrocinados

Si has comprado un Kindle con Ofertas especiales, recibirás ofertas especiales y salvapantallas patrocinados que sólo se muestran en la pantalla de Inicio o en el salvapantallas, no dentro del libro. Ten en cuenta que las Ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados no están disponibles en todos los países.

Salvapantallas

Cuando tu dispositivo esté en reposo, aparecerá una oferta especial en tu salvapantallas. Para ver más detalles sobre la oferta, activa el Kindle y, seguidamente, pulsa la zona Pulsar para más detalles. Para desbloquear el Kindle sin visualizar los detalles de la oferta, desliza el dedo para desbloquearlo. Las ofertas especiales y los salvapantallas patrocinados se actualizan regularmente cuando el Kindle se conecta a una red.

Banners de Ofertas especiales

Los banners de Ofertas especiales se muestran en la parte inferior de la pantalla de Inicio. Para obtener más información, pulsa sobre el banner.

Para ver las ofertas especiales disponibles:

1. Pulsa el icono Inicio y después el de Menú.
2. Pulsa en Ver ofertas especiales.
3. Pulsa sobre cualquier oferta disponible para ver información detallada sobre la misma.

Ten en cuenta que si compras una Oferta especial con el Kindle sin conexión, el pedido no se procesará de forma inmediata. La compra se pondrá en cola y la transacción se finalizará automáticamente la próxima vez que te conectes a una red. Para gestionar las Ofertas especiales, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, selecciona Mi cuenta y Ofertas especiales.

Capítulo 2

Navegar por el Kindle

El Kindle Paperwhite incorpora una interfaz de pantalla táctil que te permite realizar un gran número de tareas con solo mover un dedo. Para seleccionar un elemento, solo tienes que pulsarlo. Por ejemplo, pulsa sobre la portada o el título de un libro para abrirlo o pulsa el icono Menú de la portada del elemento para ver las opciones disponibles.

La pantalla de Inicio del Kindle

La pantalla de Inicio del Kindle está organizada en tres secciones: Contenido reciente, Mi lista de lectura y Recomendaciones para ti.

Contenido reciente: el lado izquierdo de la pantalla de Inicio muestra los tres elementos a los que has accedido más recientemente. El porcentaje que figura en la portada del libro indica tu progreso de lectura. Pulsa Mi biblioteca en la pantalla de Inicio para ver más contenido guardado en tu biblioteca.

Listas de lectura: la parte derecha de la pantalla de Inicio te muestra libros que has añadido a tu Lista de deseos de Amazon, la estantería de Quiero leer de Goodreads y fragmentos de libros disponibles en el Cloud.


Recomendaciones: en la parte inferior de la pantalla de Inicio se muestran recomendaciones de lectura, como los libros Kindle recomienda y los libros que tus amigos de Goodreads han leído, están leyendo o quieren leer. Para obtener más información, ve a [Recomendaciones para ti](#).

Para acceder a la biblioteca, pulsa Mi biblioteca, en la parte superior izquierda de la pantalla de Inicio. Para obtener información acerca de cómo gestionar tu biblioteca, consulta [Gestionar tu biblioteca Kindle](#).

Barras de herramientas

EasyReach también te permite pulsar la parte superior de la pantalla para que aparezca la barra de herramientas, cuyas opciones dependen de lo que estés viendo.

Barra de herramientas estándar

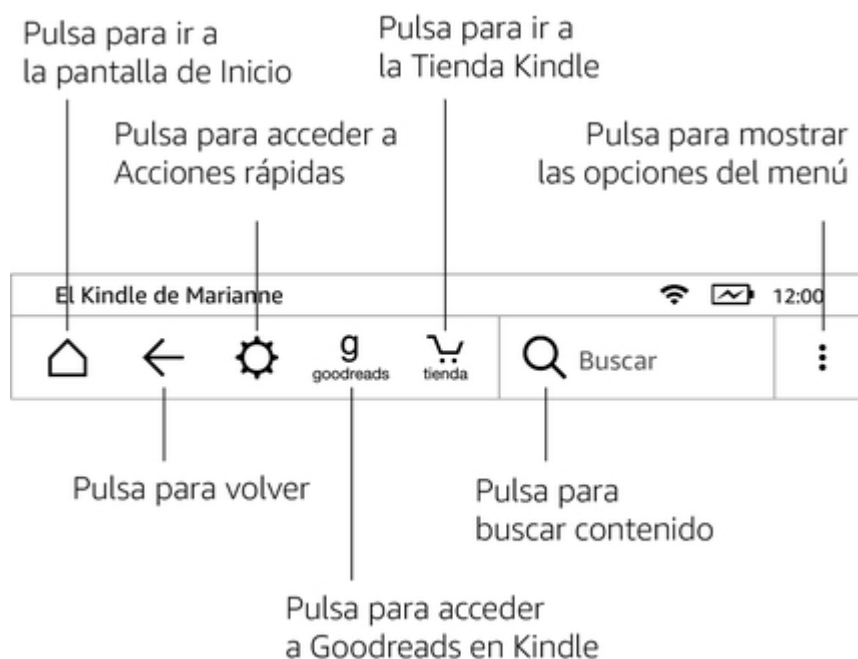

Inicio: pulsa para regresar a la pantalla de Inicio, donde encontrarás una lista de libros y otro contenido almacenados en el Kindle.

Atrás: pulsa para volver sobre tus pasos. Por ejemplo, puedes seguir el enlace de un libro y pulsar el icono Atrás para volver al punto de lectura.

Acciones rápidas: pulsa para acceder a los controles de la luz de pantalla, al Modo vuelo, a Sincronizar mi Kindle y a Todos los ajustes.

Luz de pantalla: pulsa para acceder a los controles de la luz de pantalla. Hay varias formas de ajustar el brillo de la pantalla:

- Desliza el dedo por el control deslizante hasta que consigas el brillo deseado.
- Pulsa en cualquier parte del control deslizante para seleccionar una intensidad en particular.
- Pulsa el icono para seleccionar una opción con mayor intensidad de luz y el icono para seleccionar una opción con menor intensidad de luz.
- Mantén pulsado el símbolo para seleccionar la opción de brillo máximo. Mantén pulsado el símbolo para seleccionar la opción de brillo mínimo.

Modo vuelo: cuando lo selecciones, el Kindle entrará en Modo vuelo y no dispondrás de conectividad inalámbrica.

Sincronizar mi Kindle: pulsa para sincronizar el Kindle con otros dispositivos compatibles y las aplicaciones de lectura Kindle.

Todos los ajustes: pulsa para acceder a la configuración que te permitirá personalizar tu experiencia con Kindle. También puedes acceder a Configuración pulsando en el icono Menú y después seleccionando Configuración.

Goodreads: pulsa para acceder a Goodreads en Kindle. Se te pedirá que inicies sesión en Goodreads o que crees una cuenta si no lo hiciste durante la configuración del Kindle.

Tienda: pulsa para acceder a la Tienda Kindle. Tu Kindle debe tener una conexión wifi o 3G activa para utilizar esta función.


Búsqueda: pulsa para iniciar una búsqueda. Para salir de la búsqueda, pulsa fuera de la casilla de búsqueda.

Menú: pulsa para ver una lista de opciones útiles, como Mi biblioteca, Listas de lectura, Tienda Kindle, Goodreads, Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido), Repasar vocabulario, Navegador experimental, Configuración, Ver ofertas especiales (solo para e-readers Kindle con Ofertas especiales) y Crear colección.

Mientras estés leyendo un libro, las opciones de menú pueden incluir Visitar la Tienda Kindle, Repasar vocabulario, Configuración, Notas, Modo horizontal o vertical, Acerca de este libro, Acerca del autor, Sincronizar la página leída más avanzada, Progreso de lectura y Word Wise. Ten en cuenta que Acerca del autor solo está disponible para libros que admitan el perfil del autor.

Barra de herramientas de lecturas

Aparecerá una barra de herramientas secundaria si pulsas la parte superior de la pantalla cuando estés leyendo un libro.

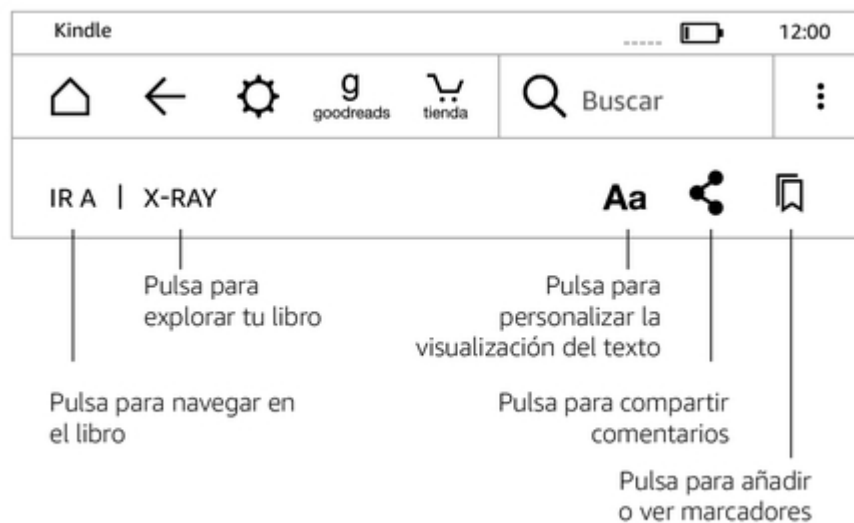

Ir a : la barra de contenido muestra el contenido del libro, con el Inicio y los títulos de los capítulos. Utiliza las opciones de Página y Posición para navegar en tu libro. Las opciones que aparecen varían en función del contenido que leas. Pulsa en Notas para acceder a tus notas y subrayados. También podrás ver tus notas públicas y tus subrayados populares seleccionando la opción correspondiente en la pestaña de Notas.

X-Ray: la funcionalidad X-Ray te permite explorar el "esqueleto" del libro con solo pulsar. Por ejemplo, puedes ver todos los fragmentos de un libro que mencionan ideas específicas, personajes de ficción, figuras históricas, lugares, temas y términos. También puedes ver recortes e imágenes destacados de un libro en una pila de tarjetas organizadas en una línea cronológica, lo que te permite echar una ojeada rápida a los recortes y ver todas las imágenes en un único lugar. Si X-Ray no está disponible en un libro, la opción no estará disponible. Para obtener más información, consulta [X-Ray](#).

Mostrar configuración (Aa): pulsa y aparecerán las opciones de fuente y texto para los libros Kindle, inclusive tamaño de fuente, tipo de letra, fuente del editor, interlineado, márgenes y orientación. También puedes seleccionar tu opción preferida de seguimiento de Progreso de lectura.

Compartir: pulsa para compartir lo que estás pensando con los amigos a través de Goodreads en Kindle, así como otras redes sociales.

Marcadores: pulsa para añadir o eliminar un marcador en la página correspondiente o ver marcadores añadidos anteriormente. El icono Marcadores cambia de blanco a negro en las páginas con marcador. Cuando pulses sobre uno de los marcadores de la lista, aparecerá una ventana de vista previa. Para ir a la posición escogida, pulsa en la ventana de vista previa. Para salir de la función de marcadores, pulsa fuera del menú desplegable de marcadores.

Barras de Navegación de lectura

Durante la lectura, pulsa la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de Navegación de lectura. Esta barra de herramientas muestra el nombre del capítulo (si está disponible), el progreso de lectura y opciones con que ayudarte a explorar el libro. Para más información ve a [Navegar un libro](#)

Chapter 1

Pos 300 de 11526 | Tiempo restante del capítulo: 23 min. | 3%



Barra de herramientas de publicaciones periódicas

Al leer una publicación periódica, las barras de herramientas se adaptan al contenido. Para que aparezca la barra de herramientas, pulsa sobre la parte superior de la pantalla.

Pulsa aquí para mostrar una lista jerárquica de las secciones y artículos de este número



Inicio de publicaciones periódicas: pulsa para regresar a la lista de secciones destacadas del número.

Secciones y Artículos: pulsa para acceder a la sección organizada y la lista de artículos de un periódico o revista. Esta función no está disponible para blogs.

Aparecerá una barra de herramientas secundaria al leer una publicación periódica, en la página de detalles del artículo. Entre las opciones se incluyen:

Mostrar configuración (Aa): pulsa para mostrar las opciones de fuentes y texto para las publicaciones periódicas, incluyendo tamaño de fuente, tipo de letra, interlineado y márgenes.

Recortar artículo: pulsa para recortar un artículo completo de una publicación periódica y colocarlo en la carpeta Mis recortes. Mis recortes se encuentra en tu biblioteca y en el mismo se guardan tus notas, marcadores, subrayados y artículos recortados.


Zonas de pulsado

La funcionalidad EasyReach del Kindle te permite pasar de página en un libro o publicación periódica sin el menor esfuerzo, mientras sostienes el dispositivo con una sola mano. Si pulsas en casi

cualquier lugar de la pantalla, pasas a la siguiente página; el área es suficientemente grande para que puedas pulsarla con la mano derecha o con la izquierda. Pulsa el lado izquierdo de la pantalla para ir a la página anterior. Las zonas de pulsado EasyReach difieren en función de si el Kindle está en modo vertical u horizontal. Durante la lectura, puedes cambiar la orientación de la pantalla pulsando el icono Menú y seleccionando Modo vertical u horizontal. Ten en cuenta que la opción mostrada depende de la orientación del Kindle que estés utilizando.

Modo vertical

**Pulsa en esta zona para que
aparezca la barra de herramientas**

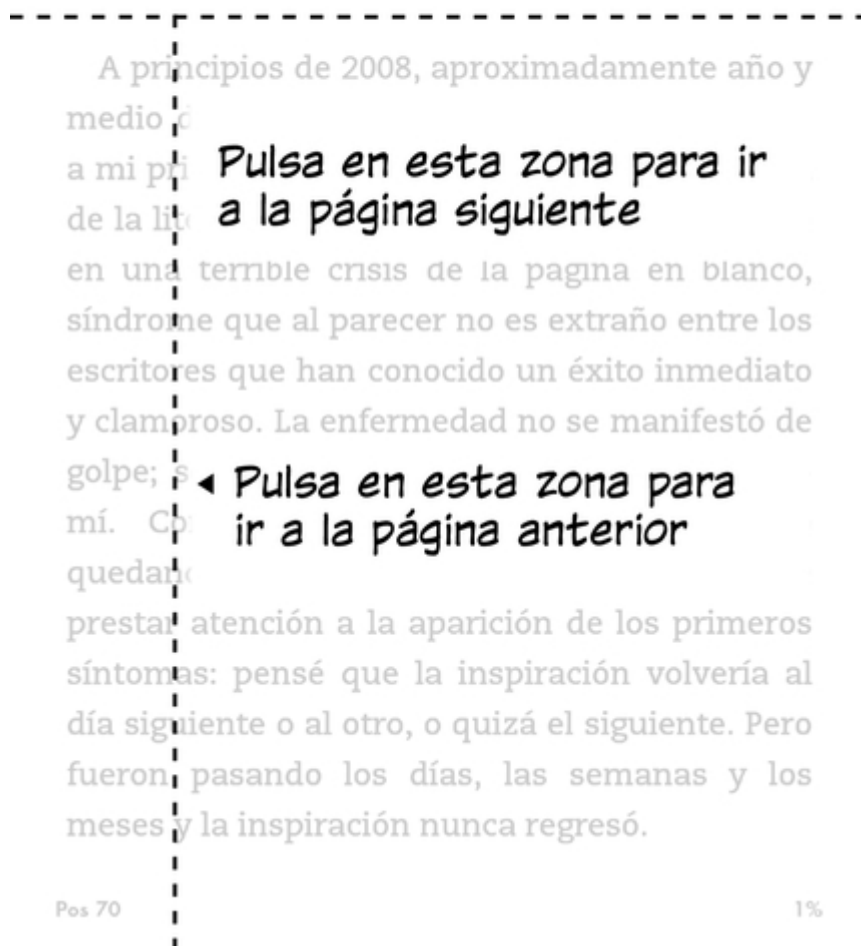

Modo horizontal

**Pulsa en esta zona para que
aparezca la barra de herramientas**

A principios de 2008, aproximadamente año y medio después de haber prometido un futuro terrible y extraño entre los escritores que han conocido un éxito inmediato y clamoroso. La enfermedad no se manifestó de golpe; se fue instalando lentamente dentro de mí. Como si mi cerebro se hubiese ido que apareció y volvió:

**Pulsa en esta zona para ir
a la página siguiente**

**◀ Pulsa en esta zona para
ir a la página anterior**

Pos 70

1%

Si lo prefieres, puedes pasar de página deslizando el dedo por la pantalla. Para pasar a la página siguiente, desliza el dedo desde la derecha hacia la izquierda de la pantalla. Para pasar a la página anterior, desliza el dedo desde la izquierda hacia la derecha de la pantalla.

Capítulo 3

Adquirir y gestionar contenido Kindle

Compra en la Tienda Kindle: cuando quieras, donde quieras

La Tienda Kindle ofrece una amplia selección de libros Kindle, Kindle Singles, periódicos, revistas y blogs. Para acceder a la tienda, pulsa en la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas y, a continuación, pulsa sobre el icono Tienda. También puedes seleccionar Tienda Kindle desde algunos menús.

Para navegar dentro de la Tienda Kindle, simplemente debes pulsar sobre cualquier área de interés y, a continuación, deslizarla hacia la izquierda/derecha o arriba/abajo para moverte por las páginas y listas. Puedes buscar un título, buscar por categoría, echar un vistazo a los más vendidos o leer recomendaciones personalizadas para ti. La Tienda Kindle te permite ver información detallada sobre los títulos, leer comentarios de clientes e, incluso, descargar fragmentos de libros.

Cuando estés preparado para realizar una compra, la Tienda Kindle utiliza de forma segura tu método de pago 1-Clic de Amazon. Una vez que hayas realizado el pedido, el servicio Amazon Whispersnet entregará el producto directamente en tu Kindle, a través de la conexión inalámbrica. Los libros se descargan en el Kindle de forma inmediata, normalmente en menos de 60 segundos. El progreso de la descarga se visualizará en la parte inferior de la portada o el título del libro, en la pantalla de Inicio. Un símbolo con la palabra Nuevo en el libro indica que el mismo está listo para abrirse. Los periódicos, revistas y blogs se envían a tu dispositivo en el momento de su publicación y, a menudo, incluso antes de estar disponibles en versión impresa. Si tu Kindle está en Modo vuelo en el momento en que se publica un número nuevo de una publicación periódica, el número se entregará automáticamente en la siguiente ocasión en que tengas conexión inalámbrica.

Whispersync sincroniza tu dispositivo Kindle para que las compras y los fragmentos de libros descargados dentro de las aplicaciones Kindle u otros dispositivos Kindle registrados en tu cuenta estén siempre disponibles. Esto te permite leer algunas páginas con la aplicación Kindle de tu dispositivo iPhone, iPad o Android y reanudar la lectura justo en el punto en el que la dejaste cuando utilices tu dispositivo Kindle. Para obtener más información, consulta [Leer contenido Kindle en otros dispositivos](#).

Kindle Unlimited (Abonnement Kindle en Francia) es un servicio opcional de suscripción mensual que te permite leer tanto como desees en cualquier dispositivo, con más de 1.000.000 títulos y miles de audiolibros. Puedes explorar nuevos autores, libros y géneros: misterio, romance, ciencia ficción y otros. Para obtener más información, visita la Tienda Kindle.

Contenido recomendado

La pantalla de Inicio del Kindle muestra contenido recomendado de la Tienda Kindle, como por ejemplo Kindle recomienda. Al pulsar sobre un elemento accederás directamente a la Tienda Kindle, donde podrás ver información adicional, leer las reseñas de los clientes y completar compras. Para ocultar el contenido recomendado, pulsa en el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de configuración, selecciona Opciones del dispositivo, Opciones avanzadas y desactiva la Vista de pantalla de Inicio.

Almacenamiento en el dispositivo y en el Cloud

El contenido que se compra en la Tienda Kindle se almacena de forma segura y está disponible en el Cloud de Amazon. Esto incluye copias de todos tus libros, junto con los números recientes de periódicos y revistas. Puedes acceder al Cloud y seleccionar el contenido que desees descargar en tu Kindle.

Para ver el contenido almacenado en el Cloud, pulsa Mi biblioteca en la parte superior izquierda de la pantalla. En la página de la biblioteca, pulsa Todo en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para ver el contenido descargado en el Kindle, pulsa Mi biblioteca en la parte superior izquierda de la pantalla de Inicio. En la página de la biblioteca, pulsa Descargado en la parte superior izquierda de la pantalla.

La página de Gestionar contenido y dispositivos, accesible desde www.amazon.com/devicesupport, ofrece una forma útil de ver y gestionar el contenido Kindle, la configuración y la cuenta utilizando un navegador web.

Consejos:

- Si deseas descargar contenido almacenado en el Cloud, pulsa Todo en la parte superior izquierda de la pantalla de la biblioteca y pulsa sobre el contenido que desees descargar en el Kindle. Una vez iniciada, puedes cancelar una descarga pulsando en el título del contenido.
- Para ver el contenido que tienes en el Kindle, pulsa Todo en la esquina superior izquierda de la biblioteca y busca una señal de verificación que aparece en la esquina inferior izquierda de la imagen de portada en la vista de cuadrícula o en el lado derecho en la vista de lista.
- Cuando hayas descargado contenido, puedes abrirlo desde la pantalla de Inicio o directamente desde el Cloud.
- Tus documentos personales se guardarán en el Cloud si los has enviado por e-mail a tu Kindle y si has activado el Archivado de documentos personales. Para gestionar esta opción, ve a la página Gestionar contenido y dispositivos accesible desde www.amazon.com/devicesupport. Para obtener información acerca de la gestión de los documentos personales, lee [Llevar y leer documentos personales](#).
- Si estás a punto de quedarte sin conexión, pasa a Todo en la esquina superior izquierda y descarga al Kindle el contenido que desees tener disponible cuando no tengas conexión.
- Para obtener información acerca de cómo gestionar la biblioteca del Kindle, incluyendo las opciones de clasificación y filtrado, consulta [Gestionar mi biblioteca Kindle](#).

Espacio de almacenamiento

Para saber el espacio libre del que dispones para almacenar contenido:

1. Pulsa el icono Acciones rápidas en la barra de herramientas y después pulsa Todos los ajustes.
2. En la página de Configuración, pulsa el icono Menú e Información del dispositivo.

Cómo transferir contenido desde otro Kindle

El proceso de transferencia de contenido de tu Kindle anterior al nuevo depende de la fuente del contenido. El contenido adquirido en la Tienda Kindle, como libros, publicaciones periódicas y revistas, se almacena de forma segura en el Cloud de Amazon.

Tus documentos personales se almacenan en el Cloud en caso de que se hayan enviado por e-mail al Kindle y si has activado el Archivado de documentos personales. El contenido personal transferido a tu anterior Kindle, que no hayas enviado por e-mail al mismo, tendrá que transferirse manualmente.

Para descargar en el Kindle contenido almacenado en el Cloud:

1. En la pantalla de Inicio, pulsa Mi biblioteca en la parte superior izquierda de la pantalla de Inicio.
2. En la página de la biblioteca, pulsa Todo en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para transferir contenido personal que está almacenado en el Kindle pero que no se envió por e-mail:

1. Conecta el Kindle a un ordenador utilizando el cable USB suministrado.
2. Transferir manualmente los archivos o carpetas a la carpeta de documentos.

Eliminar contenido de tu Kindle

Para liberar espacio del Kindle, puedes eliminar elementos pulsando el icono Menú de la portada del elemento en vista de cuadrícula o en la parte derecha de la pantalla en la vista de lista, y después pulsar Eliminar del dispositivo. También podrás ver esta opción si mantienes pulsado el nombre o la portada de una colección. Las opciones para eliminar son contextuales, es decir, varían en función del tipo de contenido que estés tratando de eliminar. El contenido se mantendrá almacenado de forma segura en el Cloud para que lo descargues más adelante. Tus documentos personales sólo se almacenan en el Cloud si se han enviado por e-mail a tu Kindle y tienes activado el Archivado de documentos personales. Ten en cuenta que los archivos que transfieras al Kindle con el cable USB se eliminarán permanentemente al borrarlos, ya que no se almacenan en el Cloud.

Publicaciones periódicas

Los periódicos y revistas se almacenan en carpetas con el nombre de la publicación periódica. Al abrir la carpeta, podrás seleccionar Todo para ver todas las publicaciones periódicas almacenadas en el Cloud o en Descargado, y poder ver así únicamente los números que hayas descargado en el Kindle. Los números con una antigüedad superior a ocho números se eliminarán automáticamente del dispositivo para liberar espacio para el nuevo contenido. Los periódicos con una antigüedad superior a los catorce números y las revistas con una antigüedad superior a los cuarenta, se eliminarán automáticamente del Cloud. La palabra "Vence" al lado de un número indica que se borrará pronto. Mantén pulsada una carpeta de publicaciones periódicas para ver las siguientes opciones: Descargar número más reciente y Eliminar todos los números anteriores.

Puedes ver más opciones pulsando en el icono Menú situado en la portada de la publicación periódica en la vista de cuadrícula, o en el lado derecho de la pantalla en vista de lista. Las opciones incluyen Añadir a Inicio, Añadir a la colección, Ir a la primera página, Ir a secciones y artículos, Buscar en este número, Conservar este número, Ver notas y marcadores, Ver números anteriores y Eliminar este número. También puedes ver estas opciones manteniendo pulsado el nombre o la portada del número.

Existen dos formas de conservar una copia de un número de una publicación periódica en tu dispositivo:

- En la pantalla de biblioteca, pulsa Descargado y, a continuación, pulsa el icono Menú, situado en la portada del número en la vista de cuadrícula o en el lado derecho de la pantalla en la vista de lista. Selecciona Conservar este número entre las opciones. Podrás ver también esta opción si mantienes pulsado el nombre o la portada del número.
- Dentro de ese número, pulsa el icono Menú y Conservar este número.


Puedes acceder a todos los números anteriores, independientemente de su fecha, en la página Gestionar contenido y dispositivos, accesible desde www.amazon.com/devicesupport.

Gestionar tu biblioteca Kindle

El Kindle puede almacenar libros, documentos personales, periódicos, blogs y revistas, que en esta guía se denominan, de forma colectiva, "contenido".

Para ver tu contenido, pulsa Mi biblioteca en la pantalla de Inicio. Por defecto, se muestra todo el contenido del Cloud y de tu dispositivo. Los elementos que se han descargado a tu Kindle tienen una señal de verificación en la esquina inferior izquierda de la portada del libro, si usas la vista de cuadrícula, y en la parte derecha de la pantalla, si usas la vista de lista. Para ver únicamente el contenido descargado en tu Kindle, haz clic en Descargado, en la parte superior izquierda de la pantalla.

Puedes ver el contenido en la pantalla de tu biblioteca utilizando la vista de cuadrícula predeterminada, que muestra la portada de la publicación periódica o del libro, o con la vista de lista tradicional. Para cambiar el aspecto, pulsa Contenido o el filtro seleccionado y, a continuación, selecciona Vista de lista o cuadrícula.

Para obtener más información acerca de un elemento específico y acceder a un menú de opciones contextuales, pulsa el icono Menú  en la portada del elemento (o a la derecha del nombre del elemento si utilizas la vista de lista). Las opciones del menú pueden variar, pero incluyen Añadir a la biblioteca Kindle FreeTime (Añadir a la biblioteca Kindle For Kids en el Reino Unido), Añadir a Inicio, Añadir a la colección, Ir a..., Buscar en este libro, Ver marcadores, Eliminar del dispositivo, Ver en Goodreads, Añadir a estantería Goodreads y Compartir. También podrás ver estas opciones manteniendo pulsada la portada del elemento (o el nombre si utilizas la vista de lista).

Clasificar contenido

Por defecto, el contenido se clasifica por Reciente, lo que significa que el nuevo contenido y aquel que estás leyendo se sitúan en la parte superior. Para cambiar la opción de clasificación, pulsa el nombre del orden de clasificación que estés utilizando en la barra de herramientas situada en el lado derecho de la pantalla. Las opciones incluyen Reciente, Título, Autor y Colección.

Filtrar contenido

Para filtrar el contenido por tipo, pulsa Contenido en la pantalla de la biblioteca o el filtro que estés utilizando, que está situado bajo la barra de herramientas. Las opciones de filtrado incluyen:

- Contenido
- Libros
- Publicaciones periódicas
- Documentos
- Colecciones

Si has configurado un hogar Amazon y activado la opción de compartir, aparecerán dos nuevas opciones de filtro debajo de Libros:

- Mis libros
- Libros compartidos

Para ver sólo los libros, pulsa la opción de filtrado Mis libros. Para ver sólo libros que el otro adulto de tu hogar ha compartido, selecciona la opción Libros compartidos.

También puedes filtrar el contenido almacenado en el Cloud. Para ver el contenido del Cloud, pulsa Todo en la parte superior izquierda de la pantalla.

Cómo navegar por tu biblioteca

Para explorar tu biblioteca, puedes deslizar el dedo por la pantalla para pasar a la página anterior o siguiente o bien usar los botones de paso de página que hay al lado de la pantalla. También puedes pulsar el control de número de página situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Por ejemplo, 1/2 indica que estás en la página 1 y que hay 2 páginas de contenido en el Kindle. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, introduce el número de página al que deseas ir o la primera letra del título o del autor (en función de la opción de clasificación que estés utilizando).

Colecciones Cloud

Las Colecciones Cloud te permiten organizar el contenido de tu Kindle Paperwhite en categorías personalizadas que se almacenan en el Cloud. Tus colecciones se sincronizan en otros dispositivos y aplicaciones de lectura que estén registrados en la misma cuenta de Amazon y que sean compatibles con las Colecciones Cloud. Puedes añadir todo el contenido que desees a cada colección, incluidos libros y documentos personales. También puedes añadir el mismo contenido a más de una colección.

Para obtener información acerca de los dispositivos y aplicaciones compatibles con las Colecciones Cloud, visita www.amazon.com/devicesupport.

Crear una nueva colección:

1. En la pantalla de Inicio, pulsa Mi biblioteca en la parte superior izquierda de la pantalla.
2. En la página de biblioteca, pulsa el icono Menú.
3. Selecciona Crear nueva colección.
4. Utiliza el teclado para introducir un nombre para la colección y, a continuación, pulsa OK. Aparecerá una lista con el contenido de tu Kindle que puede añadirse a una colección.
5. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del contenido para añadirlo a la colección y, al finalizar, pulsa Completado.

Puedes añadir o eliminar contenido en otro momento. Pulsa el icono Menú que aparece en la portada de la colección mientras estás en vista de cuadrícula o en el lado derecho de la pantalla en la vista de lista y, a continuación, pulsa Añadir/Eliminar contenido. También podrás ver estas opción manteniendo pulsada la portada o el nombre de la colección. Otras opciones incluyen Cambiar nombre de la colección, Borrar del dispositivo y Eliminar. Para salir de una colección, pulsa el icono Inicio o Atrás.

Para filtrar el contenido de la biblioteca por colecciones, pulsa Contenido o el filtro seleccionado y selecciona Colecciones.

Las colecciones descargadas en el dispositivo aparecerán en las vistas Contenido, Libros, Periódicos y Documentos. Para descargar una colección, pulsa el icono Menú situado sobre la portada de la colección en la vista de cuadrícula o en el lado derecho en la vista de lista y, a continuación, selecciona Añadir al dispositivo. También podrás ver esta opción manteniendo pulsada la portada de la colección (o el nombre en la vista de lista). Ten en cuenta que esta configuración es específica del dispositivo y que no se guardará cuando anules el registro del Kindle. Para eliminar una colección del dispositivo, pulsa el icono Menú situado sobre la portada de la colección en la vista de cuadrícula o en el lado derecho en la vista de lista y, a continuación, pulsa Eliminar del dispositivo. También podrás ver esta opción manteniendo pulsada la portada o el título de la colección.

Consejos:

- Al eliminar una colección creada en un dispositivo o en una aplicación de lectura compatible con las colecciones Cloud, tal como tu Kindle, se eliminará del Cloud y de otros dispositivos o aplicaciones de lectura compatibles con las colecciones Cloud y que estén registradas en la misma cuenta de Amazon.
- Cuando eliminas una colección de tu Kindle, el contenido almacenado en el Kindle o el Cloud no se elimina. El contenido incluido en una colección almacenada en tu Kindle aparecerá en la pantalla de Inicio y en el Cloud cuando elimines una colección.

Capítulo 4

Leer documentos Kindle

Entender la tecnología de pantalla del Kindle

Tu Kindle utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución que resulta en el llamado papel electrónico. La pantalla es reflectante, lo que significa que puedes leer claramente incluso a plena luz del sol. El papel electrónico utiliza la tinta del mismo modo que se usa en libros y periódicos impresos, pero muestra las partículas de tinta de forma electrónica.

En ciertas ocasiones, parecerá como si tu pantalla parpadeara. Esto forma parte del proceso de actualización de la pantalla de la página del e-reader. De forma predeterminada, el Kindle ofrece un paso de página rápido y fluido para minimizar el número de parpadeos. Para actualizar la página con cada paso de página, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página Configuración, selecciona Opciones de lectura y usa la opción de Actualización de página para configurar tus preferencias. Para la configuración de las actualizaciones en manga, pulsa el icono Menú mientras estés leyendo un manga y selecciona Activar/Desactivar en Actualizar página.

Personalizar la visualización del texto

Tu Kindle te ofrece una forma rápida de ajustar el aspecto de los libros y las publicaciones periódicas. Para acceder a dicha configuración durante la lectura, pulsa en la parte superior de la pantalla para ver la barra de herramientas y pulsa el icono Configuración de pantalla (Aa). Aparecerá un cuadro de diálogo que te permite cambiar el tamaño de fuente, el tipo de letra, el interlineado, los márgenes y la orientación. Entre las opciones de fuente se incluye Bookerly, creada exclusivamente para Kindle y diseñada para pantallas digitales. La opción Fuente del editor está disponible en aquellos libros que incluyen la posibilidad de visualizar las fuentes incrustadas por el editor. Si hay nuevas fuentes disponibles, es posible que tengas que actualizar el e-reader. Ten en cuenta que tu Kindle también aplica interletraje, optimiza las fuentes grandes y ajusta automáticamente el interlineado para que puedas leer más rápida y fácilmente en cualquier tipo de fuente. Asimismo, puedes seleccionar tu opción preferida de seguimiento de Progreso de lectura.

Cómics y Manga

Cuando leas cómics y manga, usa tus dedos pulgar e índice para aumentar o reducir la imagen. Puedes desplazarte por las viñetas deslizando tu dedo por la pantalla o pulsando los laterales de la misma.

Cuando leas cómics, puedes activar la vista de viñetas de Kindle pulsando dos veces la pantalla. Con los títulos manga debes activar la vista de viñeta de Kindle de antemano. Para ello, pulsa en el icono Menú mientras lees un manga y activa la opción Vista de viñetas. Ahora podrás habilitar la vista de viñetas de Kindle pulsando dos veces la pantalla. Para acceder a la configuración de las actualizaciones en manga, pulsa el icono Menú y activa o desactiva la opción Actualizar la página.

Para que disfrutes de una lectura de manga más fluida, hemos introducido una nueva función que te permite pasar varias páginas con rapidez al mantener pulsada la pantalla. Cada día se añaden más libros compatibles con esta funcionalidad.

Libros infantiles

Algunos libros infantiles para Kindle ahora incluyen la función de Texto emergente de Kindle, para mejorar la experiencia de lectura. Puedes navegar entre secciones de texto emergente deslizando el dedo a través de la pantalla o pulsando en los lados de la pantalla. Los libros infantiles compatibles

con esta funcionalidad se abrirán automáticamente en esta vista. Para salir del texto emergente y regresar a la lectura normal, pulsa dos veces la pantalla.

Imágenes

Puedes aumentar el tamaño de una imagen de un libro Kindle para verla más fácilmente. Basta con que mantengas el dedo pulsado sobre la imagen y lo sueltes. Aparecerá el icono de una lupa y una serie de opciones, entre las que se incluyen Subrayar, Nota, Compartir y Buscar. Pulsa el icono Menú de la barra de opciones para ver más opciones, como Informar de un error en el contenido. Para volver al tamaño normal de imagen, pulsa sobre la imagen.

Algunos libros Kindle te permiten ampliar el tamaño aún más colocando dos dedos juntos en el centro de la pantalla y separándolos. Para reducir el tamaño, deberás colocar dos dedos ligeramente separados en la pantalla y, a continuación, juntarlos. Cuando la imagen esté ampliada, arrastra un dedo a lo largo de la imagen para desplazarte hasta la zona que quieres. Para regresar a la lectura, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la imagen.

Tablas

La visualización mejorada está disponible para tablas interactivas y permite utilizar la función panorámica y de zoom. Pulsa la tabla para mostrar los iconos de panorámica y de lupa.

Para alejar la imagen, pulsa sobre el icono de panorámica y arrastra el dedo por la pantalla en la dirección que quieres moverte. Puedes seleccionar el texto de la tabla manteniendo pulsado el texto y arrastrando el dedo por la pantalla para seleccionarlo. Para editar el rango de subrayado una vez seleccionado, mantén pulsada la manivela que aparece al inicio o fin del subrayado y arrastra el dedo por la pantalla hasta la ubicación deseada. Para la mayoría de idiomas de dispositivo, las manivelas aparecen solo al seleccionar dos o más palabras. Aparecen, también, una serie de opciones como Subrayar, Nota, Compartir y Buscar. Pulsa el icono Menú de la barra de opciones para ver más opciones, como informar de un error en el contenido. También puedes cambiar de tarjeta para ver el tema X-Ray (si está disponible), la definición del diccionario, la entrada de Wikipedia y, de estar disponible, la opción de traducir la palabra seleccionada. Para salir del modo panorámico pulsa en la tabla.

Para ampliar, pulsa en el icono de la lupa. Para ampliar más, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos ligeramente separados en la pantalla y júntalos. Con la imagen o tabla ampliadas, arrastra el dedo por la tabla o la imagen para desplazarte hacia el área de interés. Para volver a la lectura, pulsa la X situada en la esquina superior derecha de la tabla.

Interactuar con tu contenido

Tu Kindle te da acceso a funcionalidades que no están disponibles en materiales impresos, como ver definiciones de palabras al instante, fácil acceso a pies de página y acciones de final de libro. Al igual que con los libros tradicionales, también puedes subrayar tus fragmentos favoritos, añadir notas y crear marcadores. La Búsqueda inteligente te permite seleccionar una o múltiples palabras y ver varias acciones, como Subrayar, Nota, Compartir y Buscar. Aparecen varias tarjetas con información disponible que puede incluir información de X-Ray, Wikipedia, el diccionario, definiciones y opciones de traducción. Para cambiar de tarjeta solo tienes que arrastrar el dedo de un lado a otro.

Acerca del libro


Antes de empezar un nuevo libro, puedes obtener información valiosa y realizar acciones para mejorar tu experiencia de lectura. Las opciones varían según el libro, pero pueden incluir:

- Tiempo de lectura habitual
- Acerca de la serie
- Marcar como leyendo actualmente en Goodreads

- Acerca del autor
- Más de este autor
- X-Ray
- Ver todas las imágenes
- Subrayados populares
- Mencionado en este libro
- Los clientes que leyeron este libro también compraron
- Configuración
- Envíanos tus comentarios

Para activar o desactivar esta funcionalidad, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, selecciona Opciones de lectura, Notas y Acerca del libro y, finalmente, Acerca del libro.

Menús de elementos

Para obtener más información acerca de un elemento específico y acceder a un menú de opciones contextuales, pulsa el icono Menú  en la portada del elemento (o a la derecha del nombre del elemento si utilizas la vista de lista). También puedes ver estas opciones al mantener pulsado el nombre o la portada del elemento. Las opciones son contextuales, por lo que pueden variar en función de lo que estés haciendo con el dispositivo y de tus servicios y suscripciones. Las acciones pueden incluir Añadir a estantería Goodreads, Añadir a la biblioteca Kindle FreeTime (Añadir a la biblioteca Kindle For Kids en el Reino Unido), Devolver libro Kindle Unlimited (Devolver libro Abonnement Kindle en Francia), Añadir a Inicio, Añadir a la colección, Ir a..., Descripción del libro, Buscar en este libro, Ver marcadores, Eliminar del dispositivo, Ver en Goodreads y Compartir. Ten en cuenta que Acerca del autor sólo está disponible en libros que admitan el perfil del autor.

Explorar un libro

Hay muchas maneras de navegar rápidamente en un libro:

- Page Flip
- Ir a

Page Flip


Page Flip te permite obtener una vista previa de otras páginas de un libro sin abandonar tu punto de lectura actual. Para usar Page Flip, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezca la barra de Navegación de lectura y pulsa uno de los iconos Page Flip situados en la parte inferior de la pantalla.

Chapter 1

Pos 300 de 11526 | Tiempo restante del capítulo: 23 min. | 3%



El primer icono te permite previsualizar una página cada vez. El segundo icono te ofrece una vista previa de nueve páginas a las vez (solamente disponible en ciertos libros). También puedes deslizar un dedo desde la parte inferior de la pantalla mientras lees para abrir Page Flip rápidamente.

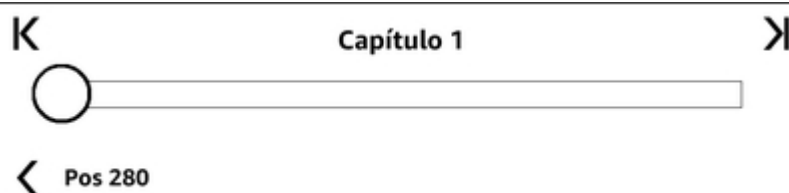

Una vez Page Flip esté abierto, mantén pulsado el círculo y muévelo hacia adelante o hacia atrás, o pulsa sobre la barra de progreso para obtener una vista previa de una página o posición del libro. Usa las flechas o desliza el dedo por la ventana de vista previa para ojear tu libro página a página.

Consejos:

- Para pasar las páginas, pulsa las flechas.
- Para volver a la posición original, pulsa la X del panel de vista previa.
- Para volver a la página que estabas leyendo, pulsa "< Página X" o "< Pos X" en la parte inferior de la pantalla.
- Para volver a la posición seleccionada, pulsa sobre la ventana de vista previa.

Ir a


También puedes explorar tu libro mediante la opción de Ir a en la barra de lectura, accesible pulsando la parte superior de la pantalla. Aparecerá la pestaña de Contenido que te mostrará el contenido del libro, con el Inicio, Fin y Capítulos. Utiliza las opciones de Página y Posición para ver una página específica del libro. Las opciones que aparecen varían en función del contenido que leas. Pulsa en la pestaña de Notas para acceder a tus notas y subrayados.

Una vez hayas usado las opciones de navegación para explorar el libro, también puedes ver el historial de lectura previa. Para acceder al historial, arrastra el dedo desde la parte superior de la pantalla pasra ver la barra de Navegación de lectura y pulsa las flechas ubicadas junto a los números de posición. Ten en cuenta que el historial se elimina al salir del libro.

Diccionario

Tu Kindle incluye uno o más diccionarios para cada idioma compatible. Una vez que hayas registrado correctamente el Kindle, todos tus diccionarios estarán disponibles en la colección Diccionarios de la pantalla de Inicio o en el Cloud. Los diccionarios disponibles variarán en función del idioma seleccionado.

Cambiar el diccionario predeterminado:


1. En la pantalla de Inicio, o mientras lees, pulsa el icono Acciones rápidas  de la barra de herramientas y después Todos los ajustes.
2. En la página de Configuración, pulsa Idioma y diccionarios.
3. Pulsa la opción Diccionarios.
4. El diccionario seleccionado se muestra debajo del idioma del diccionario. Una flecha situada a la derecha del idioma indica que existen diversos diccionarios para dicho idioma. Pulsa el idioma del diccionario para ver todos los diccionarios disponibles para el mismo.
5. Utiliza los botones de opción para seleccionar el diccionario que desees utilizar y, a continuación, pulsa el botón OK.

Para buscar la definición de una palabra durante la lectura, mantén pulsada la palabra para seleccionarla. Se mostrará una tarjeta con la definición de la palabra. Puedes cambiar el diccionario pulsando el nombre del diccionario en uso. Se mostrará una opción que te permitirá seleccionar un nuevo diccionario.

La funcionalidad Búsqueda inteligente incorpora un diccionario completo con X-Ray, Wikipedia, Word Wise y traductor de Bing, para que puedas acceder a definiciones, personajes, configuración y otros elementos sin abandonar la página que estás leyendo. Para alternar entre tarjetas, solo tienes que


deslizar el dedo de un lado al otro o seleccionar Word Wise o Wikipedia en el menú desplegable. Si la palabra seleccionada también es un tema X-Ray, la Búsqueda inteligente mostrará la pestaña X-Ray. Para obtener más información, consulta [X-Ray](#).

Buscar

Pulsa el icono Búsqueda  para que aparezcan el campo de búsqueda y el teclado de pantalla. Al buscar desde la pantalla de Inicio, la búsqueda se realizará de forma predeterminada en la biblioteca y en la Tienda Kindle. Para iniciar una búsqueda completa en la biblioteca, la Tienda Kindle, Goodreads, Texto en libros, en el Diccionario y en la Wikipedia, pulsa en la opción Buscar en todas partes del menú desplegable que aparece conforme introduces los criterios de búsqueda.

Para buscar dentro de un libro o un documento durante la lectura, pulsa la parte superior de la pantalla para que aparezcan las barras de herramientas. A continuación, pulsa el icono Búsqueda e introduce el texto que deseas buscar.

Consejos:

- Para resultados de Contenido, tu Kindle mostrará de forma activa los resultados de título/autor en un menú desplegable a medida que teclees los criterios de búsqueda. Para acceder directamente a un elemento, púlsalo en el menú desplegable. Si se encuentra un resultado de un libro, este te llevará a la página leída más reciente o descargará el libro si lo tienes en el Cloud.
- Para ver resultados de la Tienda Kindle, el Kindle mostrará activamente las sugerencias en un menú desplegable a medida que vayas introduciendo los criterios de búsqueda. Al pulsar un resultado del menú desplegable, aparecerán los resultados en la Tienda Kindle. Pulsa el botón Buscar en todas partes para ampliar tu búsqueda.
- Desde el navegador web experimental, pulsa a la izquierda del campo de dirección para mostrar todas las opciones de filtro de búsqueda: dirección web, Google y Búsqueda Kindle.
- La búsqueda se limitará si Control parental está activado y no incluirá los resultados de la Tienda Kindle, Goodreads y Wikipedia.
- Pulsa el enlace Borrar historial para eliminar el historial de búsqueda.
- Cuando busques mientras estés utilizando Goodreads en Kindle, la búsqueda predeterminada se realiza por título y autor en el catálogo de Goodreads. Para añadir un libro a tus estanterías de Goodreads, pulsa Quiero leer o el icono Estantería  situado junto al libro, en los resultados de búsqueda. Pulsa la portada de un libro para leer las críticas y ver los detalles en la Tienda Kindle. Para obtener más información, consulta [Goodreads en Kindle](#).

La opción de búsqueda también aparecerá cuando se seleccione una tabla o imagen o se subraye una palabra o un fragmento.

Para salir de la búsqueda, pulsa la X de la derecha de la barra de búsqueda.

Notas y subrayados

Puedes añadir notas y subrayados manteniendo pulsado el texto y, a continuación, deslizando el dedo a través de la pantalla para seleccionarlo.

Consejos:

- Para subrayar parte de la página siguiente, arrastra el dedo hasta la esquina superior derecha de la pantalla y pasarás de página. Puedes subrayar en varias páginas si mantienes pulsado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Para subrayar parte de la página anterior, arrastra el dedo hasta la esquina superior izquierda de la pantalla y pasarás de página. Puedes subrayar en varias páginas si mantienes pulsado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Para editar el rango del subrayado, una vez seleccionado, mantén pulsado el punto de captura situado al principio o al final de cada subrayado y arrastra el dedo por la pantalla,

hasta llegar al punto deseado. Para la mayoría de los idiomas del dispositivo, los puntos de captura solo aparecen al seleccionar dos o más palabras.

Si seleccionas una sola palabra, varias o una frase, y deseas añadir una nota, pulsa Nota. Otras opciones incluyen subrayar el texto seleccionado, compartir con amigos de Goodreads en Kindle y otras redes sociales y buscar en el libro, todo el texto o la Tienda Kindle. Pulsa el icono Menú del cuadro de opciones para ver más opciones, incluyendo abrir el diccionario e informar de un error en el contenido. También puedes deslizar un dedo por las tarjetas para ver el tema X-Ray (si está disponible), ver la definición del diccionario, la entrada de Wikipedia y la opción de traducir la palabra seleccionada.

Las notas aparecen como números en superíndice dentro del texto. Para ver una nota la próxima vez que estés en esa página, pulsa sobre el número. Podrás ver todas tus notas y subrayados al pulsar en la opción Ir a de la barra de herramientas secundaria cuando leas, pulsando en la pestaña de Notas. Las notas y subrayados más cercanos a tu posición de lectura actual aparecerán al principio de la lista. También puedes ver las notas si pulsas el icono Menú y seleccionas Notas.

Si otros usuarios de Kindle han subrayado un fragmento determinado en un libro que estás leyendo, dicho fragmento aparecerá resaltado. Para desactivar el subrayado, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, pulsa Opciones de lectura, Notas y Acerca del libro y cambia la configuración de los Subrayados populares. También puedes ver los subrayados y las notas de personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>. Para desactivar esta opción, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración selecciona Opciones de lectura, Notas y Acerca del libro y cambia la configuración de las Notas públicas. Ten en cuenta que las notas públicas y los subrayados populares no están disponibles en todos los países.

Para exportar tus notas y subrayados, abre el libro Kindle, pulsa el icono Menú y selecciona Notas. Aparecerán todas las notas del libro en particular. Pulsa el botón Exportar notas. Para enviar tus notas y subrayados a la dirección de e-mail asociada a tu cuenta de Amazon, pulsa el botón Enviar.

Las notas y subrayados se añaden a una carpeta de tu biblioteca denominada Mis recortes. Cuando Whispersync para libros está activado, este contenido se almacena en el Cloud para que no lo pierdas. Si quieres gestionar la función Whispersync para libros, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, selecciona Opciones del dispositivo, Opciones avanzadas y Whispersync para libros.

Marcadores

La tecnología Whispersync de Amazon guarda automáticamente el punto de lectura de cualquier elemento que estés leyendo. Para añadir un marcador, selecciona el icono Marcadores de la barra de herramientas mientras lees, y pulsa sobre el símbolo de más que aparece junto a la información de posición o página. También puedes añadir un marcador pulsando en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá un marcador de color negro en la esquina superior derecha de la página y se mostrará el número de posición y capítulo. El icono de Marcadores cambia de blanco a negro en las páginas con marcadores.

Consejos:

- Puedes ver una lista de todos los marcadores dentro de un libro pulsando el icono Marcadores en la barra de herramientas de lectura o pulsando en la esquina superior derecha de la página.
- Para realizar una vista previa de una página que contenga marcadores, pulsa sobre cualquier marcador de la lista. Para ir a la posición seleccionada, pulsa dentro del panel de previsualización. Para permanecer en la página que estés leyendo y salir de la función de marcadores, pulsa fuera del panel de previsualización.
- Para eliminar un marcador, pulsa el icono de Marcador de la barra de herramientas mientras lees, encuentra el marcador que quieres eliminar en la lista, pulsa el marcador y la X que aparece junto al mismo.
- Los marcadores se añaden a una carpeta en tu biblioteca llamada Mis recortes. Cuando Whispersync para libros está activada, este contenido se almacena en el Cloud con el fin de que no se pierda.

Notas al pie, notas al final y notas del capítulo

Para previsualizar rápidamente una nota al pie, una nota final o una nota del capítulo sin perder el punto de lectura en el libro, pulsa sobre la nota. Las notas se muestran en un panel emergente en la parte inferior de la página si la nota cabe en el tercio inferior de la misma o en pantalla completa si la nota no cabe en el tercio inferior. Para ir a la posición seleccionada, desplázate a la parte inferior del panel de previsualización y pulsa la opción "Ir a". Para regresar a tu posición inicial, pulsa el panel de previsualización. Ten en cuenta que no todos los libros son compatibles con esta funcionalidad.

Antes de irte...

El cuadro de diálogo Antes de irte... se muestra cuando llegas al final de un libro o cuando pasas la última página. Te permite calificar el libro utilizando estrellas y saber más del autor y comprar el siguiente de la serie.

Capítulo 5

Funcionalidades

X-Ray

La funcionalidad X-Ray te permite explorar los "huesos del libro" con un simple toque, para que puedas ver todos los fragmentos de un libro que mencionan ideas específicas, personajes de ficción, figuras históricas, lugares, temas y términos. X-Ray también extrae recortes e imágenes, gente y términos destacados de un libro y los presenta en una pila de tarjetas organizadas en una línea de tiempo, lo que te permite echar una ojeada rápida a los recortes y ver todas las imágenes en un único lugar.

Mientras estés leyendo un libro, mantén pulsado el nombre de un personaje o un lugar mencionados en el libro para ver el tema X-Ray correspondiente y, a continuación, pulsa el enlace Abrir X-Ray para ver el tema X-Ray completo. También puedes pulsar en la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de herramientas de lectura secundaria y, seguidamente, pulsar X-Ray. Si X-Ray no está disponible para un libro, la opción no aparece. X-Ray escaneará todo el libro y se mostrará un cuadro de diálogo. Pulsa la línea cronológica para ver recortes destacados en otras partes del libro. Los fragmentos adicionales que se encuentren más allá de la página leída más avanzada permanecerán ocultos hasta que no pulses para mostrar todos los fragmentos. Ten en cuenta que X-Ray no está disponible en todos los libros Kindle, ni en todos los países. Busca Compatible con X-Ray en la descripción del libro en la Tienda Kindle para saber si el libro dispone de X-Ray.

Word Wise

Word Wise, disponible en un gran número de conocidos títulos en inglés, facilita que los lectores que están aprendiendo inglés y los niños que leen sus primeros libros por capítulos entiendan de un modo más rápido libros complejos. Cuando Word Wise esté activado en un libro compatible, aparecerán definiciones sencillas y breves de forma automática sobre las palabras difíciles, para que puedas seguir leyendo sin tener que buscar las palabras en el diccionario. Para obtener más información o ver los distintos significados que una palabra puede tener en diferentes contextos, pulsa la palabra y se mostrará una tarjeta con definiciones, sinónimos y otros elementos. Pulsa Word Wise en la esquina inferior derecha de la pantalla y utiliza el control deslizante para ajustar el número de explicaciones que puedes ver. Para activar Word Wise, pulsa el icono Menú y selecciona Word Wise.

También puedes ver múltiples explicaciones para palabras con más de un significado cuando no estemos seguros del significado correcto. Para estas palabras, te mostraremos los significados más probables encima de la palabra. Al pulsar la explicación, se mostrarán todos los significados posibles de la palabra y tendrás la posibilidad de indicar cuál es el más adecuado en una frase determinada. Para desactivar las explicaciones múltiples, pulsa el icono Menú y selecciona Word Wise. A continuación, desactiva Mostrar varias explicaciones.

Repasar vocabulario

Las palabras que busques en el diccionario se añadirán automáticamente a Repasar vocabulario. Para ver la lista de palabras y ponerte a prueba a ti mismo con las tarjetas memo de vocabulario, pulsa el elemento de Repasar vocabulario desde el menú de la pantalla de Inicio o selecciónalo mientras estés leyendo un libro.

Para ver la lista de palabras, pulsa Palabras en la parte superior izquierda de la pantalla. Pulsa una palabra específica para ver su definición y un ejemplo de uso. Para ver las palabras por libro, pulsa en el enlace Libros.

Al pulsar Tarjetas memo en la parte inferior de la pantalla, Repasar vocabulario seleccionará un grupo de palabras de la lista actual y las mostrará como Tarjetas memo. Para ver la definición de

una palabra, pulsa Ver definición en la esquina superior izquierda de la tarjeta memo. Pulsa Salir de tarjetas memo para volver a la función de Repasar vocabulario. Pulsa en el enlace Aprendiendo, en la pantalla principal de Repasar vocabulario para ver cuántas palabras estás aprendiendo actualmente y cuántas has aprendido.

Para desactivar Repasar vocabulario, pulsa en el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, selecciona Opciones del dispositivo, Mejora de idioma y, a continuación, Repasar vocabulario. Ten en cuenta que las palabras que consultes no se añadirán a Repasar vocabulario cuando esté desactivado.

Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)

Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) te permite crear una experiencia personalizada para hasta cuatro niños, ofreciéndote control absoluto sobre el contenido al que quieras que accedan. Los niños logran distintivos que les permiten seguir sus logros de lectura. El acceso a la Tienda Kindle, el Navegador web experimental, Goodreads y Wikipedia se bloquea de forma automática. Los niños sólo podrán leer libros que hayas añadido a sus bibliotecas previamente.

Establecer Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)

Para empezar, pulsa el icono Menú y Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido). Una vez hayas pulsado en Primeros pasos, se te solicitará que establezcas una contraseña para el Control parental si aún no dispones de una. Para crear un perfil para tu hijo, introduce su nombre, fecha de nacimiento y sexo. Aparecerá una página de presentación con información sobre cómo registrarse en Kindle FreeTime Unlimited (Kindle for Kids Unlimited en Reino Unido).

A continuación, se mostrará una lista de títulos de tu biblioteca. Pulsa la casilla de verificación situada al lado del título del elemento para añadirlo a la biblioteca Kindle FreeTime (biblioteca Kindle for Kids en Reino Unido) de tu hijo y, a continuación, pulsa OK.


Configurar Acceso a logros en activado para permitir que tu hijo vea los logros conseguidos. Utiliza la opción Objetivo de lectura diario para especificar la cantidad de minutos que tu hijo debe leer cada día. Después pulsa Terminar para completar la configuración del perfil.

Para añadir o eliminar posteriormente libros de la lista de lectura de tu hijo, pulsa el icono del perfil




situado al lado del nombre del niño en la pantalla principal de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) y, a continuación, selecciona Biblioteca.

Puedes crear hasta cuatro perfiles Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido). Una vez que hayas completado el proceso de configuración del perfil, solo tendrás que pulsar el icono Menú y después Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido) para acceder a los perfiles. Para


gestionar un perfil posteriormente, pulsa el icono del perfil  situado junto al nombre del niño. Las opciones incluyen Progreso, Biblioteca, Editar, Eliminar y Suscripción. Cuando selecciones la opción Eliminar, el perfil se eliminará de forma permanente, incluyendo las estadísticas de lectura del niño, así como los logros que haya podido obtener.

Para salir, pulsa el botón Atrás en la barra de herramientas. Para volver a acceder, pulsa el icono Menú y selecciona Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido). Si quieres iniciar una sesión para tu hijo, pulsa sobre el nombre del niño. Para terminar la sesión de un niño, pulsa el icono Menú y selecciona Salir de Kindle FreeTime (Salir de Kindle for Kids en Reino Unido). Se te pedirá que introduzcas la contraseña de Control parental.

Utilizar Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido)

Para ver el progreso de tu hijo, pulsa en el icono del perfil  situado al lado del nombre y, a continuación, selecciona Progreso. Pulsa en el enlace Libros situado en la parte superior izquierda de la pantalla para ver el porcentaje leído de cada libro, el tiempo total de lectura, el tiempo medio de lectura por sesión y la cantidad de palabras buscadas en el diccionario.

Pulsa en el enlace de Actividad situado en la pestaña superior intermedia para ver el número de logros, minutos restantes para alcanzar el objetivo diario de lectura, las páginas leídas, las horas de lectura, los libros acabados y la cantidad total de palabras buscadas. Utiliza las flechas para ver el progreso de la última semana. Pulsa sobre la fecha para ver los logros por día y mes y el total. Pulsa en el enlace de Logros situado en la pestaña superior derecha para ver qué logros ha conseguido tu hijo.

Tu hijo verá una pantalla de Inicio personalizada, que incluirá los libros que has seleccionado y un nuevo icono de Progreso  en la barra de herramientas. Al pulsar en Progreso aparecerán los enlaces de Libros y Actividad que ves, y el enlace de Logros si has activado previamente la opción de Acceso a logros.

Gestionar tu hogar de Amazon

Ahora puedes establecer un hogar con otro adulto de tu familia, lo que os permite a ambos gestionar conjuntamente los perfiles de hasta cuatro niños en Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido). A través de la Biblioteca familiar podréis compartir vuestros libros en todos los dispositivos Amazon y apps Kindle. Esto no afectará los registros de notas, la última página leída o la página leída más avanzada en los libros. Lee la sección correspondiente antes de crear un hogar para familiarizarte con el proceso y consultar los términos.

Para añadir un segundo adulto a tu hogar:

1. Pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, selecciona Hogar y Biblioteca familiar.
2. Pulsa Añadir persona y después Añadir adulto. Se te pedirá que le pases el Kindle al adulto que quieres añadir al hogar.
3. El segundo adulto debe introducir una ID de cuenta de Amazon y una contraseña. Si no tiene una, puede seguir el enlace para crearla.
4. El segundo adulto tendrá la posibilidad de activar la función para compartir contenido. Puedes elegir entre compartir todos tus libros comprados o sólo ciertos libros con un segundo adulto. Al activar esta función autorizas al segundo adulto a utilizar las tarjetas de crédito asociadas a tu cuenta de Amazon para compras en Amazon.
5. Se le pedirá al segundo adulto que te pase el Kindle.
6. También se te dará la posibilidad de activar la función para compartir contenido. Puedes elegir entre compartir todos tus libros comprados o sólo ciertos libros con un segundo adulto. Al activar esta función autorizas al segundo adulto a utilizar las tarjetas de crédito asociadas a tu cuenta de Amazon para compras en Amazon.

Para añadir un niño a tu hogar:

1. Se te pedirá que establezcas una contraseña de Control parental si no tienes una.
2. Para crear un perfil para tu hijo, introduce el nombre de pila de tu hijo, la fecha de nacimiento y el sexo. Esto creará un perfil de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) para él. Para más información sobre cómo establecer y gestionar este perfil, consulta [Kindle FreeTime \(Kindle for Kids en Reino Unido\)](#).


Para editar los atributos asociados con las personas de tu hogar, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de Configuración, selecciona Hogar y Biblioteca familiar. Pulsa el nombre de la persona para:

- Gestionar Biblioteca familiar
- Gestionar Compartir todos los libros
- Selecciona los dispositivos que muestran contenido compartido
- Gestionar métodos de pago
- Eliminar esta persona del hogar en todos los dispositivos

Ten en cuenta que al abandonar un hogar no podrás unirte ni iniciar un nuevo hogar durante 180 días. El contenido digital y métodos de pago dejarán de compartirse con el otro adulto del hogar. Además, dejarás de poder administrar las cuentas de los niños que formaban parte del hogar. Podrás



gestionar los libros de forma individual para compartirlos en la página de Gestionar contenido y dispositivos, accesible en www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads en Kindle

Conéctate a la mayor comunidad de lectores del mundo con Goodreads en Kindle, donde encontrarás recomendaciones personalizadas de libros, podrás hacer un seguimiento de lo que has leído y quieres leer, y ver lo que están leyendo tus amigos. Pulsa el icono Goodreads  en la barra de herramientas para empezar. Se te solicitará que inicies sesión en Goodreads o que crees una cuenta nueva si no lo hiciste durante la configuración del Kindle.

Cuando crees una cuenta nueva, tendrás la opción de añadir a tus amigos de Facebook. Si te conectas utilizando tu cuenta de Facebook, cualquier amigo que también disponga de una cuenta en Goodreads se añadirá automáticamente a tu lista de amigos de Goodreads. A mayor número de lectores sigas, más recomendaciones de libros podrás ver en Actualizaciones.

Cuando inicies sesión con una cuenta Goodreads existente, los datos de tu cuenta se sincronizarán con el Kindle, incluyendo tu lista de amigos y tus estanterías de Quiero leer, Leyendo y Leído.

Haz un seguimiento de los que estás leyendo añadiendo libros a tus estanterías de Goodreads. Cuando configures tu cuenta, accederás a una lista de los libros que has comprado en Amazon, tanto digitales como en papel. Puedes calificar los libros que has leído con un máximo de 5 estrellas. Al calificar un libro, este se añade a tu estantería Leído. También puedes pulsar el icono de la estantería  para guardarlo en la estantería como Leyendo o Quiero leer. Los libros guardados en la estantería y los calificados son visibles públicamente en tu perfil de Goodreads. Puedes eliminar un libro guardado en la estantería posteriormente pulsando el icono de la estantería  y seleccionando Eliminar de la estantería.

También puedes añadir un libro a tus estanterías de Goodreads desde la pantalla de Inicio del Kindle. Pulsa el icono Menú que aparece en la portada del contenido en la vista de cuadrícula o en el lado derecho de la pantalla en la vista de lista y, a continuación, pulsa Añadir a la estantería de Goodreads. También podrás ver esta opción manteniendo pulsados el nombre o la portada del libro. A continuación, desde el panel de Selección de estantería de Goodreads, podrás colocar el libro en la estantería como Leído, Leyendo o Quiero leer.

Goodreads en Kindle dispone de cuatro pestañas en la esquina superior:

Actualizaciones: te permite ver las actualizaciones más recientes de tus amigos y de los lectores a los que sigues, incluyendo reseñas de libros y lo que están leyendo. Puedes indicar que te gusta y comentar cualquier reseña. Asimismo, puedes reseñar libros y guardarlos en la estantería desde tu feed de Actualizaciones. Pulsa la portada de un libro para leer más reseñas. Pulsa el nombre de un lector para ver su perfil de Goodreads y otros libros guardados en su estantería.


Estanterías: aquí puedes ver todos los libros de tus estanterías. Podrás filtrar por tipo de estantería (Leído, Leyendo y Quiero leer), mover libros de estantería y añadir libros de Amazon a tus estanterías.

Recomendaciones: podrás ver recomendaciones personalizadas según tus géneros favoritos y los libros que hayas reseñado. Te permite marcar libros con la indicación Quiero leer o valorarlos. A mayor número de libros valorados, mejores serán las recomendaciones que recibirás.

Amigos: te permite ver a todos los lectores de tu red de Goodreads. Puedes filtrar por amigos, lectores a los que sigues y lectores que te siguen. Asimismo, puedes seleccionar Buscar lectores a los que seguir para ampliar tu red. Pulsa sobre el nombre de un lector para ver su perfil de Goodreads y los libros de sus estanterías.

También existe un icono de perfil que puedes pulsar para ver tu perfil de Goodreads, incluyendo los libros guardados en estantería, los amigos y las actualizaciones recientes.

Consejos:

- Pulsa Quiero leer cuando encuentres un libro que te interese. También puedes pulsar el icono Estantería  para marcar un libro como Leído, Leyendo o Quiero leer.
- Pulsa las estrellas para calificar un libro con una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas.
- Pulsa la portada de un libro para leer las reseñas, realizar la compra 1-Clic de algunos títulos y ver los detalles del libro en la Tienda Kindle.
- Busca a tus amigos, acepta solicitudes de amistad y consulta recomendaciones de libros personalizadas en www.goodreads.com.

Debes tener una conexión wifi para usar la mayoría de funciones de Goodreads en Kindle. Ten en cuenta que Goodreads no está disponible en todos los países.

Tiempo de lectura

Tu Kindle incluye la funcionalidad Tiempo de lectura, que te ayuda a saber cuánto tiempo necesitarás para acabar un capítulo o un libro y que muestra esta información en la barra de Navegación de lectura en la parte inferior de la pantalla. Puedes personalizar esta función para que muestre números de posición, tiempo restante del capítulo, tiempo restante del libro, porcentaje de contenido leído o números de página reales (los números de página no están incluidos en todos los libros Kindle).

Debido a que los libros Kindle se pueden leer en dispositivos con distintos tamaños de pantalla, las posiciones identifican lugares específicos de un libro, de la misma manera que un número de página lo haría en un libro impreso. Los números de posición te permiten remitir a un amigo al lugar exacto del libro Kindle que estás leyendo. Además, muchos libros Kindle también contienen números de página que se corresponden con los números de página reales del libro impreso.

La función de Tiempo de lectura utiliza un algoritmo exclusivo para estimar el tiempo que necesitas para completar un capítulo o libro, en base a la velocidad de lectura anterior y actual. Tu velocidad de lectura específica se almacena únicamente en tu Kindle, no en los servidores de Amazon. Para que aparezca la barra de progreso de lectura en la parte inferior de la página, pulsa en la parte superior de la pantalla.

Mientras lees, selecciona Progreso de lectura desde el menú y escoge la opción que quieres que aparezca. Entre las opciones se incluyen:

- Posición en el libro
- Página del libro
- Tiempo restante del capítulo
- Tiempo restante del libro
- Ninguno

Para ocultar el Progreso de lectura selecciona la opción Ninguno.

Al pulsar en la parte superior de la pantalla, también aparece en la barra de navegación de lectura el nombre del capítulo (de estar disponible).

Chapter 1

Pos 300 de 11526 | Tiempo restante del capítulo: 23 min. | 3%



En la página de la biblioteca, los puntos que aparecen debajo del título del libro indican la longitud del libro y los puntos en negrita marcan tu progreso de lectura.

Capítulo 6

Sacar más partido a tu Kindle Paperwhite

Llevar y leer tus documentos personales

Tu Kindle hace que llevar encima tus documentos personales sea más fácil ya que elimina la necesidad de imprimirlos. Tú y tus contactos autorizados podréis enviar documentos por e-mail a tu dispositivo. Para consultar tu dirección de e-mail de Kindle, pulsa el icono Acciones rápidas de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. En la página de configuración, pulsa Mi cuenta y encontrarás la dirección debajo de Enviar a dirección e-mail de Kindle. En la biblioteca se almacenará una copia de los documentos personales que envíes por e-mail, que podrás descargar en cualquier momento, siempre que el Archivado de documentos personales esté activado. Para obtener más información sobre esta función y activar el Archivado de documentos personales, consulta la página Gestionar contenido y dispositivos (accesible desde www.amazon.com/devicesupport).

Puedes enviar archivos de Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC y MOBI a tu Kindle y leerlos en formato Kindle. Puedes añadir notas, subrayados y marcadores que se sincronizarán en todos tus dispositivos, junto con la última página leída, mediante nuestra tecnología Whispersync. La sincronización de notas, subrayados, marcadores y última página leída se encuentra disponible sólo para documentos personales archivados en formato Kindle. También puedes leer documentos cuyo formato nativo sea PDF y TXT.

Leer contenido Kindle en otros dispositivos

Puedes sincronizar tus libros Kindle con otros dispositivos y aplicaciones de lectura compatibles. La tecnología Whispersync de Amazon te permite sincronizar la última página leída, las notas, subrayados y marcados. Por ejemplo, puedes leer algunas páginas utilizando una aplicación de Kindle en tu iPhone, tu iPad o un dispositivo Android y, a continuación, reanudar la lectura en el punto en el que la dejaste cuando regreses a tu Kindle. Para obtener una lista completa de los dispositivos compatibles y la configuración de la Sincronización del dispositivo, visita www.amazon.com/devicesupport.

Compartir

La opción de compartir te permite compartir libros, subrayados Kindle y comentarios con tus amigos a través de redes sociales. Con Goodreads en Kindle puedes reseñar libros y guardarlos en la estantería así como conectar con escritores famosos. Para vincular tu Kindle con tus cuentas de redes sociales y activar la opción de compartir, pulsa el icono de Acciones rápidas en la barra de herramientas y Todos los ajustes. En la página de Configuración, pulsa Mi cuenta y Redes sociales.

Para acceder a la funcionalidad para compartir desde un libro, pulsa el icono Compartir en la barra de herramientas de lectura. Para compartir un fragmento de un libro, solo tienes que pulsar y arrastrar el dedo a lo largo de la pantalla para seleccionar texto deseado y pulsar el icono Compartir. Selecciona la opción para compartir que desees utilizar en la lista.

Utilizar el Kindle con tu equipo

El Kindle utiliza el servicio Amazon Whispernet para entregar libros, publicaciones periódicas, documentos personales, Kindle Singles y blogs en tu Kindle sin necesidad de utilizar un equipo.

La primera vez que conectes el Kindle al puerto USB de un ordenador, aparecerá como una unidad o volumen de almacenamiento externo en el escritorio del ordenador. Verás un directorio o carpeta denominado "documentos". Podrás añadir archivos compatibles con Kindle en este directorio, así como copiar, mover o eliminar archivos que ya se encuentren en él. Visita el sitio web de Ayuda de

Kindle (www.amazon.com/devicesupport) para obtener información adicional acerca de los tipos de archivo compatibles.

El Kindle no puede utilizarse para leer mientras está en modo de unidad USB. Para leer un libro mientras se está cargando la batería, debes extraer el Kindle del equipo.

Utilizar el Navegador web experimental

Tu Kindle incluye un navegador web experimental que te permite navegar por la red y visualizar la mayoría de páginas de Amazon. El Navegador experimental es compatible con JavaScript, SSL y cookies, pero no es compatible con plug-ins multimedia. Debes disponer de una conexión wifi para acceder a la mayoría de páginas web.

Para abrir el Navegador experimental, pulsa el icono Menú y selecciona Navegador experimental. La primera vez que accedas a esta página, encontrarás una lista de los marcadores predeterminados para los sitios más visitados. Podrás acceder a estos marcadores posteriormente seleccionando Marcadores en el menú del Navegador web.

Para introducir una URL, pulsa en el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla. Utiliza el teclado de pantalla para introducir la dirección web. Cuando introduzcas URL, se añadirá la tecla ".com". El campo de dirección conservará la última URL que hayas introducido.

Consejos:

- Para ampliar una página web o una imagen, coloca dos dedos juntos en el centro de la pantalla y sepáralos. Para reducir el tamaño, coloca dos dedos separados y deslízalos para juntarlos.
- Pulsa sobre los enlaces para abrir una página web.
- Arrastra el dedo hacia la izquierda/derecha y arriba/abajo para navegar por una página web.
- Pulsa el icono Atrás situado en la esquina superior izquierda para regresar a la página anterior.
- Desplázate hacia abajo en una página web arrastrando el dedo sobre la pantalla.
- Para introducir información en un campo de una página web, selecciona el campo y aparecerá el teclado en la pantalla.
- Para regresar a las páginas vistas anteriormente, pulsa el icono Menú y selecciona Historial.

Menú del Navegador web

Dentro del Navegador web, pulsa el icono Menú para ver otras opciones, como Modo artículo, Marcadores, Marcar esta página, Historial y Configuración del navegador. La configuración del navegador incluye Borrar historial, Borrar cookies, Desactivar JavaScript y Desactivar imágenes. Ten en cuenta que las páginas se cargarán más rápido si desactivas JavaScript.

Cuando estés leyendo un artículo, tienes la opción de cambiar a Modo artículo, que cambia el diseño de la página y muestra el artículo en una única columna de texto, eliminando las imágenes y anuncios circundantes.

Marcadores

Para marcar una página web, pulsa el icono Menú y selecciona Marcar esta página. Para eliminar un marcador, pulsa el icono Menú y selecciona Marcadores. Pulsa sobre el botón Eliminar situado en la parte inferior de la página, pulsa sobre la casilla situada al lado de la(s) URL que deseas eliminar y pulsa el botón Eliminar.



Descargar archivos

Puede que en algunas páginas web encuentres libros o documentos que te interese descargar o leer en tu Kindle. Se te pedirá que confirmes que quieres descargar dicho contenido a la pantalla

de Inicio de tu Kindle. Entre los archivos compatibles se incluyen el contenido Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 y .KFX), los libros Mobipocket sin protección (.MOBI, .PRC) y los archivos de texto (.TXT).

Capítulo 7 Configuración

Personalizar la configuración de tu Kindle

Para ir a la página de Configuración, pulsa el icono Acciones rápidas  de la barra de herramientas y selecciona Todos los ajustes. También puedes pulsar el icono Menú  y luego Configuración. Tu Kindle tiene que estar registrado para poder ver todas las opciones. Las opciones están agrupadas en categorías: Mi cuenta, Hogar y Biblioteca familiar, Conexiones inalámbricas, Opciones del dispositivo, Opciones de lectura, Idioma y diccionarios, Control parental y Texto legal.

Mi cuenta

Nombre del dispositivo: utiliza este ajuste para cambiar el nombre del dispositivo que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla de Inicio.

Información personal: utiliza este campo para añadir información personal o de contacto, como por ejemplo una dirección o un número de teléfono, que permitieran identificar tu Kindle si lo perdieras.

Redes sociales: te permite vincular tu Kindle con tus cuentas de redes sociales para poder compartir información con tus amigos.

Anular registro del dispositivo: utiliza esta opción para anular el registro de tu dispositivo.

Ofertas especiales: gestiona de qué modo aparecen las ofertas especiales en tu Kindle. Únicamente disponible para e-readers Kindle con Ofertas especiales.

E-mail de Kindle: indica la dirección a la que deben enviarse los documentos para que puedas recibirlos en tu Kindle. Los formatos de documento compatibles con el servicio de conversión se convertirán al formato Kindle (pueden aplicarse cargos). Para obtener más información acerca de esta funcionalidad, visita www.amazon.com/devicesupport.

Hogar y Biblioteca familiar

Añade personas a tu hogar y compartid vuestros contenidos. Para obtener más información, consulta Gestionar tu hogar Amazon. Esta funcionalidad no está disponible en todos los países.

Conexiones inalámbricas

Utiliza esta opción para conectarte a una red wifi, consultar una lista con las redes disponibles y ver el nombre de la red wifi a la que estás conectado, si lo estás. Para activar el Modo vuelo, pulsa el icono Acciones rápidas en la barra de herramientas estándar.

Opciones del dispositivo

Código secreto del dispositivo: te permite restringir el acceso a tu Kindle mediante el uso de un código secreto. Una vez actives esta opción, se te solicitará que introduzcas el código secreto siempre que enciendas el dispositivo o lo actives desde el estado de suspensión. Si olvidas el código secreto, deberás ponerte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Kindle.

Hora del dispositivo: modifica la hora local que aparece en el Kindle. La hora se muestra en la parte superior de la pantalla. Para ver la hora mientras estás leyendo un libro, pulsa en la parte superior de la pantalla.

Información del dispositivo: muestra la dirección MAC de la conexión wifi, el número de serie, la capacidad de la red, la versión del firmware de tu dispositivo y el espacio libre disponible. Si tu Kindle se ha actualizado recientemente, también se mostrará información sobre la actualización.

Actualizar tu Kindle: instala la última versión del software para tu Kindle. Si no hay actualizaciones disponibles en tu Kindle, esta opción no está disponible.

Reiniciar: reinicia el Kindle. No perderás los libros, recortes ni demás archivos que hayas almacenado en el Kindle. En el caso de que el Kindle se quede bloqueado, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que aparezca el cuadro de diálogo de encendido y selecciona Reiniciar. Si el cuadro de diálogo de encendido no aparece, mantén pulsado el botón de encendido durante 40 segundos o hasta que la luz LED deje de parpadear.

Restablecer dispositivo: restablece tu Kindle a los valores predeterminados de fábrica y lo reinicia. Selecciona esta acción sólo si así te lo indican desde el servicio de Atención al cliente de Kindle. Antes de restablecer tu Kindle a sus valores predeterminados, debes hacer una copia de seguridad de cualquier documento personal que desees conservar. Cuando se reinicie el Kindle, deberás registrarte y descargar el contenido del Cloud. Si deseas seguir protegiendo tu Kindle mediante contraseña, también deberás volver a establecer una contraseña.

Opciones avanzadas: te permite gestionar la vista de la pantalla de Inicio, Whispersync para libros y Ofertas especiales.

Vista de pantalla de Inicio: esta opción te permite mostrar u ocultar contenido recomendado de la Tienda Kindle y activar o desactivar las listas de lectura.

Whispersync para libros: activa o desactiva la copia de seguridad automática en los servidores de Amazon de tus notas, la última página leída, la página leída más avanzada y las colecciones.

Eliminar contraseñas wifi: elimina las contraseñas wifi guardadas en Amazon desde este dispositivo. Para obtener más información, consulta [Gestionar las contraseñas wifi almacenadas](#).

Opciones de lectura

Actualizar página: configura tu Kindle para actualizar la pantalla cada vez que pases página.

Siguiente de la serie: activa este ajuste para mostrar una opción de compra del siguiente título de una serie cuando estés a punto de terminar un libro.

Mejora de idioma: te permite gestionar las preferencias de Word Wise y Repasar vocabulario.

Word Wise: muestra explicaciones de palabras complicadas en muchos títulos clásicos en inglés. Si no quieres ver varias explicaciones para cada palabra, desactiva la opción Explicaciones múltiples. En la opción Idioma puedes seleccionar explicaciones de Word Wise en inglés o en chino simplificado.

Repasar vocabulario: te permite activar o desactivar la funcionalidad Repasar vocabulario. Cuando esté activada, las palabras que busques se añadirán a la Repasar vocabulario.

Notas y Acerca del libro: te permite gestionar los subrayados populares, las notas públicas y la función Acerca del libro.

Subrayados populares: activa esta opción para visualizar los párrafos que otros lectores han subrayado más frecuentemente.

Notas públicas: activa esta opción para visualizar las notas y subrayados realizados por las personas a las que sigues en <https://kindle.amazon.com>.

Acerca del libro: activa esta opción para visualizar contenido relativo al libro al abrirlo.

Idioma y diccionarios

Idioma: muestra el idioma seleccionado para los menús, avisos y cuadros de diálogo, y también te permite cambiar el idioma.

Teclados: te permite añadir teclados para varios idiomas. Si has seleccionado varios teclados, la tecla del globo terráqueo aparecerá en tu teclado. Simplemente debes pulsar esta tecla para seleccionar un teclado distinto al que estés usando.

Diccionarios: te permite establecer el diccionario predeterminado para cada idioma.

Accesibilidad

Lector de pantalla VoiceView: te permite activar y desactivar VoiceView.

Tutorial: este tutorial contiene información relevante sobre cómo utilizar el Kindle cuando VoiceView está activado, como gestos, entrada de texto y consejos de uso. Puedes salir del tutorial en cualquier momento pulsando el botón Salir situado en la parte inferior de la pantalla.

Ritmo de voz: ajusta la velocidad de la respuesta hablada de VoiceView.

Volumen: ajusta el volumen de la respuesta hablada de VoiceView.


Control parental

Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido): con Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) puedes crear perfiles personalizados para tu hijo, seleccionar libros de tu biblioteca para compartirlos y establecer objetivos de lectura diarios así como bloquear las funciones a las que no quieras que tu hijo acceda, como la Tienda Kindle, Goodreads en Kindle o el Navegador experimental. Cuando haya un perfil de Kindle FreeTime (Kindle for Kids en Reino Unido) activo, verás el icono de un candado en la parte superior de la pantalla, junto al indicador de estado de conexión wifi, y las opciones Anular registro y Restablecer la configuración predeterminada del dispositivo estarán desactivadas.

Restricciones: utiliza las Restricciones para bloquear el Navegador experimental de forma manual, la Tienda Kindle, el Cloud de Amazon o Goodreads en Kindle. Cuando haya alguna restricción activada, podrás ver el icono de un candado en la parte superior de la pantalla, al lado del indicador de estado de la conexión wifi/3G, y las opciones Anular registro y Restablecer la configuración predeterminada del dispositivo estarán desactivadas.

Cambiar contraseña: cuando configures Kindle FreeTime (Kindle for Kids en el Reino Unido) o actives una restricción por primera vez, se te solicitará que crees una contraseña. Ten en cuenta que necesitarás esta contraseña para realizar cambios en la configuración del Control parental. Si olvidas la contraseña, deberás restablecerla accediendo a www.amazon.com/devicesupport y anulando el registro del dispositivo o poniéndote en contacto con Atención al cliente de Kindle.

El menú contextual de Configuración

Desde la página de Configuración, al pulsar el icono de Menú  aparecen opciones adicionales:

Tienda Kindle: te lleva a la Tienda Kindle.

Actualizar tu Kindle: instala la última versión del software para tu Kindle. Si no hay actualizaciones disponibles en tu Kindle, esta opción no está disponible.

Reiniciar: reinicia el Kindle. No perderás los libros, recortes u otros archivos que hayas almacenado en el Kindle. En el caso de que el Kindle se cuelgue, mantén pulsado el botón de encendido durante 7 segundos, hasta que aparezca el cuadro de diálogo de encendido y, a continuación, selecciona Reiniciar. Si el cuadro de diálogo de encendido no aparece, mantén pulsado el botón de encendido durante 30 segundos. Una vez la luz se vuelva ámbar y parpadee 4 veces, suelta el botón.

Restablecer dispositivo: restablece tu Kindle a los valores predeterminados de fábrica y lo reinicia. Selecciona esta acción sólo si así te lo indican desde el servicio de Atención al cliente de Kindle. Antes de restablecer tu Kindle a sus valores predeterminados, debes hacer una copia de seguridad de cualquier documento personal que desees conservar. Cuando se reinicie el Kindle, deberás registrarte y descargar el contenido del Cloud. Si deseas seguir protegiendo tu Kindle mediante contraseña, también deberás volver a establecer una contraseña.

Información del dispositivo: muestra la dirección MAC de la conexión wifi, el número de serie, la capacidad de la red, la versión del firmware de tu dispositivo y el espacio libre disponible. Si tu Kindle se ha actualizado recientemente, también se mostrará información sobre la actualización.

Texto Legal: proporciona información acerca de la marca comercial, los derechos de autor y otros avisos sobre el software instalado en tu Kindle.

Capítulo 8

Buscar ayuda adicional

La página web del servicio de Atención al cliente en www.amazon.com/devicesupport dispone de información útil, como preguntas frecuentes y vídeos explicativos.

Apéndice A

Información sobre el producto

Información sobre seguridad y conformidad

Uso responsable. Lee todas las instrucciones e información de seguridad para evitar accidentes antes de utilizar el dispositivo.

⚠ EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

Mantenimiento del Kindle

No utilices tu dispositivo Kindle ni sus accesorios en caso de lluvia o cerca de un fregadero u otros lugares mojados. Evita derramar comida o líquidos en tu Kindle. Si el dispositivo se moja, desconecta todos los cables, desactiva la conexión inalámbrica (pulsas el icono Acciones rápidas y activa el Modo vuelo) y deja que la pantalla pase al salvapantallas. Espera a que el dispositivo se haya secado completamente antes de pulsar el botón de encendido para activarlo de nuevo. No intentes secar tu Kindle con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Limpia la pantalla con un paño suave; evita limpiarla con una sustancia abrasiva. Cuando transportes el Kindle en una bolsa o maletín, coloca una funda para evitar arañazos.

No expongas el Kindle a temperaturas extremas de calor o frío. Por ejemplo, no lo dejes en el maletero del coche a temperaturas muy elevadas o bajo cero.

El uso de accesorios de terceros puede afectar el rendimiento de tu Kindle. En determinadas circunstancias, el uso de accesorios de terceros puede invalidar la garantía limitada del Kindle. Lee todas las instrucciones de seguridad antes de utilizarlos con tu Kindle.

Servicio para el dispositivo

Si es necesario reparar el dispositivo, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon. La información de contacto se encuentra en www.amazon.com/devicesupport.

Un servicio inadecuado puede dejar sin efecto la garantía.

Seguridad de la batería

La batería recargable del Kindle debe ser sustituida, únicamente, por personal cualificado. Para obtener más información acerca de las baterías, visita www.amazon.com/devicesupport. Solo debes cargar el Kindle con el cable USB que se incluye con el dispositivo u otro cable USB homologado para ser utilizado con el Kindle, con un cargador USB o puerto USB que cumpla los siguientes requisitos: especificaciones de carga de batería USB-IF, Rev 1.2.

Otras consideraciones de seguridad

- Realizar movimientos repetitivos como, por ejemplo, pulsar teclas o jugar a algunos juegos puede provocar cierta sensación de incomodidad ocasional en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Deja de utilizar el dispositivo y consulta con un médico si sufres molestias, dolor de cabeza, desvanecimiento, convulsiones, parpadeo muscular u ocular, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios, desorientación u otras molestias. Para reducir el riesgo de aparición de estos síntomas, evita el uso prolongado y toma

descansos frecuentes, mantén el dispositivo a una distancia prudencial de los ojos y úsalo en una habitación bien iluminada.

- Las piezas pequeñas que contiene el dispositivo y sus accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para los niños pequeños.
- No se recomienda utilizar el Kindle mientras se conduce un vehículo e, incluso, en algunas zonas su uso está prohibido o restringido. Si te encuentras en una zona en la que está permitido el uso del Kindle durante la conducción, presta siempre toda tu atención a la conducción del vehículo y deja de utilizar el Kindle si éste supone una distracción.
- Los dispositivos médicos personales como, por ejemplo, los marcapasos, pueden ser sensibles a los campos magnéticos y electromagnéticos. Debido a que el Kindle y determinados accesorios Kindle contienen imanes y emiten campos electromagnéticos, deben mantenerse a una distancia mínima de 6 pulgadas (aproximadamente 15 cm) de cualquier dispositivo médico personal. Si se observa cualquier tipo de interferencia, consulte con su médico antes de seguir utilizando dichos dispositivos. Los artículos que contienen datos almacenados magnéticamente como, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los discos duros, también pueden ser sensibles a los campos magnéticos o electromagnéticos, y no deberían colocarse cerca de estos productos Kindle.

Seguridad y conformidad de la tecnología inalámbrica

Desconecta la conexión inalámbrica en zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica, o en caso de que pueda provocar interferencias o suponer algún peligro. A continuación, se describen algunas situaciones específicas. En general, no deberías usar el Kindle con la conexión inalámbrica activa en sitios en los que se prohíbe usar un dispositivo móvil.

Desconecta la conexión inalámbrica en aviones.

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, varias agencias de aviación, incluida la US Federal Aviation Administration, exigen la obtención del permiso de algún miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de conexión inalámbrica de un dispositivo.

Extrema las precauciones en presencia de otros dispositivos electrónicos

El Kindle genera, emplea, y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza conforme a las instrucciones de uso, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio y a equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas pueden afectar a sistemas operativos electrónicos, sistemas de entretenimiento y dispositivos médicos personales instalados de forma incorrecta o incorrectamente protegidos. Si bien es seguro que los equipos electrónicos más modernos están protegidos de las señales de radiofrecuencia externas, si tienes alguna duda al respecto, consulta con el fabricante. Para los dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulta con tu médico o con el fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas.

Pasos para minimizar las interferencias

Si tu Kindle crea interferencias en la recepción de la señal de radio o televisión (lo cual puedes comprobar apagando y encendiendo el Kindle), puedes intentar corregir la interferencia siguiendo alguno de los procedimientos que figuran a continuación: reorienta o recoloca la antena receptora para la radio o la televisión; aumenta la separación entre la radio o la televisión y el Kindle; conecta el equipo y los receptores en tomas distintas; o consulta con el fabricante de la radio o la televisión o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Presta atención a las señales

Existen algunos sitios en los que las señales de radiofrecuencia podrían constituir un peligro, como en instalaciones médicas y sitios de construcción. Si no estás seguro, echa un vistazo a tu alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de radios bidireccionales o de teléfonos móviles.

Asimismo, debes apagar el dispositivo y evitar cargarlo si te encuentras en una zona con un entorno potencialmente explosivo, ya que cualquier chispa en este tipo de zonas podría provocar una explosión o un incendio. Dichas áreas suelen estar claramente identificadas, aunque no siempre, e incluyen áreas en las que se aconseja apagar el motor del vehículo.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios como, por ejemplo, el adaptador (los "Productos"), cumplen con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento de cada producto está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) el producto no puede causar interferencias perjudiciales y (2) el producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Nota: las pruebas realizadas con este producto han demostrado que cumple con los límites estipulados para un dispositivo digital de clase B, según la Sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en una instalación residencial. El producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si un producto produce interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, este problema puede detectarse apagando y encendiendo el producto, aconsejamos al usuario que intente corregir las interferencias adoptando alguna de las medidas que se indican a continuación:

- Reorientar la antena receptora.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito distinto al utilizado para conectar el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios y modificaciones no aprobados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden anular los derechos del usuario para utilizar el producto.

El dispositivo cumple las Directrices de emisión de frecuencia de radio de la FCC y dispone del certificado de la FCC, que se muestra en el número de ID de la FCC situado en la parte posterior del dispositivo.

Información relacionada con la exposición a energía de radiofrecuencia

Tu dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos de América (FCC, por sus siglas en inglés). La información de tu dispositivo está registrada en la FCC y puede encontrarse tras buscar la ID de la FCC para tu dispositivo (que se encuentra en la parte posterior del mismo) en www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

Declaración de conformidad canadiense

Este dispositivo cumple las especificaciones de la Clase B de la norma ICES-003 de Canadá, CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Este dispositivo de Clase B cumple todos los requisitos de las regulaciones canadienses para equipos causantes de interferencias.

Este dispositivo cumple la(s) normas RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias no controladas/población general del IC RSS-102.

Declaración de seguridad IEEE 1725 de la batería

- No intentes desmontar, abrir, aplastar, doblar ni deformar, pinchar o triturar.
- No modifiques ni reacondiciones, ni intentes introducir objetos extraños en la batería. No la sumerjas ni la expongas al agua u otros líquidos. No la expongas al fuego, explosiones u otros peligros.
- Utilice la batería únicamente con un sistema de carga que haya sido homologado con el sistema conforme a los requisitos de certificación de la CTIA para la conformidad del sistema de batería con la IEEE 1725. El uso de una batería o un cargador no homologados puede conllevar riesgo de explosión, fugas u otros peligros.
- Deshazte lo antes posible de las baterías y pilas en función de las regulaciones locales.
- Evita tirar al suelo el dispositivo o la batería. Si se te caen el dispositivo o la batería, en especial en caso de caída en suelo rígido, y el usuario sospecha que ha habido daño, no intentes arreglarlo. Ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Amazon para obtener ayuda.
- Conecta el aparato únicamente con adaptadores certificados por la CTIA.
- No cortocircuites ni permitas que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Reemplaza la batería sólo con otra batería apta para el sistema tal cual y como se describe en este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no apropiada puede suponer riesgo de incendio, explosión, derrame y otros peligros.

Conformidad UE

Por la presente, Amazon Fulfillment Services, Inc., declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RTTE 1999/5/CE. Es posible consultar la Declaración de Conformidad de la UE en www.amazon.com/device_eu_compliance.

Marcado CE aplicable:

CE 0700 0

Conformidad CE SAR

Como medida de protección de la salud, este dispositivo cumple los valores límite de exposición del público en general a campos electromagnéticos según la Recomendación del Consejo (1999/519/CE).

Los límites forman parte de recomendaciones extensivas para la protección del público en general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes mediante estudios científicos y evaluaciones intensivas y regulares. La unidad de medida para el límite recomendado en teléfonos móviles por el Consejo Europeo es la "Tasa de absorción específica" (SAR por sus siglas en inglés), y el límite SAR es de 2,0 W/ kg de media por 10 gramos de tejido. Este cumple los requisitos de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

Reciclar adecuadamente el Kindle



En algunas áreas, la eliminación de determinados dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrate de eliminar o reciclar el Kindle de conformidad con las leyes y regulaciones locales. Para obtener información acerca del reciclaje del Kindle, accede a www.amazon.com/devicesupport.

Especificaciones del producto

Pantalla: pantalla XGA de 6" en diagonal, 1448 x 1072 píxeles, resolución de 300 ppp, escala de grises de 16 niveles.

Dimensiones: 169 mm por 117 mm por 9,1 mm (6,7 pulgadas por 4,6 pulgadas por 0,36 pulgadas).

Peso: Kindle Paperwhite wifi: 205 g (7,2 onzas).

Kindle Paperwhite 3G+wifi: 215 g (7,6 onzas).

El tamaño y peso reales pueden variar según el proceso de fabricación y configuración.

Almacenamiento: Kindle Paperwhite: almacenamiento interno de 4 GB, con aproximadamente 3 GB disponibles para el usuario.

Kindle Paperwhite (Manga): almacenamiento interno de 32 GB, con aproximadamente 27,5 GB disponibles para el usuario (solo en Japón).

Alimentación: adaptador de corriente alterna (se vende por separado) y batería recargable de polímero de litio.

Conectividad: USB 2.0 (conector micro-B). Módem inalámbrico 802.11b/g/n con conexión inalámbrica en Kindle.

Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C y 35 °C (entre 32 °F y 95 °F).

Temperatura de almacenamiento: entre -10 °C y 45 °C (entre 14 °F y 113 °F).

Wifi: 802.11b/g/n.

TÉRMINOS LEGALES

Lee el Acuerdo de licencia y los Términos de uso aplicables, que se encuentra en:

www.amazon.com/devicesupport

GARANTIA LIMITADA A UN AÑO

Si eres un consumidor, esta garantía limitada de un año se te otorga de manera complementaria a tus derechos de consumidor y sin perjuicio de ellos.

Esta garantía para el Dispositivo Kindle (el "Dispositivo") es suministrada por la entidad expuesta en la tabla que figura a continuación. El proveedor de esta garantía se denomina, en ocasiones en el presente como "nosotros".

Garantizamos este dispositivo contra defectos en los materiales y mano de obra bajo un uso normal por parte del usuario y durante un año a partir de la fecha de compra inicial del mismo. Durante este periodo de garantía, si el dispositivo presenta un defecto y sigue las instrucciones para devolver el dispositivo, podremos, según nuestro criterio y en la medida permitida por la ley, (i) reparar el dispositivo utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) sustituir el dispositivo por uno nuevo o un dispositivo reacondicionado equivalente al dispositivo que deba sustituirse o (iii) reembolsar

la totalidad o parte del importe del precio de compra del dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida permitida por la ley, a cualquier reparación, pieza de sustitución o dispositivo de sustitución durante el tiempo restante del periodo original de garantía o durante noventa días, prevaleciendo el periodo de mayor duración. Todas las piezas y dispositivos sustituidos para los que se abone un determinado importe pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica, únicamente, a los componentes de hardware del dispositivo que no hayan sufrido un accidente o no hayan sido sometidos a un uso incorrecto, negligencia, fuego u otras causas externas, alteraciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones. Para obtener instrucciones específicas sobre la forma de solicitar el servicio de garantía para tu dispositivo, te aconsejamos que te pongas en contacto con el servicio de Atención al cliente con la información de contacto proporcionada a continuación. Por lo general, deberás enviar el dispositivo a la dirección especificada por el servicio de Atención al cliente en su embalaje original, o en un embalaje que ofrezca una protección equivalente. Antes de enviar el dispositivo para el servicio de garantía, es tu responsabilidad efectuar copias de seguridad de la información, el software u otros materiales que hayas almacenado en tu dispositivo. Es posible que estos datos, programas u otros materiales se pierdan o sean formateados durante el servicio, y declinamos cualquier responsabilidad por los daños o pérdidas.

Limitaciones. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y EXCLUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y SOLUCIONES, Y DECLINAMOS ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EN CONTRA DE TODOS LOS DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI BAJO LA LEY ACTUAL NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE GARANTÍAS ESTABLECIDAS POR LA LEY O IMPLÍCITAS, ENTONCES HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS EXPIRARÁN POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE LA GARANTÍA LIMITADA, Y POR LA REPARACIÓN O SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO AUTORIZAN LAS LIMITACIONES REFERENTES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA ESTATUTARIA O IMPLÍCITA, DE FORMA QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE NO SE APLIQUE. QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA TEMERARIA Y, POR LO TANTO, LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN O LA EXCLUSIÓN NO SE APLIQUEN. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO ES APLICABLE A LOS CLIENTES DEL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA.

Esta garantía limitada te otorga derechos específicos. Es posible que dispongas de derechos adicionales conforme a la ley aplicable y dicha garantía no tiene efecto alguno sobre estos.

Proveedor de la garantía

Si compraste tu dispositivo:	Esta garantía viene otorgada por:
De Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es u otros distribuidores autorizados en Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburgo
De Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 EE.UU.
De Amazon.in u otros distribuidores autorizados ubicados en India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
De Amazon.co.jp u otros distribuidores autorizados ubicados en Japón	Amazon Japón G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokio 153-0064, Japón

De Amazon.cn u otros distribuidores autorizados ubicados en la República Popular de China	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang, Pekín, China
De Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brasil
De Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Sección Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, México
De cualquier otra página web de Amazon o de distribuidores autorizados ubicados en Canadá, Brasil, México u otros países no mencionados anteriormente	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Pueden publicarse actualizaciones de esta tabla en www.amazon.com/devicesupport.

Nombre del producto: Kindle Paperwhite

Marca registrada: Kindle Paperwhite

Información adicional

Encontrarás las Condiciones de uso del Kindle, las Condiciones de uso de la Tienda Kindle, la garantía limitada de un año, la información de contacto del servicio de Atención al cliente y otros términos aplicables e información del Kindle en <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Notificaciones de patente

El dispositivo Kindle y/o los métodos empleados junto con el mismo pueden estar protegidos por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patentes.

Notificación de copyright y marcas comerciales

Amazon, Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle FreeTime, Goodreads, Salvapantallas patrocinados, X-Ray, Mobipocket, Whispernet, Whispersync, el logotipo Person Under Tree y 1-Click son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basados en Java son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 y Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. y/o los titulares de su licencia y se usan bajo licencia.

Contiene iType de Monotype Imaging Inc. "Monotype" es una marca comercial de Monotype Imaging Inc. registrada en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Monotype® The Monotype Corporation.

Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de empresas, marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus propietarios respectivos.