

HUAWEI P30 lite

Manual del usuario



HUAWEI

Contenidos

Funciones maravillosas

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación	1
Gestión del teléfono	1

Dispositivo nuevo

Registro de huella digital	6
----------------------------	---

Gestos y funciones

Reconocimiento inteligente	7
Pantalla dividida	8

Pantalla principal

Barra de navegación	10
Panel de notificaciones y barra de estado	11
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	13
Cómo volver a los principios básicos con el modo Simple	15
Gestión de la pantalla principal	15

Contactos

Gestión de contactos	18
----------------------	----

Marcación

Funciones básicas de llamadas	19
VoLTE	19

Cámara

Funciones básicas de la cámara	21
Cómo usar el Modo gran apertura para destacar las personas y los objetos que se retratan	21
Cómo hacer fotos con movimiento	22

Galería

Cómo personalizar álbumes en Recuerdos	23
Gestión de fotos	24

Optimizador

Cómo gestionar el consumo de datos móviles	26
Uso del Inicio automático para evitar la actividad no deseada de aplicaciones	26

Calendario

Cómo navegar por el Calendario	27
--------------------------------	----

Herramientas

Verificar el tiempo de uso	28
Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio	28
Cómo restablecer su teléfono	28

ID de Huawei y Usuarios múltiples

Cómo configurar y usar múltiples usuarios	30
---	----

Conexión del dispositivo

Cómo usar Bluetooth para compartir datos	32
NFC	32
Cómo transferir datos entre su teléfono y un ordenador	35
Huawei Share	37

Seguridad y privacidad

Huella digital	39
Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación	40
Espacio Privado	41
Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones	43
Cómo utilizar Gestor de contraseñas	44

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi	45
-------	----

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo	46
Cómo personalizar los permisos de aplicaciones para usar el dispositivo según las necesidades personales	46

Sonido y pantalla

Cómo configurar el modo No molestar	47
Cómo activar el Modo lectura para evitar la fatiga visual	47

Almacenamiento

Cómo habilitar la limpieza de memoria	49
---------------------------------------	----

Asistencia inteligente

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación	50
---	----

Sistema

Accesibilidad	51
Ajustes generales	51

Actualización del sistema

Cómo actualizar el sistema del dispositivo en línea

53

Aviso legal

Aviso legal

54

Seguridad de datos e información personal

56


Cómo obtener asistencia

56

Funciones maravillosas

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su dispositivo para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:


- **Volver**: Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Ir a Inicio**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Ver aplicaciones en segundo plano**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Gestión del teléfono


Cómo utilizar Gestor de contraseñas

El Gestor de contraseñas guarda y rellena sus contraseñas. Esto permite iniciar sesión en las aplicaciones de su dispositivo de forma más cómoda y segura.

Cómo habilitar o deshabilitar el Gestor de contraseñas: El Gestor de contraseñas está habilitado por defecto. Después de actualizar su dispositivo, habilite el Gestor de contraseñas como se indica a continuación:


- 1** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de Gestor de contraseñas. Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Gestor de contraseñas**.
- 2** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a la pantalla **Gestor de contraseñas**.
- 3** Habilite el **Gestor de contraseñas**. Al iniciar sesión en la aplicación por primera vez o después de cerrar sesión, seleccione **GUARDAR**, y se guardarán la cuenta y la contraseña. La próxima vez que inicie sesión, use el método seleccionado, como Desbloqueo facial, para rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña e iniciar sesión en la aplicación.
- 4** Habilite o deshabilite **Ajustes de relleno automático** para cada aplicación. Si se habilita la función de relleno automático para una aplicación, puede usar su cara, huella digital o contraseña


de pantalla de bloqueo para completar la contraseña al iniciar sesión. Si esta función está deshabilitada, el nombre de usuario y la contraseña deberán introducirse manualmente.

-  El Gestor de contraseñas no funciona para determinadas aplicaciones debido a restricciones de versión.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones


La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra estas aplicaciones. Esta función ofrece protección extra a su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.


Habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Bloqueo de aplicaciones**. Al acceder por primera vez a Bloqueo de aplicaciones, seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como su contraseña de verificación de **Bloqueo de aplicaciones**. Introduzca la contraseña como se indica y, en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**, active el selector de las aplicaciones que desea bloquear.


Establecer la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Pulse  en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**; a continuación, pulse **Tipo de contraseña**. Seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado**.

Cómo habilitar Espacio Privado


¿Le preocupa que amigos o colegas puedan ver contenidos privados cuando les muestra fotos u otros elementos en su teléfono? Espacio Privado permite guardar información privada en un espacio oculto dentro del dispositivo, al que solo se puede acceder mediante su huella digital o contraseña.


-  Se pueden añadir hasta tres usuarios en el dispositivo y en **Espacio Privado** en **Usuarios**. Si ya ha añadido tres usuarios en **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** > **Usuarios** > **Añadir usuario**, no podrá añadir más usuarios a **Espacio Privado**.

Cómo habilitar Espacio Privado: Si está usando Espacio Privado por primera vez, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Espacio Privado** > **Habilitar** y siga las instrucciones en la pantalla para crearlo.




-  Solo se puede crear un Espacio Privado.

Alternar rápidamente entre Espacio Principal y Espacio Privado: Desde la pantalla de bloqueo, puede alternar rápidamente entre los dos espacios con la huella digital o la contraseña. Después de reiniciar su teléfono, deberá acceder al Espacio Principal con la contraseña. Después, podrá alternar entre los distintos espacios desde la pantalla de bloqueo.

Cómo acceder a Espacio Privado: Puede acceder a su Espacio Privado directamente desde la pantalla de bloqueo con su huella digital o contraseña. O bien, abrir  **Ajustes** en Espacio Principal e ir a **Seguridad y privacidad** > **Espacio Privado** > **Iniciar sesión** para acceder a su Espacio Privado.

Cómo salir de Espacio Privado: Cuando sale de su Espacio Privado, se liberará toda la memoria del sistema utilizada por dicha aplicación. Podrá volver al Espacio Privado cuando lo desee. Para salir de Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Salir**.

Cómo eliminar Espacio Privado: Si elimina Espacio Privado, se eliminarán de forma permanente todas las aplicaciones y todos los datos guardados allí, y no podrán recuperarse. Puede eliminar su Espacio Privado de las siguientes maneras:



- En Espacio Principal, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y pulse  **> Eliminar Espacio Privado**.
- En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Borrar**.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Le aburren los fondos de pantalla predeterminados? Configure la foto que más le guste como fondo de la pantalla principal para personalizarla

Abra  **Ajustes** y acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**. Puede hacer lo siguiente:


Configurar una imagen como fondo de pantalla principal: Pulse **Galería** o seleccione un fondo de pantalla predeterminado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una foto estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? En  **Galería**, abra la foto deseada, acceda a  **> Configurar como > Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarla como fondo de la pantalla.

Cómo gestionar los Widgets de la pantalla principal

¿Desea añadir widgets, como bloqueo de pantalla, el tiempo, bloc de notas, reloj, contactos o calendario a la pantalla principal? Puede añadir widgets a la pantalla principal, moverlos o eliminarlos de esta para ordenarla y facilitar la experiencia de uso.

Añadir widgets: Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal o pulse el widget que desea.

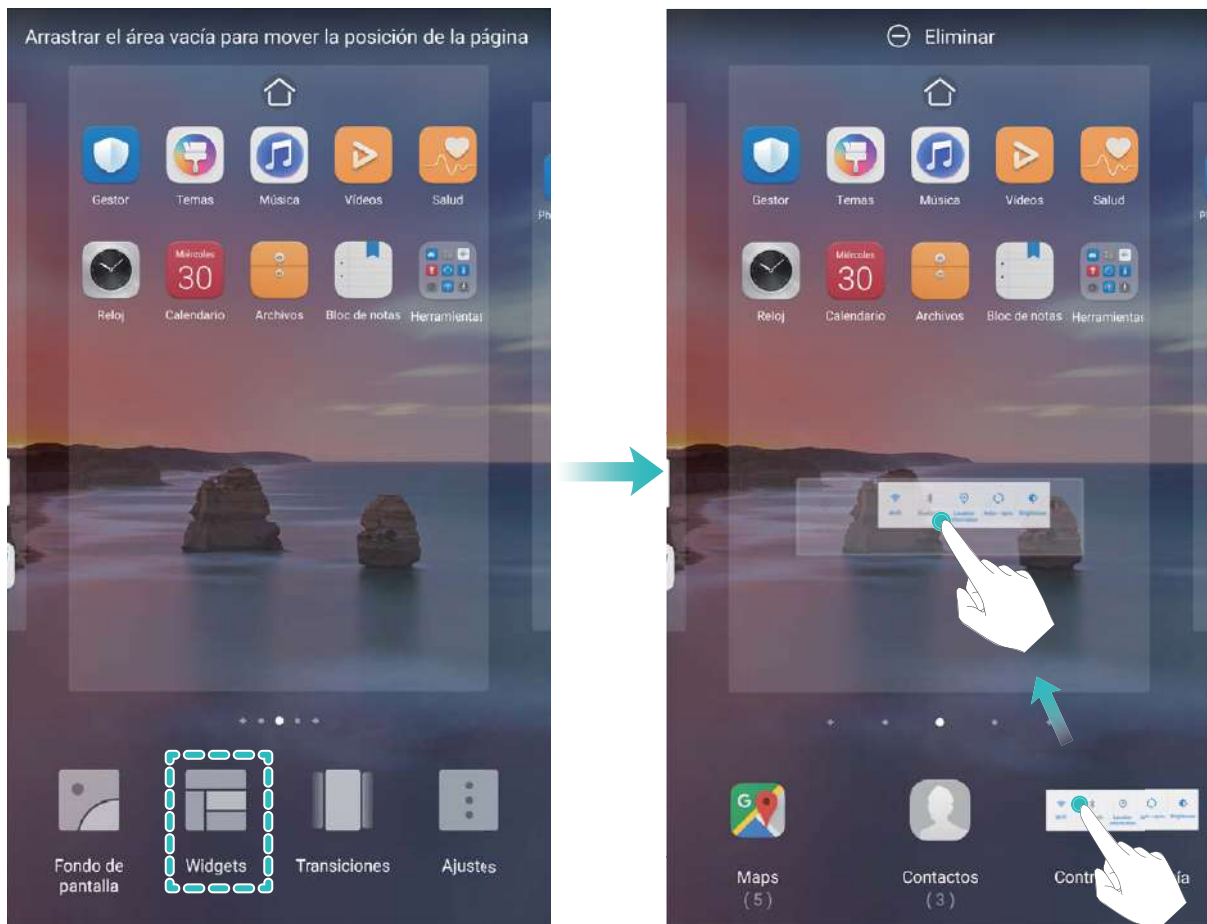


- i Compruebe que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, añada una nueva pantalla principal vacía o libere algo de espacio en la pantalla principal actual.

Eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, seleccione **Eliminar**.


Mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta cualquier ubicación de la pantalla.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.

- i **Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:**

Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho icono hasta la posición deseada de la pantalla principal.

Cómo habilitar la limpieza de memoria

Es posible que su dispositivo funcione más lento con el tiempo, a medida que el espacio de almacenamiento disponible se reduce. Utilice la función de limpieza de memoria para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el rendimiento del sistema y mantener su dispositivo funcionando sin interrupciones.


Abra  **Optimizador**, y, a continuación, pulse **Limpiar** para limpiar la memoria y vaciar la memoria caché y así optimizar el rendimiento . Si el espacio de almacenamiento sigue siendo poco, realice una limpieza exhaustiva para liberar más espacio de almacenamiento.

Dispositivo nuevo

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en su teléfono y después usarla para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.

- ⚠ • El desbloqueo por huella digital solo está disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **Patrón, PIN** o **Contraseña**. Deberá desbloquear su teléfono con la contraseña de desbloqueo de pantalla después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.





- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Administración de huellas digitales > Cambiar método de desbloqueo**, seleccione **Patrón, PIN de 4 dígitos, PIN personalizado** o **Contraseña** y siga las instrucciones en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.
- 3 Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Finalizado el registro, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Gestos y funciones





Reconocimiento inteligente

Cómo leer códigos QR y códigos de barra

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
- 2 Pulse  y coloque el código QR o el código de barra en el cuadro de escaneo para obtener información relacionada.
- 3 Desde la pantalla de resultados, podrá hacer lo siguiente:
 - Pulse  para copiar la información en el portapapeles y pegarla donde desee.
 - Si el código QR contiene información de contacto, pulse  para añadir la información a sus **Contactos**.




Cómo escanear para traducir sin esfuerzo


HiVision permite traducir texto en otro idioma rápidamente.

-  • Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
 - Esta función admite chino, inglés, japonés, coreano, francés, ruso, español, italiano, alemán y portugués.
- 1 Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
 - 2 En la pantalla **HiVision**, pulse , seleccione el idioma de origen y el idioma de destino, encuadre el texto en el visor y espere a que se traduzca.
 - 3 Puede pulsar  para copiar la traducción y pegarla en donde desee.

Cómo escanear productos

Ha visto un producto que no conoce y desea comprarlo, pero no lo encuentra. Después de escanear los productos, puede obtener recomendaciones sobre compras de productos similares para ayudarlo a comprar sus productos favoritos.



-  • Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
- 1 Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
 - 2 En la pantalla de HiVision, pulse  y así podrá comprar escaneando un producto o haciendo una captura.

- Cómo hacer una captura y comprar: Encadre el elemento en el visor y pulse  para hacer la captura. El sistema automáticamente reconocerá y recomendará elementos similares.
- Cómo escanear un producto y comprar: Encadre el elemento en el visor. El sistema automáticamente escaneará el elemento y recomendará elementos similares.

Cómo escanear objetos para reconocerlos inmediatamente


Obtenga más información acerca de lugares emblemáticos clave durante un viaje o acerca de sus pinturas favoritas en una exhibición. Escanee una imagen con HiVision para obtener información sobre ella.

HiVision proporciona información pertinente para mejorar las experiencias. Instrucciones:



- 1 Cuando el dispositivo esté desbloqueado, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal para acceder al cuadro de búsqueda global; a continuación, pulse  para habilitar **HiVision**.
- 2 En la pantalla **HiVision**, pulse  y encuadre una obra de arte en el visor. HiVision identificará automáticamente la obra de arte y mostrará tarjetas con información detallada sobre dicha obra.

Cómo escanear comida para obtener información calórica

¿Alguna vez se ha preguntado cómo elegir comida sana y mantenerse delgado? Escanee la comida para obtener información sobre el peso, las calorías y la información nutricional usando **HiVision**.

-  Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.


Realice lo siguiente para probar la función:

- 1 Una vez desbloqueado el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla principal y pulse  para abrir **HiVision**.
- 2 En la pantalla **HiVision**, pulse , y asegúrese de que la comida esté en el centro del recuadro. A continuación, aparecerá la información sobre el peso, las calorías y los nutrientes.

Pantalla dividida


Cómo habilitar el modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida permite realizar muchas tareas al separar la pantalla en dos paneles, y permite ver y ejecutar dos aplicaciones diferentes de forma simultánea.


-  Algunos dispositivos o algunas aplicaciones no admiten el modo de pantalla dividida. Es posible que algunas aplicaciones no funcionen correctamente en este modo.

Uso de los nudillos para habilitar el modo de pantalla dividida: Abra una aplicación compatible, mantenga el nudillo pegado a la pantalla y dibuje una línea en el medio. Dibuje una línea horizontal cuando la pantalla está en modo vertical, y una línea vertical cuando está en modo horizontal.

Uso de la tecla Recientes para habilitar el modo de pantalla dividida: Abra una aplicación compatible y mantenga pulsado  .

 En el caso de dispositivos que cuentan con un botón de navegación frontal, la barra de navegación virtual viene deshabilitada por defecto. Si desea habilitar la barra de navegación virtual, acceda a **Ajustes > Sistema > Navegación del sistema > Navegación con tres teclas > Ajustes**. Después de habilitar la barra de navegación virtual, se deshabilitará el botón de navegación frontal y no responderá si se lo mantiene pulsado o se desliza el dedo sobre este.

Uso de  en la parte superior de una aplicación para habilitar el modo de pantalla

dividida: Si está usando **Navegación con tres teclas**, pulse  en la barra de navegación para acceder a la pantalla de tareas recientes. Si está usando **Gestos**, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga pulsado el dedo para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Seleccione una aplicación compatible y pulse  en la parte superior de la aplicación.

Uso de tres dedos para habilitar el modo de pantalla dividida: Abra una aplicación y deslice tres dedos hacia arriba sobre la pantalla. Asegúrese de no deslizar el dedo hacia arriba desde la parte más inferior de la pantalla.

Pantalla dividida inteligente: Si recibe un SMS o una notificación de una aplicación cuando mira un vídeo en modo de pantalla completa, aparecerá en pantalla una tira que le solicitará que divida la pantalla.



Cómo salir del modo de pantalla dividida

Cómo salir del modo de pantalla dividida


Para salir del modo de pantalla dividida, pulse  y seleccione  .

Pantalla principal





Barra de navegación

Cómo configurar la disposición de la barra de navegación

Con la barra de navegación, puede acceder rápidamente a la pantalla principal, volver a la página anterior, salir de una aplicación o ver las aplicaciones usadas recientemente.

Para configurar la disposición de la barra de navegación, abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Navegación con tres teclas > Ajustes** y seleccione la combinación de la teclas de navegación, y habilite o deshabilite **Ocultar teclas de navegación** según sus hábitos de uso.




-  **Tecla Volver:** Pulse para volver a la página anterior o salir de la aplicación. Pulse para cerrar el teclado en pantalla cuando introduzca texto.
-  **Tecla Inicio:** Pulse para volver a la pantalla principal. Mantenga pulsado para que aparezca en pantalla el icono de Asistente de Google y deslice el dedo hacia arriba sobre el icono para habilitar Asistente de Google.
-  **Tecla Recientes:** Pulse para abrir una lista de aplicaciones usadas recientemente. Mantenga pulsado para habilitar el modo de pantalla dividida.
-  **Tecla de notificación de deslizamiento hacia abajo:** Pulse para abrir el panel de notificaciones.

Navegación con gestos

Navegue usando gestos para volver rápidamente a la pantalla anterior, regresar a la pantalla principal o ver tareas recientes.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Navegación del sistema**, y seleccione **Gestos**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:


- **Volver a la pantalla anterior:** Deslice el dedo hacia adentro desde un lateral de la pantalla.
- **Volver a la pantalla principal:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- **Ver tareas recientes:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga pulsado. Deslice el dedo hacia arriba en la vista previa de una aplicación para cerrarla, o pulse  para cerrar todas las aplicaciones.
- **Habilitar Asistente de Google:** Pulse **Ajustes**, y habilite **Asistente de Google**. Deslice el dedo hacia arriba desde cualquiera de los extremos inferiores de la pantalla para habilitar el Asistente de Google.











Panel de notificaciones y barra de estado























Iconos de notificación y estado y descripciones

Los iconos de la barra de estado proporcionan una vista rápida del estado general del dispositivo, lo que incluye la conexión de red, el nivel de batería y los mensajes nuevos recibidos con el dispositivo en modo silencioso.













Iconos de estado: Observando los iconos de estado, puede conocer de forma rápida el estado del dispositivo, como la conexión de red, la intensidad de la señal, el nivel de batería, la fecha y la hora, entre otros.

 Los iconos de estado de la red pueden variar por región y por operador de servicios.

	Intensidad de la señal		Sin señal
4G+	Red 4G+ conectada	3G	Red 3G conectada
4G	Red 4G conectada	H	Red HSPA conectada
2G	Red 2G conectada	LTE	Red LTE conectada
LTE+	Red LTE+ conectada		NFC habilitado
H+	Red HSPA+ conectada		Modo avión habilitado
HD	VoLTE disponible		Red Wi-Fi conectada
R	Itinerancia		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Bluetooth habilitado		Modo silencioso habilitado
	Red Wi-Fi disponible		Cargando

	Modo vibración habilitado		Batería baja
	Alarmas habilitadas		No hay tarjeta SIM detectada
	Batería totalmente cargada		Auriculares conectados
	Modo de ahorro de energía habilitado		Modo Máximo rendimiento habilitado
	Proyección cableada o inalámbrica en uso		Supercarga
	Carga rápida		Modo lectura habilitado
	Modo no molestar habilitado		Cable USB conectado
	Modo de ahorro de datos habilitado		Energía de Bluetooth
	Zona Wi-Fi habilitada		Recordatorio de Optimizador
	Señal inestable		No se puede conectar una llamada en la red actual
	Seleccionar para hablar habilitado		Gestión de tiempo de uso habilitado


Iconos de notificación: Cuando recibe un mensaje nuevo, una notificación o un recordatorio en su dispositivo, el icono correspondiente aparecerá en la barra de estado.

	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Descargando datos		Nuevos mensajes del buzón de voz
	Recordatorio de evento		Cargando datos
	Sincronizando datos		Memoria llena
	Problema de inicio de sesión o de sincronización		Error al sincronizar
	VPN conectada		Más notificaciones

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Abra  **Ajustes** y pulse **Notificaciones**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Bloquear notificaciones de una aplicación:** Seleccione la aplicación y deshabilite **Permitir notificaciones**.

- **Bloquear notificaciones de muchas aplicaciones:** Pulse **Gestión por lotes** y deshabilite **Todo**.
-  Para bloquear las notificaciones de una aplicación, también puede deslizar el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. A continuación, mantenga pulsada la notificación de la aplicación y deshabilite **Permitir notificaciones**.

Personalización de los ajustes de notificaciones

Personalice los ajustes de notificaciones para usar el dispositivo como usted desee.


Abra  **Ajustes**, y después acceda a **Notificaciones > Más ajustes de notificaciones**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

- **Habilitar la opción Las notificaciones activan la pantalla:** Habilite **Las notificaciones activan la pantalla** para permitir que la pantalla se active cuando se reciban notificaciones.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Configuración de una contraseña de bloqueo de pantalla para proteger la privacidad

Su teléfono almacena mucha información confidencial, como fotos, información de contactos, aplicaciones bancarias (por ejemplo, Alipay). Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para que sea necesario introducirla cada vez que se desee desbloquear el dispositivo. La contraseña de bloqueo de pantalla permite proteger su información privada si pierde su teléfono o si un usuario no autorizado intenta acceder al dispositivo.

Cómo configurar una contraseña de bloqueo de pantalla: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Contraseña de bloqueo de pantalla** y configure el tipo de contraseña de bloqueo de pantalla que prefiera.

- **Configurar un PIN:** Un número de PIN es una secuencia de dígitos. Introducir un PIN para desbloquear su teléfono es rápido y simple. Para mejorar el nivel de seguridad, utilice una secuencia de números aleatoria y larga para el PIN. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla** y siga las instrucciones para configurar un PIN. De manera alternativa, pulse **Cambiar método de desbloqueo**, y configure **PIN de 4 dígitos** o **PIN personalizado**.
- **Configurar un patrón:** Desbloquee su teléfono dibujando un patrón preestablecido sobre la pantalla. Para obtener un mayor nivel de seguridad, utilice un patrón que incluya segmentos de líneas que se superponen. Acceda a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla > Cambiar método de desbloqueo > Patrón** y dibuje el mismo patrón dos veces. El patrón debe conectar al menos 4 puntos.
- **Configurar una contraseña:** Una contraseña compuesta por números, letras y caracteres especiales ofrece mayor seguridad que un PIN o un patrón. Para incrementar el nivel de seguridad, utilice una contraseña con 8 o más caracteres, que incluya números, letras y caracteres especiales. Asegúrese de memorizar la contraseña para no bloquear el acceso a su teléfono si la olvida. Acceda

a **Configurar contraseña de bloqueo de pantalla > Cambiar método de desbloqueo >**

Contraseña y siga las instrucciones para configurar una contraseña.

- **Desbloquear el dispositivo por medio de una pulsera inteligente:** Si el dispositivo admite el desbloqueo a través de una pulsera inteligente, la pantalla se encenderá automáticamente cuando la pulsera esté a 80 cm del dispositivo. Si desliza el dedo sobre la pantalla, su teléfono se desbloqueará inmediatamente. Pulse **Desbloqueo inteligente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración.
- **Desbloquear el dispositivo por medio de la huella digital:** Si el dispositivo admite el desbloqueo por huella digital, se recomienda utilizar dicho método. La huella digital es un método seguro y rápido de desbloquear su dispositivo. Una vez configurada la contraseña de la pantalla de bloqueo, pulse **Registrar** en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla y siga las instrucciones para registrar sus huellas digitales.
- **Por motivos de seguridad, no deshabilite la contraseña de bloqueo de pantalla:** La contraseña de bloqueo de pantalla evita el acceso no autorizado al dispositivo. Para que el dispositivo esté seguro, no seleccione **Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla** como método de bloqueo de pantalla.
- **Los avisos periódicos de la contraseña le permiten recordarla:** Si no ha introducido la contraseña de la pantalla de bloqueo durante 3 días, el sistema requerirá introducir la contraseña para desbloquear el dispositivo.

Bloqueo de la pantalla para que el dispositivo esté seguro rápidamente

Si no utiliza el dispositivo durante un periodo determinado, la pantalla se apagará y se bloqueará. Mientras la pantalla permanezca encendida, podrá utilizar el dispositivo sin necesidad de desbloquear la pantalla. Bloquee la pantalla cuando no esté usando el dispositivo para proteger su privacidad y evitar la introducción de texto por accidente.

- Configure una contraseña de pantalla de bloqueo para proteger la privacidad. Puede bloquear su dispositivo de las siguientes maneras:

Bloquear la pantalla instantáneamente con el botón de encendido/apagado: Pulse el botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla en cualquier momento.

Bloquear la pantalla pulsando una vez: Pellizque la pantalla juntando dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición. Pulse **Widgets > Bloqueo de pantalla** y añada el widget **Bloqueo de pantalla** a la pantalla principal. Esto permite reducir el desgaste por el uso del botón de encendido/apagado. Después de abandonar el modo de edición de la pantalla principal, pulse el widget **Bloqueo de pantalla** para bloquear la pantalla de forma instantánea. Para bloquear la pantalla de este modo, primero acceda a la página de la pantalla principal donde está ubicado el widget **Bloqueo de pantalla**.


Cómo volver a los principios básicos con el modo Simple

¿La pantalla principal está abarrotada de iconos de aplicaciones y se muestra texto de tamaño pequeño? El modo Simple maximiza el volumen del sistema y muestra iconos y fuentes más grandes en la pantalla principal, lo que permite adoptar una distribución más concisa de fácil navegación.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Modo simple** y pulse **Habilitar**.

En el modo simple, podrá hacer lo siguiente:

- **Editar los iconos de la pantalla principal:** Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrar o desinstalar determinadas aplicaciones que no son del sistema.
- **Salir del modo simple:** Pulse **Ajustes** y seleccione **Salir del Modo simple**.


 En **Modo simple**, acceda a **Ajustes > Más ajustes > Sistema > Restablecimiento > Restablecer todos los ajustes**. Será direccionado a la pantalla principal predeterminada y se restablecerán todos los ajustes en **Modo simple**.


Gestión de la pantalla principal

Cómo gestionar los iconos de la pantalla principal


Cómo mover el icono de una aplicación o carpeta: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación o una carpeta hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo a la ubicación de la pantalla principal que usted desee.

Cómo eliminar el icono de una aplicación: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea desinstalar hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Desinstalar**.


 Para garantizar el funcionamiento normal del sistema, algunas de sus aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.


Cómo bloquear el diseño de la pantalla principal: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla principal** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo crear una carpeta: En la pantalla principal, mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, arrástrelo para colocarlo encima de otro icono. Los dos iconos se guardarán en una carpeta nueva.

Cómo eliminar una carpeta: Abra una carpeta, pulse  , deseccione todas las aplicaciones y, a continuación, pulse **Aceptar**. La carpeta se eliminará y todos los iconos de aplicaciones dentro de ella se moverán a la pantalla principal.

Cómo cambiar el nombre de una carpeta: Abra una carpeta y pulse su nombre para introducir uno nuevo.

Añadir iconos de aplicaciones a una carpeta o eliminarlos de ella: Abra una carpeta y pulse . Seleccione las aplicaciones que desea añadir a la carpeta, deseccione las que desea eliminar y, a continuación, pulse **Aceptar**.



 Otra forma de eliminar el icono de una aplicación de una carpeta es mantenerlo pulsado dentro de la carpeta hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, arrastrarlo a un espacio vacío en la pantalla principal.

Configuración del fondo de pantalla principal

¿Le aburren los fondos de pantalla predeterminados? Configure la foto que más le guste como fondo de la pantalla principal para personalizarla

Abra  **Ajustes** y acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Fondo de pantalla**. Puede hacer lo siguiente:


Configurar una imagen como fondo de pantalla principal: Pulse **Galería** o seleccione un fondo de pantalla predeterminado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar **Pantalla de bloqueo, Pantalla principal o Ambas**.

Configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla: ¿Tiene una foto estupenda que desea configurar como fondo de pantalla? En  **Galería**, abra la foto deseada, acceda a  **> Configurar como > Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarla como fondo de la pantalla.

Cómo gestionar los Widgets de la pantalla principal

¿Desea añadir widgets, como bloqueo de pantalla, el tiempo, bloc de notas, reloj, contactos o calendario a la pantalla principal? Puede añadir widgets a la pantalla principal, moverlos o eliminarlos de esta para ordenarla y facilitar la experiencia de uso.

Añadir widgets: Junte dos dedos sobre la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal. Pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y arrástrelo hasta un área vacía de la pantalla principal o pulse el widget que desea.

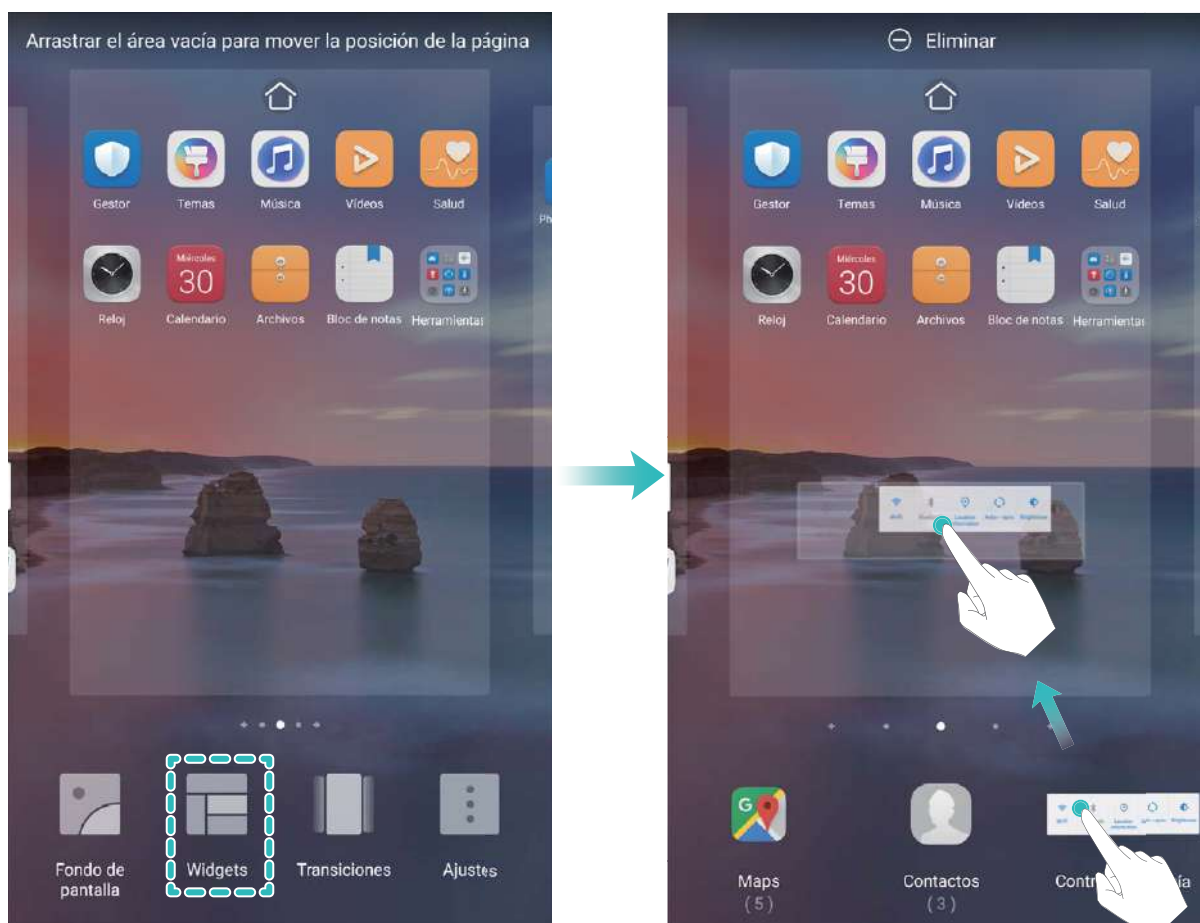


- i Compruebe que haya suficiente espacio vacío en la pantalla principal para colocar el widget allí. Si no hay suficiente espacio, añada una nueva pantalla principal vacía o libere algo de espacio en la pantalla principal actual.

Eliminar widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre y, a continuación, seleccione **Eliminar**.


Mover widgets: Mantenga pulsado un widget en la pantalla principal hasta que el dispositivo vibre. Arrastre el widget hasta cualquier ubicación de la pantalla.

Uso del cajón de aplicaciones para almacenar aplicaciones

¿Desea guardar sus aplicaciones en un lugar de su pantalla principal para que tenga una apariencia más ordenada? Puede habilitar el cajón de aplicaciones en la pantalla principal para almacenar todas sus aplicaciones y liberar espacio en la pantalla principal.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla principal y fondo de pantalla > Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**. Si desea volver a la pantalla principal estándar, seleccione **Estándar**.


- i **Cómo añadir el icono de una aplicación del cajón de aplicaciones a la pantalla principal:**


Una vez habilitado el cajón de aplicaciones, pulse  en la pantalla principal para acceder a la lista de aplicaciones. En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desea añadir hasta que el dispositivo vibre y arrastre dicho icono hasta la posición deseada de la pantalla principal.



Contactos



Gestión de contactos

La aplicación Contactos ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar los contactos. Simplifique la lista de contactos visualizando únicamente los contactos del dispositivo o de la tarjeta SIM. Configure contactos favoritos para encontrarlos con facilidad.

Cómo fusionar contactos duplicados: Use la función **Unir contactos duplicados** para fusionar los contactos duplicados. En la lista de contactos, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**. Seleccione los contactos que desea fusionar y pulse **Unir**.

Cómo ver contactos de diferentes cuentas: En la pantalla de lista de contactos, acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias** y seleccione las cuentas de las que desea ver los contactos. También puede hacer lo siguiente:

- **Habilitar la vista simple:** Acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias** y habilite **Vista simple**.
- **Ver el espacio de almacenamiento de los contactos:** Acceda a  > **Ajustes** > **Mostrar preferencias**. El área **Cuentas** muestra el espacio de almacenamiento total y disponible en la tarjeta SIM.

Borrar contactos: En la lista de contactos, mantenga pulsada la entrada que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**. Para borrar contactos por lotes, acceda a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos por lotes**, seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, pulse .



Marcación

Funciones básicas de llamadas

Habilitación del desvío de llamadas para no perderse nunca una llamada

Si no puede responder llamadas, puede configurar el dispositivo de manera que desvíe las llamadas a otro número.

 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Abra  **Teléfono** y acceda a  > **Ajustes** > **Desvío de llamadas**. Si su dispositivo tiene dos SIM, en la sección **SIM 1** o **SIM 2**, pulse **Desvío de llamadas** y seleccione un método de desvío. Introduzca el número al cual desea desviar las llamadas y confirme. Cuando se habilita el desvío de llamadas, el dispositivo automáticamente desvía las llamadas que reúnen los requisitos al número preestablecido.

Activación de la itinerancia internacional para una comunicación sin fronteras

Cuando viaja a otro país por trabajo o por placer, puede hacer llamadas usando itinerancia sin necesidad de marcar el código de país.

1 Póngase en contacto con su operador para activar el servicio de itinerancia o de llamadas internacionales.

2 Abra  **Teléfono** o  **Contactos** y realice la llamada.


VoLTE

VoLTE: cómo hacer llamadas y usar datos al mismo tiempo


VoLTE (voz sobre LTE) permite usar los servicios de llamadas y datos en la red 4G; por lo tanto, se puede usar Internet y hacer llamadas al mismo tiempo. VoLTE también ofrece tiempos más cortos de establecimiento de llamadas y mayor calidad para llamadas de voz y videollamadas.


Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten 4G, VoLTE y VoWiFi. Por lo tanto, no es necesario pasar de una SIM a la otra.

- **4G doble:** Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten 4G.
- **VoLTE doble:** Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten VoLTE; por lo tanto, se puede usar Internet y se pueden hacer llamadas HD al mismo tiempo.
- **VoWiFi doble:** Las dos ranuras para tarjetas SIM del dispositivo admiten VoWiFi, lo que permite hacer llamadas con Wi-Fi. VoWiFi permite hacer llamadas incluso en Modo avión.



 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

Cómo habilitar VoLTE para disfrutar de llamadas HD

-  Es posible que algunos operadores no admitan esta función.
 - Nur Dual-SIM-Telefone unterstützen zwei SIM-Kartensteckplätze mit 4G, VoLTE und VoWiFi.

Abra  **Ajustes** y acceda a **Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles**. En la sección de ajustes de la SIM 1 o 2 (si la red del operador lo admite), es posible:

- **Habilitar 4G LTE:** Active **4G LTE**. Es posible que el selector **4G LTE** no esté disponible en su dispositivo debido a los ajustes del operador. Esto indica que la red 4G está habilitada por defecto.
- **Habilitar llamadas VoLTE:** Active **Llamadas VoLTE**.
- **Habilitar llamadas vía Wi-Fi:** Active **Llamadas vía Wi-Fi**.



Cuando la configuración esté lista, seleccione el contacto al que desea llamar y pulse  para hacer una videollamada. También puede pulsar  en la pantalla durante una llamada de voz para cambiar a videollamada.

Cámara


Funciones básicas de la cámara


Cómo configurar los ajustes de la Cámara

En la pantalla de ajustes de la Cámara, se pueden configurar una serie de ajustes, modos y especificaciones de la cámara según sus necesidades.

Abra  **Cámara** y pulse  para acceder a la pantalla de **Ajustes**. Desde aquí, podrá hacer lo siguiente:

Capturar sonrisas automáticamente: En **Ajustes**, habilite **Capturar sonrisas**. La cámara hará la foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Guardar las fotos en formato RAW: Las fotos guardadas en formato RAW registran más detalles, lo que permite realizar posprocesamiento. En modo Profesional, pulse  para abrir **Ajustes** y habilite **Resolución > Formato RAW**. Cuando haga una foto, la imagen se guardará en formato RAW y en formato estándar, en una carpeta especial en **Galería**.

-  Las fotos en formato RAW ocupan más espacio de almacenamiento que las fotos tradicionales. Compruebe que tenga suficiente espacio libre de almacenamiento disponible.



Silenciar las fotos: En la pantalla **Ajustes**, habilite **Silencio**.



Ajustar la resolución de la cámara: Pulse **Resolución** y seleccione la resolución deseada.

-  Esta función no está disponible en algunos modos.

Cómo usar el Modo gran apertura para destacar las personas y los objetos que se retratan

El Modo gran apertura permite obtener fotografías con poca profundidad de campo. Esta función crea un fondo borroso que permite que el objetivo de la foto se destaque.



Captura de foto con gran apertura: Acceda a  **Cámara > Apertura**. Al hacer capturas, pulse la pantalla para seleccionar un punto focal y, después, pulse  para hacer la foto.

-  • Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a no más de 2 m de distancia de la cámara.
- Pulse  y mueva el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar el nivel de apertura. A menor valor de apertura, más borroso quedará el fondo.




Cómo hacer fotos con movimiento



Aumente el dinamismo de las fotos y diviértase haciendo fotos con movimiento para prolongar los momentos maravillosos de la vida.


Las fotos con movimiento permiten grabar una escena de, aproximadamente, 1 segundo antes y después de pulsar el obturador. Al explorar las fotos de Galería, vea la imagen estática que se ha hecho o reproduzca un efecto dinámico de foto con movimiento y sonido.

Hacer fotos con movimiento: Abra  **Cámara**, acceda a **Más > Foto con movimiento**; a continuación, pulse  para hacer una foto con movimiento.

Ver fotos con movimiento: Las fotos con movimiento se guardan en **Galería** en formato JPG.

Acceda a  **Galería > Álbumes > Cámara**, pulse las imágenes con el icono  y pulse  en la parte superior de la imagen para ver el efecto dinámico. La foto con movimiento se detiene automáticamente cuando termina de reproducirse. También puede pulsar la pantalla para detener la reproducción.


Compartir fotos con movimiento: Acceda a  **Galería > Álbumes > Cámara**, pulse la foto con movimiento que desea compartir; a continuación, pulse  para seleccionar un método para compartir.


-  Las fotos con movimiento pueden compartirse directamente a través de Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, etc. El dispositivo receptor debe ser un dispositivo Huawei que admita la captura de imágenes con movimiento para reproducir los efectos de foto con movimiento. Al compartir fotos con movimiento con aplicaciones de terceros o dispositivos no compatibles, las imágenes con movimiento se muestran como imágenes estáticas.





Galería


Cómo personalizar álbumes en Recuerdos




Recuerdos crea álbumes en función de la información del tiempo y la ubicación y genera un videoclip corto para que pueda revivir los buenos momentos inmediatamente. Puede crear un álbum personalizado en Recuerdos seleccionando sus fotos y vídeos favoritos, una plantilla de vídeo y música de fondo.

- Para comenzar a usar Recuerdos, abra **Cámara**, pulse  y habilite **Etiqueta de ubicación**.
- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a Internet.
- Los álbumes en Recuerdos se crean automáticamente cuando el dispositivo se está cargando, la pantalla está apagada y tiene, al menos, un 50 % de carga de batería. Este proceso puede tardar. Los álbumes en Recuerdos no se crearán si hay menos de 7 fotos o vídeos en la Galería.




Abra  **Galería**. En la pestaña **Recuerdos**, pulse el álbum en Recuerdos que desea ver o editar. Ahora podrá hacer lo siguiente:

- **Reproducir o editar Recuerdos:** Pulse  para reproducir el vídeo. Durante la reproducción, pulse el vídeo para seleccionar una plantilla preestablecida en la parte inferior de la pantalla. Para hacer otras personalizaciones, por ejemplo cambiar la música de fondo o los filtros, pulse  en la parte superior de la pantalla. Pulse  para guardar y  para exportar. Comparta lo que ha creado con sus amigos.

 Los vídeos de Recuerdos exportados se guardan en **Galería > Álbumes > Vídeos**.

- **Añadir fotos y vídeos en Recuerdos o eliminarlos:** Para añadir una foto o un vídeo, pulse , seleccione una foto o un vídeo y, a continuación, pulse . Para eliminar, mantenga pulsada la foto o el vídeo, pulse  y, a continuación, pulse **Mover**.

 Solo los vídeos en formato MP4 se pueden añadir a Recuerdos.

- **Compartir fotos y vídeos desde Recuerdos:** Mantenga pulsada una foto o un vídeo en el álbum, pulse  para seleccionar un modo para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar el proceso.
- **Cambiar el nombre de un álbum:** Acceda a  > **Cambiar nombre** para introducir un nombre nuevo.
- **Eliminar un álbum:** Acceda a  > **Eliminar** y pulse **Eliminar**.

Gestión de fotos

Reconocimiento de fotos para ordenarlas de forma inteligente

¿Tarda mucho tiempo ordenar las fotos? ¿Le resulta complicado encontrar la foto que necesita? La función Reconocimiento de fotos ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, sitios, paisajes y comida en la Galería para que pueda encontrar rápidamente lo que busca.



Cómo ordenar las fotos de forma inteligente: La Galería ordena automáticamente las fotos en categorías tales como retratos, sitios, paisajes y comida para que pueda encontrar rápidamente lo que busca.



Cómo personalizar las fotos que se añaden: Una vez que la Galería añade automáticamente diferentes álbumes de retratos, es posible cambiar manualmente el nombre del álbum de retratos y configurar una relación (como "bebé" y "mamá"). Finalizada la configuración, puede ver los álbumes de fotos por nombre. También puede buscar una foto buscando el nombre y la relación en la barra de búsqueda de la Galería.




Cómo añadir fotos grupales a los álbumes: Una vez que la Galería identifica las categorías, puede ponerle nombre a los álbumes generados. Si hay más de 10 fotos grupales, la Galería las agrupará y generará un álbum de fotos grupales.



Cómo organizar álbumes

Cómo añadir un álbum: En la pestaña **Álbumes**, pulse **Añadir álbum**, el nombre del álbum y después pulse **Aceptar**. Seleccione las fotos o los vídeos que desea añadir.

Cómo mover fotos y vídeos: Mueva fotos y vídeos de diferentes álbumes al mismo álbum para gestionarlos y buscarlos más fácilmente. Mantenga pulsada la foto o el vídeo que desea mover hasta que aparezca  en pantalla. A continuación, seleccione todas las fotos o todos los vídeos que desea mover. Pulse  para seleccionar el álbum deseado. Una vez que se movieron los elementos, estos ya no estarán disponibles en sus álbumes originales.

Cómo añadir fotos y vídeos a favoritos: Añada fotos y vídeos a favoritos para verlos más fácilmente. Abra la foto o el vídeo que desea añadir al álbum **Mis favoritos** y, a continuación, pulse . Las fotos y los vídeos añadidos a favoritos permanecerán en sus álbumes originales y tienen el icono  en sus vistas en miniatura.


Cómo eliminar fotos y vídeos: Mantenga pulsado un vídeo o una foto hasta que aparezca el icono . Seleccione los elementos que desea borrar y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**. Las fotos y los vídeos eliminados permanecerán un tiempo en el álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados de forma permanente. En las fotos se marcan los días restantes antes de la eliminación. Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura y, a continuación, acceda a  > **Eliminar**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados: En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsado un vídeo o una foto hasta que aparezca el icono . Seleccione los elementos que desea recuperar y pulse  para restaurarlos a sus álbumes originales. Si se ha borrado el álbum original, se creará uno nuevo.

Optimizador

Cómo gestionar el consumo de datos móviles



Gestione el consumo de datos móviles para evitar gastos adicionales.


Abra  **Optimizador** y pulse **Uso de datos** para ver las estadísticas de consumo de datos o habilite **Ahorro de datos inteligente** .

- **Uso de datos de este mes:** Verifica el ranking de consumo de datos de las aplicaciones.
- **Aplicaciones en red:** Gestiona los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Ahorro de datos inteligente** : Habilita el ahorro de datos y selecciona las aplicaciones que pueden usar datos móviles al ejecutarse en segundo plano.

Uso del Inicio automático para evitar la actividad no deseada de aplicaciones

¿Está preocupado por la ejecución en segundo plano de aplicaciones de terceros, que consumen recursos del sistema y energía? Use la función de Inicio automático para identificar y prohibir la actividad no deseada de aplicaciones.




Abra  **Optimizador**, pulse  > **Inicio de aplicaciones** donde podrá:


- **Gestionar aplicaciones de forma automática:** Habilite **Gestionar todo automáticamente** o active los selectores de aplicaciones individuales. El sistema analizará automáticamente el uso de aplicaciones y prohibirá el inicio automático, el inicio secundario y la ejecución en segundo plano de aplicaciones.
- **Gestionar aplicaciones de forma manual:** Si no ha habilitado **Gestionar todo automáticamente**, pulse el selector de la aplicación deseada y habilite o deshabilite el inicio automático, el inicio secundario y la ejecución en segundo plano.
- **Ver registros de inicio:** Acceda a  > **Registros de inicio** para ver el historial detallado de inicio de cada aplicación.


Calendario


Cómo navegar por el Calendario


¿Desea organizar su ocupada rutina? Pruebe la aplicación **Calendario** en su teléfono Huawei para gestionar su cronograma diario.

Cómo crear eventos: Abra  **Calendario**, pulse  e introduzca la información del evento, como título, ubicación y horas de inicio y fin. Acceda a **Añadir recordatorio** para añadir un recordatorio del evento y, a continuación, pulse .

Cómo buscar eventos: En la página **Calendario**, pulse  e introduzca las palabras clave del evento, como título o ubicación.

Cómo configurar el calendario: En la página **Calendario**, acceda a  > **Ajustes** para personalizar la visualización del calendario y los recordatorios.

Cómo consultar la ubicación exacta del destino: Abra  **Calendario**. En una vista o en un cronograma, pulse el evento en el que se ha configurado el destino para ver la información sobre la ubicación exacta del evento.

Consulta del clima: Abra  **Calendario** y pulse un evento en una vista o un cronograma para ver el clima del día del evento.

Cómo consultar los participantes de la conferencia: Abra  **Calendario** y pulse el recordatorio de la conferencia para ver los participantes.

Herramientas

Verificar el tiempo de uso

El balance digital permite verificar el uso de las aplicaciones, permite gestionar el tiempo de uso y permite guiarle para adquirir hábitos de uso del dispositivo más saludables.




Para verificar el uso del dispositivo, abra  **Ajustes** y acceda a **Balance digital > Más**.

Verificar el tiempo de uso del día: Pulse **Hoy** y verifique su **Tiempo de uso, Uso de la aplicación, Desbloques**.

Verificar el tiempo de uso de los últimos siete días: Pulse **Últimos siete días** y, a continuación, verifique **Tiempo de uso, Uso de la aplicación, Desbloques**.



Cómo usar la Grabadora para crear notas de audio

¿No alcanza a tomar nota durante las reuniones? ¿Tiene que ordenar una pila de notas de una entrevista o clase? La aplicación Grabadora le permite grabar archivos de audio que puede reproducir cómodamente más tarde.

Abra  **Grabadora** y pulse  para comenzar a grabar. Durante la grabación, se pueden añadir etiquetas en los puntos importantes. Pulse  para finalizar la grabación y guardar el archivo de audio.

Después de finalizar la grabación, podrá hacer lo siguiente:


- **Reproducir la grabación desde la etiqueta:** En la lista de archivos de grabación, pulse una grabación para acceder a la pantalla de reproducción. En la pantalla de reproducción, podrá seleccionar una de las etiquetas que ha añadido y reproducir la grabación desde ese punto.
- **Gestionar las grabaciones:** Mantenga pulsada una grabación para acceder a opciones como compartir y eliminar la grabación.

 En la lista de archivos de grabación, mantenga pulsado un archivo de grabación y después pulse  > **Detalles** para ver su ubicación de almacenamiento.


Cómo restablecer su teléfono

Si la velocidad operativa de su teléfono comienza a disminuir debido a la acumulación de contenido en la memoria caché y de archivos residuales, puede restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo para eliminar estos archivos completamente.


Restablecimiento de ajustes de red: Esto restablecerá los ajustes de Wi-Fi, de la red de datos móviles y de Bluetooth; esto incluye la opción de compartir Internet por zona Wi-Fi y la información de enlace por Bluetooth. No modificará otros ajustes de su teléfono ni eliminará datos ni archivos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer ajustes de red**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de todos los ajustes: Esta opción restablece los ajustes iniciales de red del dispositivo, los datos de huellas digitales y de cara y las contraseñas de la pantalla de bloqueo. No restablecerá los ajustes de Buscar mi teléfono ni el ID de Huawei, ni tampoco eliminará archivos ni datos.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer todos los ajustes**, pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica: Esta opción elimina todos los datos de la memoria del dispositivo, como ajustes de cuentas, ajustes del sistema, datos de aplicaciones, aplicaciones instaladas, música, imágenes y documentos, y restablece los ajustes de fábrica de su teléfono. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Restablecimiento > Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer**, introduzca la contraseña de desbloqueo de pantalla (si hubiera) y siga las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes.


ID de Huawei y Usuarios múltiples


Cómo configurar y usar múltiples usuarios


¿Desea tener más de una cuenta de usuario en su teléfono para separar el trabajo de la vida personal? Puede añadir múltiples usuarios al dispositivo y alternar entre ellos en un solo paso.

Cómo añadir usuarios o invitados

 Se pueden añadir tres usuarios y un invitado como máximo.


Cómo añadir un usuario: Pulse  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Pulse **Añadir usuario**, introduzca un nombre para el usuario y pulse **AÑADIR**. Después de añadir un usuario nuevo, puede cambiar a dicho usuario y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la cuenta del usuario.

Cómo añadir un invitado: Pulse  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Pulse **Añadir invitado > AÑADIR** para crear un invitado.

Cómo configurar un nombre de cuenta de usuario y una imagen de perfil: Después de añadir un usuario, puede configurar un nombre para la cuenta y una imagen de perfil de ese usuario. Para ello, seleccione el usuario correspondiente y pulse . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el nombre del usuario y la imagen de perfil.



Cómo permitir a usuarios hacer llamadas, enviar mensajes y compartir registros de llamadas:


Las funciones básicas de llamadas pueden seguir utilizándose si se selecciona un modo de usuario diferente. El usuario nuevo añadido puede hacer llamadas, enviar mensajes y compartir registros de llamadas con el propietario del teléfono. El usuario invitado puede hacer llamadas y compartir registros de llamadas con el propietario del teléfono. Para ello, inicie sesión con la cuenta del

propietario y pulse  **Ajustes**; a continuación, acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Seleccione el usuario deseado y pulse **Llamadas, mensajes e historial de comunicaciones compartido**.

Cómo eliminar usuarios o invitados




Para eliminar un usuario, seleccione uno de los siguientes métodos:

- Inicie sesión con la cuenta del propietario y pulse  **Ajustes**; a continuación, acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. Seleccione el usuario deseado y pulse **Eliminar usuario > Eliminar**.
- Inicie sesión con la cuenta del propietario, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y acceda a  **> Más opciones**. Seleccione el usuario deseado y pulse **Eliminar usuario > Eliminar**.

Para eliminar un invitado, pulse  **Ajustes**. Acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios** y pulse **Invitado > Eliminar invitado > ELIMINAR**.

Cómo alternar entre los modos cuenta de propietario, usuario e invitado


Para alternar de modo, seleccione uno de los siguientes métodos:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse . A continuación, pulse la foto de perfil del usuario deseado.
 - Pulse  **Ajustes** y acceda a **Usuarios y cuentas > Usuarios**. A continuación, pulse el nombre de usuario o la foto de perfil del usuario deseado.
-  Se le requerirá que introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla cuando vuelva al modo propietario desde otro usuario.



Conexión del dispositivo


Cómo usar Bluetooth para compartir datos

Conecte su teléfono a otro dispositivo vía Bluetooth para compartir datos, importar y exportar contactos y para compartir Internet.

Cómo usar Bluetooth para enviar archivos: Asegúrese de que su teléfono esté dentro del rango de alcance de Bluetooth del otro dispositivo (10 metros o 32 pies). Así podrá establecer una conexión Bluetooth y compartir archivos multimedia, páginas web, contactos, documentos y aplicaciones entre los dos dispositivos. Abra  **Archivos**, mantenga pulsado el archivo que desea enviar y acceda a **Más > Compartir > Bluetooth**. Siga las instrucciones en pantalla para habilitar Bluetooth. Cuando se detecte el otro dispositivo (debe tener la función Bluetooth habilitada y debe estar configurado como visible), pulse el nombre del dispositivo para establecer una conexión y comenzar a enviar archivos.

Cómo recibir archivos vía Bluetooth: En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, abra el panel de accesos directos y después pulse  para habilitar Bluetooth. Pulse **Aceptar** en la notificación de transferencia de archivos para comenzar a recibirlos. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

Cómo importar y exportar contactos mediante Bluetooth: Abra  **Contactos** y acceda a  **> Ajustes > Importar/Exportar** para hacer lo siguiente:

- **Importar contactos:** Pulse **Importar vía Bluetooth** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos del otro dispositivo serán importados al suyo automáticamente.
- **Exportar contactos:** Pulse **Compartir contactos**, seleccione los contactos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Bluetooth con el otro dispositivo. Los contactos seleccionados serán exportados de su dispositivo al otro automáticamente.

NFC

Introducción a NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite una comunicación inalámbrica a corta distancia. A través de la comunicación sin contacto NFC, dos dispositivos pueden transferir datos en tiempo real si se encuentran a una distancia máxima de 10 cm (4 pulgadas) el uno del otro. Además de la transferencia de datos, NFC también permite compartir aplicaciones, recargar tarjetas de transporte, consultar saldos y realizar pagos.



La función NFC se puede utilizar en múltiples casos con requisitos y métodos diferentes.

Modo punto a punto: Permite transferir datos entre dos dispositivos con NFC a corta distancia. No es necesario que se enlacen, y la conexión establecida es más segura.

- i • Los dos dispositivos deben admitir NFC.
 - Durante la transmisión de datos, los dispositivos deben estar a una distancia máxima de 10 cm (4 pulgadas) el uno del otro.
 - La pantalla tiene que estar encendida y desbloqueada al usar NFC.

Escenarios

- Transferir archivos (como imágenes, aplicaciones y contactos).
- Establecer una conexión rápida entre dispositivos (similar al enlace por Bluetooth o a compartir la zona Wi-Fi).

Modo lectura/escritura: Admite la lectura y escritura de etiquetas NFC.

- i • Las tarjetas y los productos deben admitir la lectura y escritura de etiquetas NFC.
 - **Lectura y escritura/P2P** debe habilitarse en la pantalla de ajustes de NFC si está disponible. La función puede variar según el operador.

Escenarios

- Usar aplicaciones de recarga para recargar tarjetas de transporte tanto físicas como simuladas, así como para consultar el saldo.
- Consultar información de productos con etiquetas NFC.

Modo emulación de tarjeta: Permite que el dispositivo funcione como una tarjeta inteligente para que pueda acceder al sistema de emisión de billetes móviles para transporte público, pagos móviles y accesos.

- i • **Emulación de tarjeta SIM:** En primer lugar, póngase en contacto con el operador móvil para obtener una tarjeta SIM que admita NFC.
- **Emulación de eSE:**
 - **Tarjetas bancarias con Huawei Pay:** Para realizar pagos QuickPass en un dispositivo POS con QuickPass, añada una tarjeta bancaria a Huawei Pay que admita QuickPass.
 - **Tarjetas de transporte que admiten Huawei Pay:** Se debe añadir una tarjeta de transporte virtual a Huawei Pay.
- **Emulación de HCE:** Por ejemplo, Cloud QuickPass de UnionPay. En primer lugar, descargue la aplicación para la tarjeta bancaria, y después asocie la tarjeta con la aplicación. Para obtener información detallada, consulte con el servicio de atención al cliente de su banco. Después, habilite NFC, configure una aplicación bancaria específica como aplicación de pago predeterminada en NFC con la pantalla encendida y desbloqueada. Para realizar pagos Cloud QuickPass, la tarjeta y el dispositivo POS deben admitir QuickPass.


Escenarios


- **Emulación de tarjeta SIM:** Permite que la tarjeta SIM proporcionada por el operador funcione como tarjeta de transporte.
- **Emulación de eSE:** Permite que el elemento seguro integrado en NFC facilite los pagos (como en Huawei Pay).
- **Emulación de HCE:** Permite que el dispositivo funcione como una tarjeta bancaria con QuickPass al asociar el dispositivo con una tarjeta bancaria física en una aplicación bancaria.
- i No todos los dispositivos admiten NFC.

Cómo usar NFC para compartir datos rápidamente

NFC permite compartir datos entre dos dispositivos rápidamente y sin necesidad de enlazarlos. Simplemente habilite NFC en los dispositivos, acerque las áreas de detección de NFC de ambos y transfiera archivos y otros datos rápidamente.



Cómo usar NFC para enviar datos: Abra  **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** y habilite **NFC** y **Huawei Beam**. Seleccione los archivos que desea enviar y pulse **Compartir** > **Huawei Beam**. Mantenga el dispositivo desbloqueado y con la pantalla encendida. Acerque bien las áreas de detección NFC de los dispositivos. Una vez establecida la conexión, el dispositivo remitente reproducirá un aviso de audio y la pantalla desde donde se comparte se minimizará. Pulse la pantalla del dispositivo remitente para comenzar el envío.

Cómo recibir archivos vía NFC: Abra  **Ajustes**, pulse **Conexión del dispositivo** y habilite **NFC** y **Huawei Beam**. Mantenga el dispositivo desbloqueado y con la pantalla encendida. Acerque bien las áreas de detección NFC de los dispositivos. Una vez establecida la conexión, el dispositivo remitente reproducirá un aviso de audio. Después del aviso, espere a que se complete la transferencia. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Beam** de **Archivos**.

- Si hay una opción para habilitar **Lectura y escritura/P2P** en la pantalla de NFC, asegúrese de que la opción esté habilitada. Las funciones pueden variar según el operador.
- No todos los dispositivos admiten NFC.

Cómo transferir datos entre su teléfono y un ordenador

Utilice un cable USB para conectar su teléfono al ordenador y transferir datos.

Cómo seleccionar el modo de conexión USB

Utilice un cable USB para conectar su teléfono a un ordenador. A continuación, seleccione el método de conexión predeterminado. Es posible transferir fotos y archivos entre su teléfono y un ordenador o cargar su dispositivo a través de la conexión USB de su ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones; a continuación, pulse **Ajustes > Pulse aquí para ver más opciones.** y seleccione el método de conexión entre el dispositivo y el ordenador

- **Transferir fotos:** Permite transferir datos entre su teléfono y un ordenador.
- **Transferir archivos:** Permite transferir archivos entre su teléfono y un ordenador.
- **Cargar solamente:** Permite cargar su teléfono con un cable USB.
- **Entrada MIDI:** Permite usar su teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir música en el ordenador.

Cómo transferir datos por un puerto USB

Conecte su teléfono a un ordenador con un cable USB para transferir datos y realizar otras operaciones.

- **Cómo transferir archivos:** El protocolo de transferencia de medios (MTP) es un tipo de protocolo de transmisión para archivos de medios. Se pueden transferir archivos entre su teléfono y el ordenador con este método de conexión. Primero, instale Windows Media Player 11 o posterior en el ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Transferir archivos**. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Finalizada la instalación, haga clic en el icono de la nueva unidad que se llama teléfono en el ordenador para ver los archivos que están en su teléfono. Puede usar Windows Media Player para ver los archivos de medios de su teléfono.

- **Cómo transferir fotos:** El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) permite transferir imágenes. Se pueden cargar y compartir fotos entre su teléfono y el ordenador con este método de conexión.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Transferir fotos**. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Finalizada la instalación, haga clic en el icono de la nueva unidad que se llama teléfono en el ordenador para ver las imágenes que están en su teléfono.


- **Cómo transferir datos MIDI a su teléfono:** MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) es un estándar de la industria de formato de audio para componer música establecido por fabricantes de instrumentos electrónicos.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure el método de conexión USB como **Entrada MIDI**. A continuación, podrá usar su teléfono para recibir y procesar mensajes MIDI transmitidos por otros dispositivos.


Huawei Share


Uso de Huawei Share para transferir rápidamente archivos entre dos dispositivos Huawei

Utilice Huawei Share para transferir rápidamente fotos, vídeos y demás archivos entre dispositivos Huawei. Huawei Share utiliza Bluetooth para detectar otros dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo, para transferir rápidamente archivos sin usar datos móviles.

-  Huawei Share utiliza Wi-Fi y Bluetooth para transferir datos. Cuando se habilita Huawei Share, Wi-Fi y Bluetooth se habilitan automáticamente.

Cómo usar Huawei Share para enviar archivos: Seleccione los archivos que desea compartir y pulse **Compartir**. Para enviar los archivos, seleccione el dispositivo receptor de la lista de dispositivos cercanos y confirme.



Cómo usar Huawei Share para recibir archivos: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse  para habilitar Huawei Share. Pulse **ACEPTAR** cuando se muestre en pantalla la notificación de transferencia del archivo. Los archivos recibidos se guardan por defecto en la carpeta **Huawei Share** de su **Archivos**.

-  No se requiere confirmación si ambos dispositivos Huawei han iniciado sesión con el mismo ID de Huawei.

Transferencia de archivos entre el dispositivo y un ordenador con Huawei Share




¿Desea transferir rápidamente fotos y vídeos desde el dispositivo a un ordenador (ordenador con Windows o Mac)? Huawei Share lo hace más fácil que nunca, y sin necesidad de usar ni siquiera un cable USB.

Desde el dispositivo al ordenador con Windows

- 1 Para empezar, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la misma red (por ejemplo, la misma red Wi-Fi) que el ordenador.
- 2 Abra  **Ajustes** en el dispositivo, acceda a **Conexión del dispositivo > Huawei Share**, y después habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.
- 3 En la misma pantalla, consulte y registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**, y después pulse **Verificación en ordenadores** para ver y registrar el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 En el ordenador con Windows, acceda a **Computer > Network**, haga doble clic en **Nombre que se muestra en los ordenadores**, e introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados en el paso anterior. Las carpetas de Álbumes y del almacenamiento interno del dispositivo se mostrarán entonces en la pantalla del ordenador.
 -  El contenido de estas carpetas no se guarda automáticamente en el ordenador con Windows, pero se puede acceder a él o se puede copiar y guardar localmente según sea necesario en el ordenador.

- 5 Los archivos o las fotos del almacenamiento interno o de los Álbumes también se pueden editar en el ordenador con Windows, y los cambios se sincronizarán automáticamente en el dispositivo. De forma similar, si edita archivos o fotos en el dispositivo, los cambios también se sincronizarán en el ordenador.

Desde el dispositivo a Mac

- 1 Para empezar, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la misma red (por ejemplo, la misma red Wi-Fi) que el ordenador.
- 2 Abra  **Ajustes** en el dispositivo, acceda a **Conexión del dispositivo** > **Huawei Share**, y después habilite **Huawei Share** y **Compartir con ordenador**.
- 3 En la misma pantalla, consulte y registre el **Nombre que se muestra en los ordenadores**, y después pulse **Verificación en ordenadores** para ver y registrar el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 En el Mac, acceda a **Finder** > **Go to** > **Network**, haga doble clic en **Nombre que se muestra en los ordenadores**, elija registrar una cuenta de usuario e introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados en el paso anterior. Las carpetas de Álbumes y del almacenamiento interno se mostrarán entonces en la pantalla del ordenador.
 -  El contenido de estas carpetas no se guarda automáticamente en el Mac, pero se puede acceder a él o se puede copiar y guardar localmente según sea necesario en el ordenador.
- 5 Los archivos o las fotos del almacenamiento interno o de los Álbumes también se pueden editar en el Mac, y los cambios se sincronizarán automáticamente en el dispositivo. De forma similar, si edita archivos o fotos en el dispositivo, los cambios también se sincronizarán en el Mac.
 -  Esta función se admite en ordenadores Mac con iOS 10.8 o posterior.


Seguridad y privacidad

Huella digital

Registro de huella digital

Puede registrar una huella digital en su teléfono y después usarla para desbloquear la pantalla o acceder a Caja fuerte o Bloqueo de aplicaciones sin una contraseña.


- ⚠ • El desbloqueo por huella digital solo está disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Deberá desbloquear su teléfono con la contraseña de desbloqueo de pantalla después de reiniciar el dispositivo o en caso de que no se reconozca la huella digital.
- Antes de registrar una huella, asegúrese de tener el dedo limpio y seco.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital** > **Administración de huellas digitales** > **Cambiar método de desbloqueo**, seleccione **Patrón**, **PIN de 4 dígitos**, **PIN personalizado** o **Contraseña** y siga las instrucciones en pantalla para configurar una contraseña de desbloqueo.
- 3 Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Finalizado el registro, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, simplemente coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Cómo añadir o modificar una huella digital

Puede registrar, como máximo, cinco huellas digitales en el dispositivo. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Acceda a **Seguridad y privacidad** > **ID de huella digital** > **Administración de huellas digitales**.
- 3 En la sección Lista de huellas digitales, podrá hacer lo siguiente:
 - **Registrar una huella digital nueva:** Pulse **Huella digital nueva** para registrar una huella digital nueva.
 - **Cambiar el nombre de una huella digital o borrarla:** Pulse una huella digital ya registrada para cambiarle el nombre o borrarla.
 - **Identificar una huella digital:** Pulse **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar huellas digitales registradas.


Uso de una huella digital para acceder rápidamente a información privada

¿Está cansado de introducir una contraseña cada vez que desea acceder a información privada en Caja fuerte o a una aplicación bloqueada? Puede usar su huella digital para acceder rápidamente a su información privada. Este método es conveniente y seguro.

1 Abra  **Ajustes**.


2 Acceda a **Seguridad y privacidad > ID de huella digital > Administración de huellas digitales**.


A continuación, podrá hacer lo siguiente:


- **Usar una huella digital para acceder a Caja fuerte:** Abra  **Archivos** y pulse **Caja fuerte** para acceder a la Caja fuerte con su huella digital.
- **Usar una huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas mediante Bloqueo de aplicaciones:** Podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando la huella digital.

Habilitación o deshabilitación de servicios de ubicación

Una vez obtenido el permiso de información de ubicación, las aplicaciones pueden obtener su ubicación en cualquier momento. Si una aplicación maliciosa obtiene su información de ubicación, se puede generar un riesgo de daño o fraude. Se pueden habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación según se desee y se pueden monitorizar y gestionar regularmente los permisos de las aplicaciones con el fin de proteger la privacidad y la seguridad.

Cómo habilitar o deshabilitar servicios de ubicación: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación** y habilite o deshabilite **Acceder a mi ubicación**. Cuando los servicios de ubicación estén habilitados, también podrá configurar el modo de posicionamiento adecuado. Cuando los servicios de ubicación estén deshabilitados, excepto el software preinstalado (como Buscar mi teléfono), su teléfono evitará que todas las aplicaciones y todos los servicios recopilen su información de ubicación y la utilicen. Cuando usted intente usar estas aplicaciones, el sistema le preguntará si desea habilitar los servicios de ubicación.

-  Las funciones pueden variar según el operador.
 - Huawei solo utiliza los datos de ubicación provistos por los usuarios para proporcionar las funciones y los servicios necesarios, no para identificar ni reunir información privada.


Cómo configurar la asistencia de posicionamiento en interiores: Abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación > Ajustes avanzados** y habilite o deshabilite la función de búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth. La búsqueda de redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth mejora la precisión en interiores.

Espacio Privado

Cómo habilitar Espacio Privado


¿Le preocupa que amigos o colegas puedan ver contenidos privados cuando les muestra fotos u otros elementos en su teléfono? Espacio Privado permite guardar información privada en un espacio oculto dentro del dispositivo, al que solo se puede acceder mediante su huella digital o contraseña.


- Se pueden añadir hasta tres usuarios en el dispositivo y en **Espacio Privado** en **Usuarios**. Si ya ha añadido tres usuarios en **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Añadir usuario**, no podrá añadir más usuarios a **Espacio Privado**.

Cómo habilitar Espacio Privado: Si está usando Espacio Privado por primera vez, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Habilitar** y siga las instrucciones en la pantalla para crearlo.




- Solo se puede crear un Espacio Privado.

Alternar rápidamente entre Espacio Principal y Espacio Privado: Desde la pantalla de bloqueo, puede alternar rápidamente entre los dos espacios con la huella digital o la contraseña. Después de reiniciar su teléfono, deberá acceder al Espacio Principal con la contraseña. Después, podrá alternar entre los distintos espacios desde la pantalla de bloqueo.

Cómo acceder a Espacio Privado: Puede acceder a su Espacio Privado directamente desde la pantalla de bloqueo con su huella digital o contraseña. O bien, abrir  **Ajustes** en Espacio Principal e ir a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Iniciar sesión** para acceder a su Espacio Privado.


Cómo salir de Espacio Privado: Cuando sale de su Espacio Privado, se liberará toda la memoria del sistema utilizada por dicha aplicación. Podrá volver al Espacio Privado cuando lo desee. Para salir de Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Salir**.

Cómo eliminar Espacio Privado: Si elimina Espacio Privado, se eliminarán de forma permanente todas las aplicaciones y todos los datos guardados allí, y no podrán recuperarse. Puede eliminar su Espacio Privado de las siguientes maneras:

- En Espacio Principal, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado** y pulse  > **Eliminar Espacio Privado**.
- En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado > Borrar**.



Cómo ocultar el acceso a Espacio Privado

¿Desea que los demás no vean ningún rastro de Espacio Privado? Puede ocultar el acceso a su Espacio Privado en el Espacio Principal, y así mantenerlo oculto y en secreto.

Después de acceder a su Espacio Privado, abra  **Ajustes**, acceda a **Seguridad y privacidad** > **Espacio Privado** y habilite **Ocultar Espacio Privado**. Una vez que oculte el acceso a su Espacio Privado, solo usted podrá acceder a dicho espacio con su huella digital o contraseña en la pantalla de bloqueo.

Transferencia de archivos entre Espacio Privado y Espacio Principal



Transfiera rápidamente fotos privadas, música o vídeos entre Espacio Privado y Espacio Principal.

- 1** En Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad** > **Espacio Privado**.
- 2** Pulsar **De Espacio Principal a Espacio Privado** o **De Espacio Privado a Espacio Principal**.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar archivos y transferirlos a la ubicación deseada.
 -  Los archivos almacenados en el dispositivo o en la tarjeta NM se pueden transferir desde Espacio Principal a Espacio Privado. Solo los archivos almacenados localmente en el dispositivo podrán transferirse desde Espacio Privado a Espacio Principal. Los archivos guardados en la nube no pueden transferirse entre Espacio Privado y Espacio Principal. No todos los dispositivos admiten tarjetas NM.

Por defecto, los archivos de imagen transferidos se almacenan en **Galería** > **Álbumes** > **Shared images** y los archivos de vídeo se almacenan en **Galería** > **Álbumes** > **Shared videos**.


Cómo transferir los datos de Espacio Privado a su dispositivo nuevo

Es posible replicar su Espacio Privado para transferir rápidamente los archivos guardados allí a otro dispositivo.


-  • Antes de transferir sus datos, asegúrese de que el dispositivo nuevo tenga suficiente espacio disponible.
 - Los datos que pueden transferirse de un dispositivo a otro son: fotos, archivos de audio y vídeos.
- 1** Acceda a Espacio Privado en su dispositivo nuevo y abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Espacio Privado** > **Space Clone** > **Este es el teléfono nuevo** para generar un código QR.
 - 2** Acceda a Espacio Privado en el dispositivo anterior y abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad** > **Espacio Privado** > **Space Clone** > **Este es el teléfono anterior**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el código QR que se muestra en el dispositivo nuevo. Como alternativa, conecte manualmente su dispositivo anterior a la zona Wi-Fi del nuevo. Después de establecer la conexión, seleccione y transfiera los datos desde su dispositivo anterior al nuevo.
 -  La transferencia de archivos se puede interrumpir en cualquier momento y continuar al restablecer la conexión.



Cómo restablecer la contraseña de Espacio Privado




¿Tiene demasiadas contraseñas para recordar? ¿No puede acceder a Espacio Privado sin contraseña? Configure una pregunta de seguridad para poder utilizarla para restablecer la contraseña de Espacio Privado rápidamente si la olvida.

Cómo habilitar la pregunta de seguridad: Después de acceder a su Espacio Privado, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado**. Pulse **Protección de contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir las contraseñas de Espacio Principal y Espacio Privado para acceder a la pantalla de preguntas de seguridad de la contraseña.

Cómo configurar la pregunta de seguridad: Pulse la pregunta de seguridad y seleccione una pregunta de las preestablecidas o cree una nueva. Introduzca la respuesta a la pregunta de seguridad y pulse **Terminar** para habilitar la función de pregunta de seguridad.


-  Después de habilitar la función de pregunta de seguridad, también puede modificar la pregunta y la respuesta.


Cómo modificar la contraseña de Espacio Privado: Acceda a Espacio Principal, abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Espacio Privado**. Pulse  **> Restablecer contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña y la respuesta a la pregunta de seguridad de Espacio Principal; a continuación, configure la contraseña de Espacio Privado.

-  Solo es posible restablecer la contraseña de Espacio Privado desde Espacio Principal si ha configurado la respuesta a la pregunta de seguridad en Espacio Privado.
-  **En caso de que el acceso a Espacio Privado esté oculto y no pueda acceder a la pantalla de restablecimiento de Espacio Privado:** Acceda a Espacio Principal y abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales > Mostrar todos los ajustes** y pulse **Aceptar** para que se muestre el acceso a Espacio Privado.

Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

La función Bloqueo de aplicaciones permite configurar una contraseña para aplicaciones importantes. Después de reiniciar el dispositivo o desbloquear la pantalla, se le solicitará que introduzca su contraseña de Bloqueo de aplicaciones cuando abra estas aplicaciones. Esta función ofrece protección extra a su información privada y evita el acceso no autorizado a aplicaciones importantes de su dispositivo.



Habilitar la función Bloqueo de aplicaciones: Abra  **Ajustes**. Acceda a **Seguridad y privacidad > Bloqueo de aplicaciones**. Al acceder por primera vez a Bloqueo de aplicaciones, seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado** como su contraseña de verificación de **Bloqueo de aplicaciones**. Introduzca la contraseña como se indica y, en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**, active el selector de las aplicaciones que desea bloquear.

Establecer la contraseña de Bloqueo de aplicaciones: Pulse  en la pantalla **Bloqueo de aplicaciones**; a continuación, pulse **Tipo de contraseña**. Seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla** o **PIN personalizado**.

Cómo utilizar Gestor de contraseñas

El Gestor de contraseñas guarda y rellena sus contraseñas. Esto permite iniciar sesión en las aplicaciones de su dispositivo de forma más cómoda y segura.

Cómo habilitar o deshabilitar el Gestor de contraseñas: El Gestor de contraseñas está habilitado por defecto. Después de actualizar su dispositivo, habilite el Gestor de contraseñas como se indica a continuación:

- 1** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de Gestor de contraseñas. Abra  **Ajustes** y acceda a **Seguridad y privacidad > Gestor de contraseñas**.
 - 2** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla para acceder a la pantalla **Gestor de contraseñas**.
 - 3** Habilite el **Gestor de contraseñas**. Al iniciar sesión en la aplicación por primera vez o después de cerrar sesión, seleccione **GUARDAR**, y se guardarán la cuenta y la contraseña. La próxima vez que inicie sesión, use el método seleccionado, como Desbloqueo facial, para rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña e iniciar sesión en la aplicación.
 - 4** Habilite o deshabilite **Ajustes de relleno automático** para cada aplicación. Si se habilita la función de relleno automático para una aplicación, puede usar su cara, huella digital o contraseña de pantalla de bloqueo para completar la contraseña al iniciar sesión. Si esta función está deshabilitada, el nombre de usuario y la contraseña deberán introducirse manualmente.
-  El Gestor de contraseñas no funciona para determinadas aplicaciones debido a restricciones de versión.

Red Wi-Fi y otras redes

Wi-Fi


Cómo compartir una red Wi-Fi con la función Puente Wi-Fi

La función Puente Wi-Fi le permite compartir con sus amigos e invitados el Wi-Fi de su hogar sin tener que darles la contraseña.

Habilitar la función Puente Wi-Fi: Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Zona Wi-Fi personal** > **Más**, y habilite la función **Puente Wi-Fi**.


Configurar la función Puente Wi-Fi: Pulse **Configurar puente Wi-Fi** para ver o configurar un nombre y una contraseña temporales para la red Wi-Fi compartida.

Una vez que sus amigos o invitados tengan el nombre y la contraseña temporales, podrán conectarse a la red hasta que deshabilite la función.

-  Se pueden conectar hasta 4 dispositivos a la red Wi-Fi de su hogar a través de la función Puente Wi-Fi en cualquier momento.

Cómo activar y desactivar Wi-Fi+


Abra  **Ajustes**, acceda a **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+**, y habilite o deshabilite **Wi-Fi+**.


-  Su teléfono se conectará automáticamente a la red óptima que se encuentre disponible una vez que haya habilitado Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ puede seleccionar automáticamente la red de datos móviles según la intensidad de las señales Wi-Fi+ en su área. El uso de datos móviles para descargar o ver vídeos y otros archivos de gran tamaño puede generar gastos adicionales. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos.
- Si ha habilitado Wi-Fi+, incluso si ha deshabilitado Wi-Fi manualmente, es posible que el dispositivo seleccione automáticamente una red Wi-Fi si detecta una viable a la que se ha conectado previamente.

Aplicaciones y notificaciones

App gemela: inicio de sesión en dos cuentas de una misma red social al mismo tiempo

¿Alguna vez ha deseado poder iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook en su teléfono sin tener que pasar continuamente de una a la otra? La App gemela permite iniciar sesión en dos cuentas de WeChat o Facebook al mismo tiempo para así poder separar su vida privada del trabajo.


 La función de App gemela solo funciona con WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp y Messenger. Descargue la última versión de estas apps antes de comenzar a usar la función.


Abra  **Ajustes**. Acceda a **Aplicaciones > App gemela** y habilite App gemela para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger, según el caso.


Cuando la App gemela esté habilitada, aparecerán dos iconos de las aplicaciones WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger en la pantalla principal. Esto significa que puede iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Mantenga pulsado el icono de la aplicación gemela en la pantalla principal para deshabilitar rápidamente la App gemela.

Cómo personalizar los permisos de aplicaciones para usar el dispositivo según las necesidades personales

¿Le preocupa que las aplicaciones de terceros obtengan demasiados permisos importantes y así puedan revelar información personal? Puede monitorizar los permisos de cada aplicación y denegar permisos no deseados.

 Si se deshabilita un permiso, es posible que alguna función de una aplicación no esté disponible. Por ejemplo, si se deshabilita el permiso de ubicación en una aplicación de mapas, esta aplicación no podrá proporcionar servicios de ubicación y navegación.


Configurar permisos de aplicaciones: ¿Desea denegar permisos no deseados? Abra  **Ajustes**, acceda a **Aplicaciones > Aplicaciones**, seleccione la aplicación, pulse **Permisos** en la pantalla **Información de la aplicación** y, a continuación, habilite o deshabilite los permisos no deseados.

Verificar y modificar permisos: ¿Desea verificar qué aplicaciones tienen permisos importantes? Abra  **Ajustes** y pulse **Aplicaciones > Permisos**, seleccione el permiso que desea ver y pulse el selector ubicado al lado de una aplicación para otorgar o denegar el permiso a dicha aplicación.

Sonido y pantalla

Cómo configurar el modo No molestar



El modo No molestar bloquea las llamadas de extraños y solo notifica al usuario cuando recibe llamadas o mensajes de contactos seleccionados.


Abra  **Ajustes** y acceda a **Sonidos > No molestar** para hacer lo siguiente:


- **No molestar:** Pulse **No molestar** para habilitar o deshabilitar inmediatamente esta función.
- **Programar regla:** Evita interrupciones en momentos determinados, por ejemplo, durante los fines de semana o por la noche. Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.
- **Permitir llamadas de contactos importantes:** Seleccione **Llamadas** y, a continuación, seleccione **Solo contactos** o **Solo favoritos**.
- **Permitir mensajes de contactos importantes:** Seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Solo contactos** o **Solo favoritos**.
- **Permitir que llamadas repetidas suenen:** La función **Usuarios llamantes repetidos** está habilitada por defecto. El dispositivo sonará cuando el mismo número de teléfono llame más de una vez en 3 minutos.

Cómo activar el Modo lectura para evitar la fatiga visual

¿Se le cansan los ojos después de usar su teléfono durante un periodo prolongado? El Modo lectura puede reducir de manera efectiva la luz azul y ajustar la pantalla para mostrar colores más cálidos, lo cual alivia la fatiga visual y protege la vista.


Cómo habilitar el Modo lectura: Abra  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Modo lectura** y habilite **Modo lectura**. El icono del Modo lectura  se mostrará en la barra de estado. Una vez habilitado el Modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento.

Cómo habilitar o deshabilitar rápidamente el Modo lectura: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desde el panel de notificaciones, expanda el panel de accesos directos y después habilite o deshabilite .

Cómo activar el Modo lectura en momentos predefinidos: Puede configurar el dispositivo para que active el Modo lectura durante un periodo predefinido todos los días. Con el Modo lectura deshabilitado abra,  **Ajustes**, acceda a **Pantalla > Modo lectura** y habilite **Programar**; a continuación, configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

Cómo ajustar la temperatura de color del Modo lectura: Una vez habilitado el Modo lectura, se filtrará la luz azul y la pantalla se mostrará con un tinte amarillento tenue. Puede ajustar la


temperatura de color según sea necesario. Después de habilitar **Modo lectura**, puede ajustar el control deslizante de temperatura del color para visualizar colores más fríos o más cálidos.

-  Descanse la vista durante 10 minutos por cada media hora de uso del teléfono.
- Mientras descansa, mire hacia un punto lejano para ajustar los músculos de enfoque de sus ojos y evitar que se fatiguen.
- Los buenos hábitos protegerán su vista y evitarán la miopía.

Almacenamiento

Cómo habilitar la limpieza de memoria


Es posible que su dispositivo funcione más lento con el tiempo, a medida que el espacio de almacenamiento disponible se reduce. Utilice la función de limpieza de memoria para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el rendimiento del sistema y mantener su dispositivo funcionando sin interrupciones.

Abra  **Optimizador**, y, a continuación, pulse **Limpiar** para limpiar la memoria y vaciar la memoria caché y así optimizar el rendimiento . Si el espacio de almacenamiento sigue siendo poco, realice una limpieza exhaustiva para liberar más espacio de almacenamiento.

Asistencia inteligente

Cómo acceder a las funciones del dispositivo en cualquier lugar con el dock de navegación

Para cerrar una aplicación o volver a la pantalla principal, debe usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Puede habilitar la función del dock de navegación en su dispositivo para evitar la utilización de las teclas de navegación y operar el dispositivo cómodamente con una sola mano.

Abra  **Ajustes**. Acceda a **Sistema > Navegación del sistema > Dock de navegación** y habilite **Dock de navegación**. El dock de navegación aparecerá en pantalla. Puede arrastrarlo hacia donde prefiera. El dock de navegación permite realizar las siguientes acciones:


- **Volver**: Pulse el dock de navegación una vez para volver un paso atrás o dos veces para volver dos pasos atrás.
- **Ir a Inicio**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después suéltelo para acceder a la pantalla principal.
- **Ver aplicaciones en segundo plano**: Mantenga pulsado el dock de navegación y después deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.


Sistema

Accesibilidad

Cómo habilitar la corrección del color



La corrección del color permite al dispositivo compensar los efectos del daltonismo.

-  Cuando la corrección del color está habilitada, es posible que los usuarios que ven los colores con normalidad tengan dificultades para percibir algunos colores.


Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > Corrección de color** y, a continuación, habilite **Corrección de color**. Pulse **Modo de corrección** para seleccionar el modo de corrección del color que desee.

Uso de la función Seleccionar para hablar

Habilite la función Seleccionar para hablar para escuchar el contenido seleccionado de la pantalla leído en voz alta.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Asistencia inteligente > Accesibilidad > Enunciar Selección**, habilite **Seleccionar para hablar**, y pulse **Aceptar**. El icono  se mostrará en el extremo inferior derecho de la pantalla. También puede:

Leer texto en imágenes: Pulse **Más ajustes**, y después habilite **Leer texto en imágenes**.


Para usar **Seleccionar para hablar**, pulse el icono , y después pulse textos o imágenes con texto en la pantalla para escuchar el contenido leído en voz alta.

-  Para que esta función esté disponible, es necesario usar el método de navegación con tres teclas.

Ajustes generales


Cómo cambiar el idioma del sistema


Puede cambiar el idioma del sistema del dispositivo según lo requiera.

Abra  **Ajustes**, acceda a **Sistema > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y, a continuación, seleccione el idioma que desee usar. Si el idioma que desea usar no está incluido en la lista, pulse **Añadir un idioma** para buscar otros idiomas. También puede pulsar **Región** para seleccionar el país o la región. La interfaz del sistema se muestra según los hábitos locales de la región seleccionada.

Cómo ver el estado del almacenamiento y de la memoria

¿No está seguro de cuánta memoria y cuánto almacenamiento quedan disponibles después de un periodo prolongado de uso del dispositivo? Puede visualizar la información acerca de la memoria y del almacenamiento del dispositivo para monitorizar el uso de ambos y decidir si realizar una limpieza.

 No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

Abra  **Ajustes** y pulse **Almacenamiento** para ver el uso de la memoria y liberar más espacio cuando sea necesario según el espacio de almacenamiento disponible.

Liberar espacio (recomendado): Si selecciona **Limpiar**, puede ver los detalles de uso de las aplicaciones. Según los resultados del escaneo, puede limpiar manualmente el sistema tal como ha sido recomendado o, bien, especificar los elementos que desea limpiar.

Actualización del sistema

Cómo actualizar el sistema del dispositivo en línea

El dispositivo le avisará que descargue e instale una actualización del sistema cuando haya una disponible. Las actualizaciones en línea son seguras y convenientes.

- Antes de instalar la actualización, conecte el dispositivo a Internet. Las actualizaciones en línea consumen datos móviles. Por lo tanto, se recomienda que conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para actualizarlo.
- Asegúrese de que el nivel de carga de la batería sea superior al 15 % durante la actualización.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el dispositivo puede dañar el equipo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda que actualice el dispositivo en línea o que se acerque con el dispositivo y el justificante de compra respectivo a un centro de servicio autorizado de Huawei para actualizarlo.
- Después de una actualización de sistema, es posible que se borren datos. Haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el dispositivo.
- Después de la actualización, es posible que algunas aplicaciones de terceros, por ejemplo aplicaciones de juegos y banca electrónica, sean incompatibles con el nuevo sistema. Actualice estas aplicaciones de terceros con frecuencia para solucionar los problemas de compatibilidad.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Acceda a **Sistema > Actualización de software**.

- Cuando el sistema detecte una nueva versión, acceda a **Versión nueva > DESCARGAR E INSTALAR**.

Las actualizaciones del dispositivo pueden tardar. No realice operaciones durante la actualización. Después de una actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Aviso legal

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI,

HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.



N-Mark es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Pulse **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Aviso legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: MAR-LX1A

EMUI 9.1_01