

ZTE Blade A460
Teléfono móvil
Manual del usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2015 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

No puede hacerse referencia, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de este manual, de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y el microfilm, sin contar con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de modificar errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin aviso previo.

Versión n.º: R1.0

Fecha de edición: 17/09/2015

Contenido

Para tu seguridad	8
Seguridad general.....	8
Distracciones	9
Conducción	9
Operación de maquinaria.....	10
Manipulación del producto	10
Declaración general sobre la manipulación y el uso	10
Niños	12
Desmagnetización	12
Descarga electrostática (ESD).....	12
Antena.....	12
Posición normal de uso.....	12
Bolsas de aire.....	12
Convulsiones/desvanecimientos	13
Lesiones por tensión repetitiva	13
Llamadas de emergencia.....	13
Ruido fuerte	14
Calentamiento del teléfono	14
Seguridad eléctrica	14
Accesorios.....	14
Conexión a un vehículo	14
Productos defectuosos y dañados	15
Interferencia.....	15
Declaración general acerca de la interferencia	15

Marcapasos	15
Ayudas auditivas	16
Dispositivos médicos	16
Hospitales.....	16
Aeronaves	16
Interferencia en vehículos	17
Ambientes explosivos	17
Gasolineras y entornos explosivos.....	17
Detonadores y zonas de detonación.....	17
Para empezar	19
Descripción general	19
Teclas en detalle	20
Inicio	20
Cómo instalar la tarjeta SIM/SD y la batería.....	20
Cómo retirar la batería y la tarjeta SIM/SD.....	25
Cómo cargar la batería	25
Cómo encender y apagar el teléfono.....	25
Primera configuración de tu teléfono.....	26
Cómo cambiar al modo de reposo	26
Cómo activar el teléfono	26
Conoce tu teléfono	27
Control táctil	27
Pantalla de inicio	28
Íconos de estado y notificación	29
Cómo usar el panel de notificaciones	30




Llamadas telefónicas	31
Cómo realizar llamadas.....	31
Cómo hacer una llamada desde el teléfono	31
Cómo hacer una llamada desde Contactos	31
Cómo hacer una llamada desde la lista de llamadas	32
Cómo hacer una llamada desde un mensaje de texto	32
Cómo recibir una llamada	32
Cómo responder una llamada.....	32
Cómo rechazar una llamada.....	33
Cómo silenciar una llamada.....	33
Cómo encender y apagar el altavoz.....	33
Cómo finalizar una llamada	33
Contactos	33
Cómo crear un contacto	34
Cómo buscar un contacto	34
Mensajería	34
La casilla de mensajes	34
Cómo enviar un mensaje	35
Configuración de mensajes.....	36
Configuración de entrada táctil.....	36
Conexión a Internet	36
Cómo agregar una nueva conexión de red	37
Cómo activar Wi-Fi.....	37









Cómo conectarse a una red Wi-Fi.....	37
Cómo verificar el estado de la red móvil.....	38
Conexión USB y punto de acceso portátil	38
Activación de conexión USB.....	38
Desactivación de conexión USB	39
Activación de la conexión Wi-Fi	39
Desactivación del punto de acceso Wi-Fi.....	40
Cómo navegar por Internet.....	40
Opciones de navegación.....	40
Cómo usar los marcadores	41
Edición de un marcador.....	41
Eliminación de un marcador.....	41
Cómo cambiar la configuración del navegador.....	42
Bluetooth.....	42
Cómo aprovechar las funciones multimedia	43
Cómo capturar imágenes con la cámara.....	43
Cómo escuchar la radio FM	43
Cómo reproducir música	44
Cómo abrir la galería.....	44
Cómo grabar notas de voz.....	44
Cómo organizar la configuración del teléfono....	45
Cómo ajustar la fecha y hora.....	45
Configuración de pantalla.....	45
Configuración de perfiles de audio	46
Configuración de idioma.....	46

Cómo activar los servicios de datos.....	46
Cómo cambiar de redes.....	46
Cómo establecer los nombres de los puntos de acceso.....	47
Configuración de seguridad	47
Cómo proteger el teléfono con un patrón	47
Cómo proteger el teléfono con un desbloqueo por voz	48
Cómo proteger el teléfono con un PIN o una contraseña.....	48
Cómo desactivar la seguridad de desbloqueo de la pantalla.....	49
Cómo proteger la tarjeta SIM con un PIN.....	49
Cómo administrar la memoria del dispositivo	50
Privacidad: Restablecer la configuración de fábrica	51
Aplicaciones.....	51
Cómo instalar una aplicación	51
Cómo eliminar una aplicación	52
Cómo mover una aplicación.....	52
Cómo administrar otras opciones de configuración	53
Salida de texto a voz	53
Accesibilidad.....	53
Otras aplicaciones.....	53
Reloj	53
Calculadora.....	54

Para tu seguridad

Seguridad general

	No realices ni recibas llamadas telefónicas mientras conduces. Nunca envíes mensajes de texto mientras conduces.		Nunca lo uses en gasolineras.
	Mantén tu teléfono a 10 mm, como mínimo, del cuerpo o la oreja durante las llamadas.		El teléfono puede producir una luz brillante o un destello.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No arrojes el teléfono al fuego.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.		Evita el contacto con cualquier elemento magnético.
	Mantenlo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Evita las temperaturas extremas.

	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.		Evita el contacto con líquidos. Mantén el teléfono seco.
	Apágalo cuando se te indique en aeronaves y aeropuertos.		No desarmes el teléfono.
	Apágalo cuando estés cerca de materiales o líquidos explosivos.		Usa solo accesorios aprobados.
	No dependas exclusivamente del teléfono para las comunicaciones de emergencia.		Para evitar posibles daños auditivos, no escuches el audio a altos niveles de volumen por períodos prolongados.

Distracciones

Conducción

Se debe prestar total atención en todo momento a la conducción para reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras conduces, incluso con un equipo manos libres, puede provocar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y normas locales que restringen el uso de equipos móviles mientras conduces.

Operación de maquinaria

Debes prestar total atención en todo momento a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manipulación del producto

Declaración general sobre la manipulación y el uso

Tú eres el único responsable del uso que le des al teléfono y cualquier consecuencia que se derive de dicho uso.

Siempre debes apagar el teléfono donde se prohíba su uso. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y a su entorno.

- Siempre trata con cuidado tu teléfono y los accesorios. Manténlo limpio y en lugares sin polvo.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios al fuego directo ni a productos con tabaco encendidos.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni a humedad.
- No dejes caer, arrojes ni intentes doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No uses productos químicos agresivos, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo ni sus accesorios.

- No pintes el teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar el teléfono ni sus accesorios, solo debe hacerlo personal autorizado.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo $-[5]$ y máximo $+[50]$ grados Celsius.
- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono es de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Con el fin de garantizar que el teléfono funcione de manera normal, no uses este teléfono fuera del rango de temperatura.
- Revisa las normas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No llesves el teléfono en el bolsillo de atrás, ya que se puede romper cuando te sientes.

Ten cuidado con el auricular, ya que una presión de sonido excesiva proveniente de los auriculares y audífonos puede causar pérdida de la audición.

- **Adaptador:** Se instalará un adaptador cerca del equipo y se podrá acceder a él fácilmente.
- **PRECAUCIÓN:** EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UNA INCORRECTA. DESECHA LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Niños

No dejes el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños ni permitas que jueguen con él.

Se pueden causar heridas a sí mismos o a terceros. O bien, dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono tiene piezas pequeñas con bordes filosos que pueden causar una lesión o que se pueden soltar y crear un riesgo de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no dejes dispositivos electrónicos ni medios magnéticos cerca del teléfono por un período prolongado.

Descarga electrostática (ESD)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

Antena

No toques innecesariamente la antena.

Posición normal de uso

Cuando realices o recibas una llamada telefónica, sostén el teléfono junto a tu oído con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques un teléfono sobre una bolsa de aire ni en su

área de despliegue.

Antes de conducir un vehículo, guarda el teléfono en un lugar seguro.

Convulsiones/desvanecimientos

El teléfono puede producir una luz brillante o destello.

Lesiones por tensión repetitiva

Para minimizar los riesgos de lesión por tensión repetitiva cuando envíes mensajes de texto o utilices los juegos del teléfono:

- No sostengas el teléfono con demasiada fuerza.
- Presiona levemente los botones.
- Usa las funciones que están diseñadas para minimizar las veces que se presionan los botones, como las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Toma descansos frecuentes para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier otro teléfono inalámbrico, funciona con señales de radio, las que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes confiar solamente en un teléfono móvil para las comunicaciones de emergencia.

Ruido fuerte

Este teléfono puede producir ruidos fuertes, lo que puede dañar la audición. Baja el volumen antes de usar los audífonos, auriculares estéreo Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono se puede calentar durante la carga y el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utiliza solamente accesorios aprobados.

No conectes el dispositivo a productos o accesorios incompatibles.

Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, entren en contacto o hagan cortocircuito en los terminales de la batería.

Conexión a un vehículo

Busca asesoría profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos y dañados

No intentes desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Solo personal calificado debe realizar el mantenimiento o las reparaciones tanto al teléfono como a sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios fueron sumergidos en agua, perforados o sufrieron alguna caída severa, no los uses hasta que los revisen en el centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración general acerca de la interferencia

Debes tener cuidado al usar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y ayudas auditivas.

Marcaapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar potenciales interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, usa el teléfono en el oído opuesto al marcapasos y no lo llesves en el bolsillo del pecho.

Ayudas auditivas

Las personas que usan ayudas auditivas u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia durante el uso de dispositivos inalámbricos o cuando hay uno cerca.

El nivel de la interferencia dependerá del tipo de dispositivo de ayuda auditiva y de la distancia desde el origen de la interferencia; aumentar la separación entre ellos puede reducir la interferencia. Además, puedes consultar al fabricante de la ayuda auditiva para conocer alternativas.

Dispositivos médicos

Comunícate con tu médico y el fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento del dispositivo médico.

Hospitales

Apaga el dispositivo inalámbrico cuando se te solicite hacerlo en hospitales, clínicas o instalaciones de atención médica. El propósito de estas solicitudes es evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

Aeronaves

Apaga el dispositivo inalámbrico cada vez que el personal del aeropuerto o la aerolínea te indique hacerlo.

Consulta con el personal de la aerolínea sobre el uso de

dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si tu dispositivo ofrece un 'modo avión', debes activarlo antes de abordar la aeronave.

Interferencia en vehículos

Ten en cuenta que, debido a la posible interferencia con equipos electrónicos, algunos fabricantes prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que en la instalación se incluya un equipo manos libres con antena externa.

Ambientes explosivos

Gasolineras y entornos explosivos

En lugares con entornos potencialmente explosivos, respeta todas las señales publicadas para apagar los dispositivos inalámbricos, como el teléfono u otros equipos de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas de abastecimiento de combustible, bajo cubierta en botes, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o productos químicos, áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos de metal.


Detonadores y zonas de detonación

Apaga el teléfono móvil o el dispositivo inalámbrico cuando

estés en zonas de detonación o en zonas en donde se indique apagar “radios de dos vías” o “dispositivos electrónicos” para evitar interferir con las operaciones de detonación.

Para empezar

Descripción general

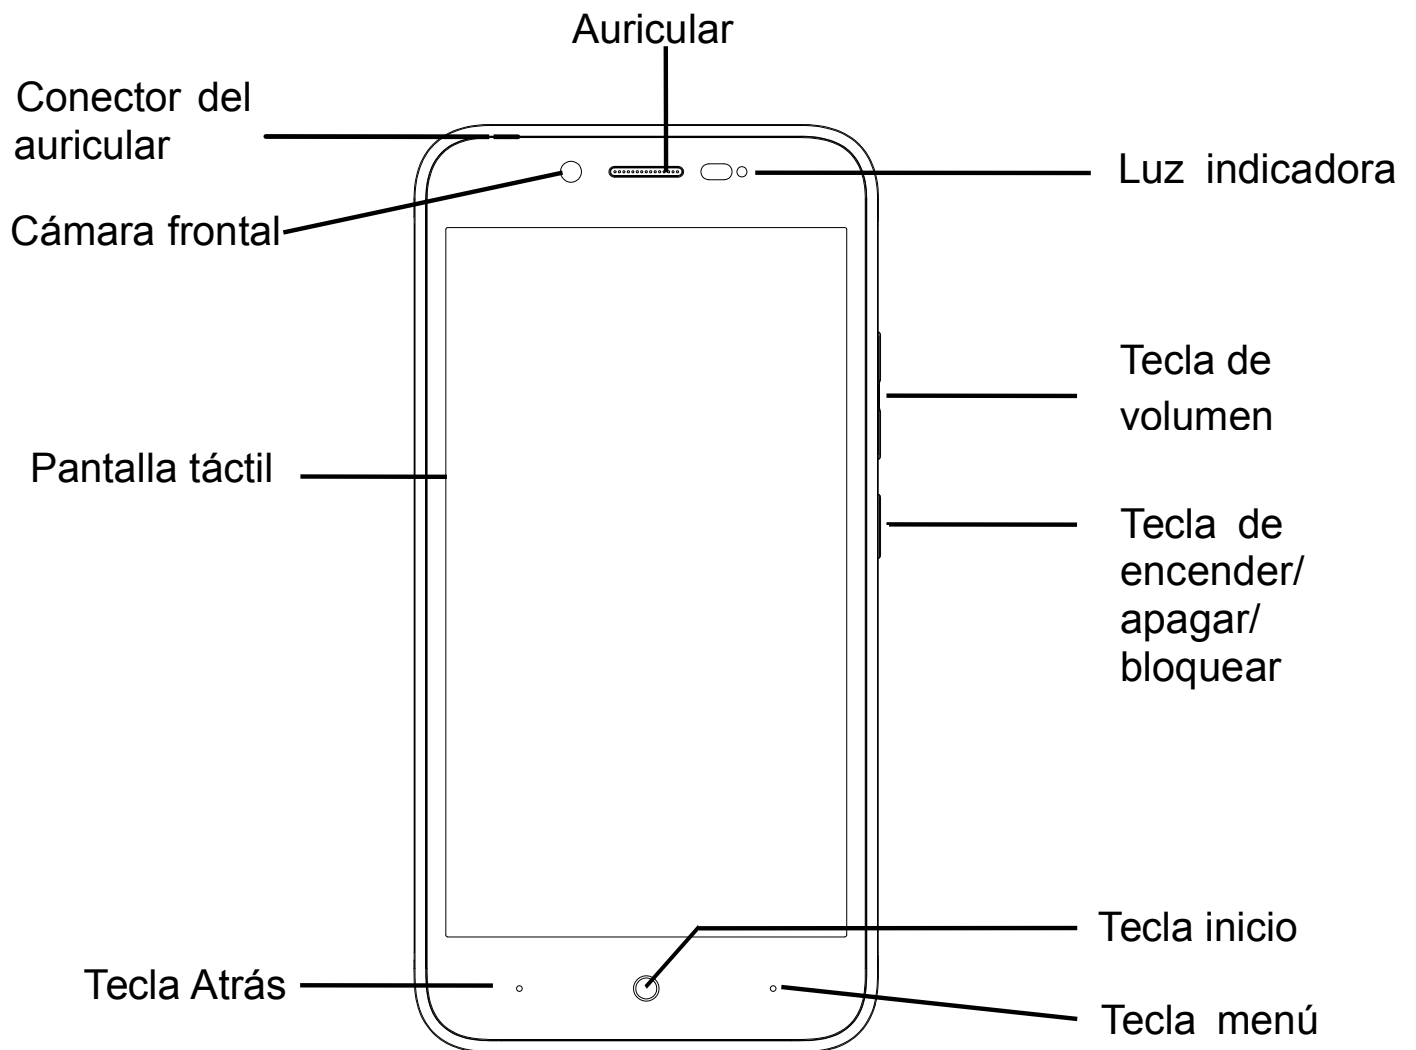

Teclas en detalle

Tecla	Función
Tecla de encendido	<ul style="list-style-type: none">• Mantén oprimida para cambiar perfiles de audio o encender o apagar el modo avión, o para apagar el dispositivo.• Oprime para que tu teléfono pase al modo de reposo.• Oprime para activar el teléfono.
Tecla de inicio	Oprime para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
Tecla de menú	Presiona la tecla para ver las opciones en la pantalla actual.
Tecla atrás	Oprime para ir a la pantalla anterior.
Teclas de volumen	Manténlas oprimidas para subir o bajar el volumen.

Inicio


Cómo instalar la tarjeta SIM/SD y la batería

Apaga el teléfono antes de instalar o cambiar la batería, la SIM o la tarjeta de memoria.

1. Retira la tapa posterior.




2. Oprime la tarjeta SIM con el extremo cortado como se muestra y deslízala dentro del soporte de la tarjeta.

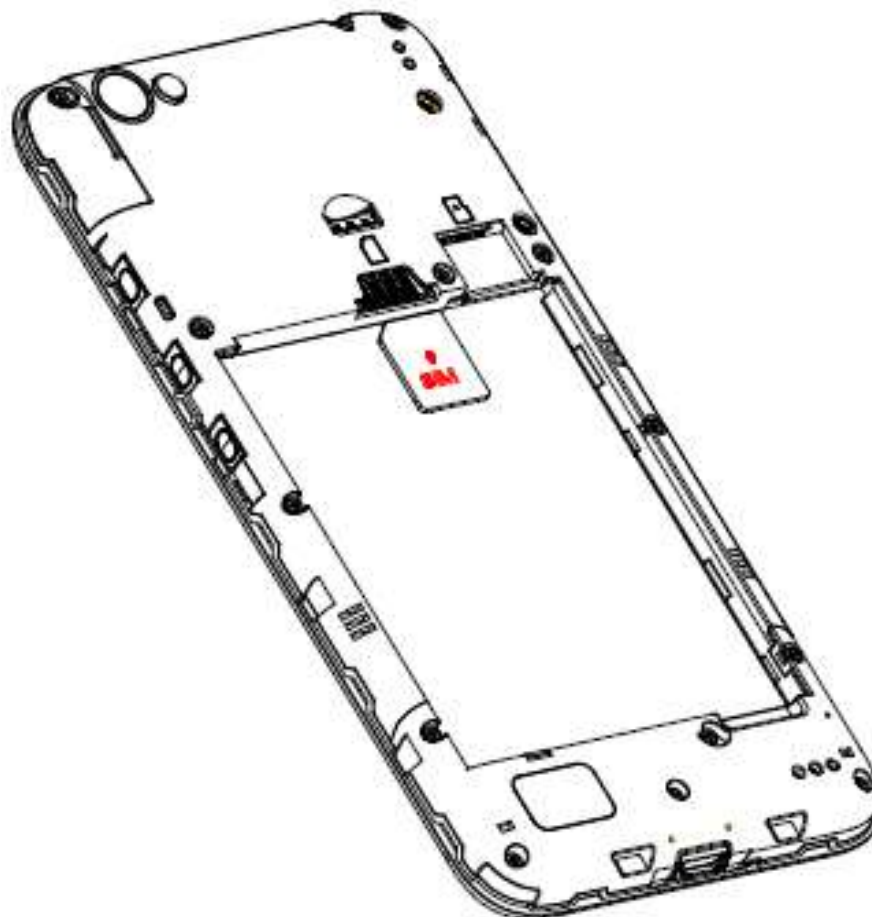

3. Inserta la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo hasta que se inserte en la posición correcta.



4. Inserta la batería alineando los contactos dorados de la misma con los contactos dorados del compartimiento de la batería. Empuja suavemente la batería hasta que escuches un clic.

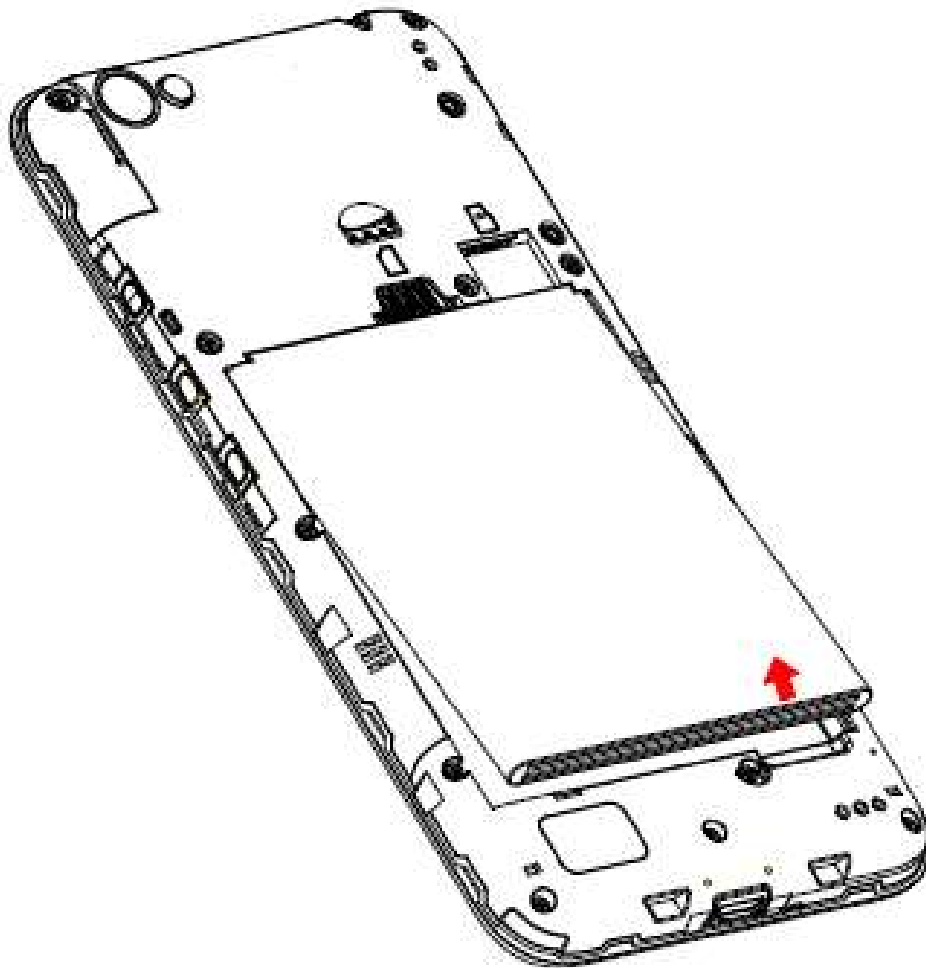

5. Vuelve a colocar la cubierta en su lugar y presiona suavemente hasta que escuches un clic.

Cómo retirar la batería y la tarjeta SIM/SD

1. Asegúrate de que el teléfono móvil esté apagado.
2. Retira la tapa posterior.
3. Levanta la batería y sácala.
4. Desliza la tarjeta SIM hacia afuera.
5. Desliza la tarjeta SD hacia afuera.

Cómo cargar la batería

Cuando recibas tu nuevo teléfono, deberás cargar la batería.

1. Conecta el adaptador al conector del cargador.
Asegúrate de que se inserte el adaptador en la posición correcta. No fuerces la conexión entre el conector y el cargador.
2. Conecta el cargador a una toma de pared de CA estándar.
3. Desconecta el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Cómo encender y apagar el teléfono

Asegúrate de que la tarjeta SIM esté puesta en el equipo y que la batería esté cargada.

- Mantén oprimida la **tecla de encendido** para encender el teléfono.
- Para desactivarlo, mantén oprimida la **tecla de**

encendido para ver las opciones del teléfono.
Selecciona **Apagar** y toca **Aceptar**.

Primera configuración de tu teléfono

Cuando enciendes por primera vez tu teléfono después de comprarlo o restablecerlo a la configuración de fábrica (consulta el capítulo *Cómo personalizar la configuración del teléfono - Privacidad: Restablecer la configuración de fábrica*), tienes que configurarlo antes de usarlo.

Toca la **tecla de menú** en el modo de espera y selecciona **CONFIGURACIÓN > Teclado e idioma > Idioma** para cambiar el idioma que deseas usar, si es necesario.


Cómo cambiar al modo de reposo

Para ahorrar energía de la batería, el modo de reposo suspende el dispositivo en un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. El dispositivo también pasa a modo de reposo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un determinado período. Puedes iniciar el modo de reposo mediante el siguiente método.

Presiona la **tecla de encendido** para cambiar al modo de reposo.

Cómo activar el teléfono

1. Presiona la **tecla de encendido** para activar la visualización de la pantalla.

2. Toca el ícono , arrastra hacia la derecha, ingresa a la cámara; arrastra a la izquierda, ingresa a la marcación.
3. Presiona de forma prolongada la tecla de inicio en la pantalla para desbloquear la pantalla.

NOTA: Si configuraste un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo para tu teléfono (consulta el capítulo *Cómo personalizar la configuración del teléfono – Configuración de seguridad*), debes dibujar el patrón o introducir el PIN/contraseña para desbloquear la pantalla.

Conoce tu teléfono

Control táctil

Puedes usar gestos con los dedos para controlar el teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian de manera dinámica dependiendo de las tareas que estés realizando.

1. Toca los botones, los íconos o las aplicaciones para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
2. Pasa el dedo por la pantalla para desplazarte hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o la derecha.
3. Apunta, arrastra y suelta para mover elementos específicos por la pantalla.
4. Toca dos veces la pantalla para acercar o alejar la imagen.

NOTA: Para ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal, sostén el teléfono en posición recta o gíralo hacia el lado. No todas las pantallas se pueden ver en posición horizontal.

Pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, además de visualizar el ícono de acceso directo, también puedes definir tu propio fondo de pantalla, agregar widgets o accesos directos de aplicaciones que necesita o bien eliminarlos según se desee.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la pantalla, lo que le permite cargar más espacio para agregar más cosas. Simplemente desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha.

Elección del fondo de pantalla

1. Presiona la **tecla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Toca la **tecla de menú** y selecciona **FONDOS DE PANTALLA**.
3. Selecciona la imagen o animación que deseas utilizar como fondo de pantalla. Es posible que debas recortar las imágenes de la galería.
4. Toca **Definir fondo de pantalla**.

Cómo agregar elementos a la pantalla de inicio

1. Presiona **latacla de inicio**>



toca para

ingresar a la interfaz del programa de la aplicación

2. En la lista de aplicaciones, mantén oprimido el ícono hasta que aparezca la pantalla principal, mueve el ícono de la aplicación a la posición de reposo y suelta.

Cómo eliminar elementos de la pantalla de inicio

1. Presiona **latacla de inicio** para volver a la pantalla de inicio.

2. Mantén oprimido el elemento que deseas eliminar hasta que aparezca el ícono de eliminación en la parte superior de la pantalla.

3. Arrastra el elemento hasta el ícono de eliminación y suelta cuando el elemento se ponga de color rojo.


Íconos de estado y notificación

El teléfono te dirá exactamente lo que sucede mostrando íconos simples. Esto es lo que significan.

	USB conectado		Llamada perdida
	Modo avión		Potencia de la señal
	Carga de la batería		Nuevo mensaje

	Modo de reunión		Red Wi-Fi
	Alarma configurada		Entrada para auricular
	Modo silencio		Búsqueda de señal
	Ícono de Bluetooth		Depuración de USB conectado
	Conexión de datos desconectada		Nueva red Wi-Fi detectada

Cómo usar el panel de notificaciones

Desliza hacia abajo la barra de estado desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, donde podrás ver eventos del calendario, mensajes nuevos, etc. Toca  para abrir el panel de atajos en el panel de notificaciones. Para ocultar el panel, toca el borde inferior del panel y arrastra hacia arriba.

Abre aplicaciones utilizadas recientemente




1. Mantén oprimida la **tecla de menú** en cualquier pantalla. El teléfono mostrará las aplicaciones que utilizaste recientemente.
2. Toca la aplicación que deseas abrir.


Llamadas telefónicas

Cómo realizar llamadas




Existen muchas maneras de realizar una llamada con el teléfono. Y todas son muy sencillas.

Cómo hacer una llamada desde el teléfono

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Teléfono** o  en la pantalla de inicio.
2. Ingresa el número de teléfono con el teclado en pantalla. Toca  a borrar los dígitos incorrectos.
3. Toca el ícono de marcación.

CONSEJOS: para realizar llamadas internacionales, mantén presionado  para ingresar el “+”.

Cómo hacer una llamada desde Contactos


1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Contactos**. 
2. Desliza el dedo para desplazarte por la lista de contactos y toca el nombre del contacto al que deseas llamar, cuando aparecen los detalles del contacto, haz clic en el número; elige la tarjeta SIM para marcar.
Para buscar un contacto, toca  en la pantalla.

Cómo hacer una llamada desde la lista de llamadas

1. Si abriste el marcador, toca la pestaña de lista de llamadas para abrir los registros. Toca el botón de todas las llamadas, marcadas, recibidas y perdidas, para ver una lista de los registros de llamadas correspondientes.
2. Toca el ícono de marcación en el lado derecho del registro actual.

Cómo hacer una llamada desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número telefónico al que deseas llamar, puedes realizar la llamada mientras ves el mensaje de texto.

1. Oprime la **tecla de inicio** >toca  > **Mensajería**.
2. Toca la conversación y busca el mensaje que contiene el número de teléfono que necesitas.
3. Toca el mensaje, el teléfono mostrará una lista con las opciones.


Cómo recibir una llamada

Cómo responder una llamada

Toca el ícono , arrastra a la derecha para responder la

llamada.

Cómo rechazar una llamada

Toca el ícono , arrastra a la izquierda para rechazar la llamada.

Cómo silenciar una llamada

Durante una llamada, puedes silenciar el micrófono para que la persona con la que estás hablando no te escuche, pero tú sí.

Toca  para apagar el micrófono. Para volver a activar el micrófono, toca .

Cómo encender y apagar el altavoz

Toca  durante una llamada para encender el altavoz.

Toca  nuevamente para apagar el altavoz.

Cómo finalizar una llamada


Toca  para finalizar una llamada.

Contactos


Puedes agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver los contactos, oprime la **tecla de inicio**>toca >
Contactos.


Cómo crear un contacto

1. Toca  en la pantalla Contactos.
2. Selecciona la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto.
3. Ingresa el nombre del contacto, los números de teléfono y cualquier otra información. Guárdala.

Cómo buscar un contacto

1. Toca  en la pantalla Contactos.
 2. Ingresa el nombre del contacto que deseas buscar.
- Los contactos coincidentes se mostrarán en una lista.

Mensajería






Los mensajes SMS (mensajes de texto) y MMS (servicio de mensajería multimedia) están combinados en un solo menú en **tecla de inicio** >> **Mensajería.**

La casilla de mensajes

En vez de un buzón de entrada y un buzón de salida, el teléfono organiza toda la mensajería que envía y recibe en una sola casilla, donde la mensajería intercambiada con el

mismo número se agrupan en un hilo de mensajes en la pantalla Mensajería. Puedes tocar un hilo para ver la conversación que tuviste con alguien.

Cómo enviar un mensaje

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Mensajería**.
2. Toca  para crear un mensaje nuevo.
3. Introduce el número o el nombre del destinatario. Mientras escribes, aparecen los contactos coincidentes. Toca un contacto sugerido para agregarlo como destinatario. También puedes tocar  para seleccionar destinatarios desde los contactos.
4. Toca **Escribir mensaje de texto** y escribe el mensaje.
 - Toca la **tecla de menú** para insertar texto rápido o un contacto.
 - Si vas a enviar un MMS, toca la **tecla de menú** para agregar un destinatario o toca  a adjuntar imágenes, videos, audio o presentaciones.
5. Toca  para enviar el mensaje.

NOTA: Agrega un documento al mensaje de texto y automáticamente se convertirá en un MMS. Asimismo, si eliminas todos los archivos adjuntos y el asunto de un mensaje MMS, se convertirá automáticamente en un mensaje de texto.

Configuración de mensajes

La configuración de mensajes del teléfono está predeterminada para que la puedas usar de inmediato. Para cambiarla, toca la **tecla de menú > Configuración** en la pantalla de mensajería.

NOTA: En la pantalla de configuración de SMS/MMS, toca la **tecla de menú > Restablecer configuración predeterminada** para volver la configuración de mensajes a como estaba originalmente.

Configuración de entrada táctil

Para elegir la configuración de entrada táctil, toca la **tecla de menú > CONFIGURACIÓN > Teclado e idioma** en la pantalla de inicio.


En la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**, puedes seleccionar la configuración que necesitas.

Conexión a Internet

Las increíbles capacidades de red del teléfono le permiten acceder a Internet o a la red de la empresa fácilmente.


Puedes usar la configuración de conexión predeterminada para conectarte a Internet a través de la red móvil o Wi-Fi.

La conexión de red se puede activar y desactivar

manualmente. Solo presiona la **tecla de inicio >** toca  **Configuración > Admin SIM > Conexión de datos.**




Cómo agregar una nueva conexión de red

Para conectarte a través de la red móvil, necesitas un plan de datos con el proveedor de servicios. Igualmente, si la configuración de red no está predeterminada en el teléfono, ponte en contacto con el proveedor para recibir la información necesaria.


Para ver la configuración, presiona la **tecla de inicio** > toca  **Configuración** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de los puntos de acceso**.

Cómo activar Wi-Fi

El Wi-Fi ofrece acceso móvil a Internet a distancias de hasta 300 pies.

1. Presiona la **tecla de inicio** >, toca  > **Configuración**.
2. Haz clic  junto al menú de Wi-Fi para activarlo, haz clic en  para desactivar la función Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi


1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Wi-Fi**.

Cuando Wi-Fi está activado, los puntos de acceso Wi-Fi que tu teléfono ha detectado se visualizan con sus nombres y la configuración de seguridad.

2. Toca un punto de acceso para conectarte a él.

NOTA: Si se implementan funciones de seguridad, tendrás que introducir una contraseña.

Cómo verificar el estado de la red móvil

Para ver el estado de la red Wi-Fi, mira el ícono  en la barra de estado.

Conexión USB y punto de acceso portátil

Comparte los datos de tu teléfono a través de USB o como un punto de acceso Wi-Fi portátil.

Activación de conexión USB

Consejos: La PC tiene acceso a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, configura la conexión de redes correctamente antes de intentar usar el teléfono como módem.

Oprime la **tecla de inicio** > toca **tecla de inicio** > **CONFIGURACIÓN** > **Más** > **Conexión y punto de acceso portátil** y haz clic en la casilla de verificación **Conexión USB**.


Desactivación de conexión USB

Oprime la **tecla de inicio** > **tecla de menú** > **CONFIGURACIÓN** > **Más** > **Conexión y punto de acceso portátil** y desmarca la casilla de verificación **Conexión USB**. También puedes simplemente sacar el cable USB.


Activación de la conexión Wi-Fi

Puedes utilizar el teléfono como un enrutador de WLAN portátil para compartir la conexión a Internet del teléfono con uno o más PC, u otros dispositivos.

NOTA:

- Cuando el punto de acceso Wi-Fi portátil está activado, no puedes utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de la conexión Wi-Fi.
- Puedes configurar el punto de acceso Wi-Fi como se indica a continuación:
 - 1 .Presiona la **tecla de inicio** > **tecla de menú** > **CONFIGURACIÓN** > **Más** > **Conexión y punto de acceso portátil**, haz clic en  junto al punto de acceso Wi-Fi para activarlo.
 2. Toca **Punto de acceso Wi-Fi** para configurar y administrar un punto de acceso Wi-Fi portátil. Ahora puedes buscar puntos de acceso en otros dispositivos y conectarte a uno.

Desactivación del punto de acceso Wi-Fi


Oprime la **tecla de inicio** > toca **tecla de menú** > **CONFIGURACIÓN** > **Más** > **Conexión y punto de acceso portátil** y haz clic en  junto al punto de acceso Wi-Fi para desactivarlo.

Cómo navegar por Internet

Puedes usar el teléfono para entrar a Internet a través de una conexión de red o Wi-Fi.

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Navegador**.

Existen diferentes maneras de abrir páginas web:

- Toca la barra de dirección para ingresar al sitio web en el que deseas navegar. A continuación, toca  en el teclado táctil.
- Toca la **tecla de menú** > **Marcadores/Historial** y selecciona un marcador o historial para abrirlo.

Opciones de navegación

Cuando navegas por la Web, también puedes hacer lo siguiente:

- Oprime la **tecla de menú** > **Cerrar** y selecciona **Salir** para salir.
- Oprime la **tecla de menú** > **Marcadores/Historial** y selecciona un marcador o historial para abrirlo.
- Oprime la **tecla de menú** > **Configuración** para

configurar los parámetros del navegador.

Cómo usar los marcadores

Si conoces la dirección web, puedes agregar los marcadores manualmente. Para marcar una página web, ábrela y toca la **tecla de menú > Agregar a marcadores**. Da un nombre al marcador y guárdalo.

Edición de un marcador

1. Abre una ventana del navegador.
2. Toca la **tecla de menú > Marcadores/Historial**.
3. Selecciona un elemento que deseas editar y mantenlo presionado hasta que aparezca el menú de atajos.
4. Selecciona **Editar marcador**.
5. Edita la etiqueta o dirección, y toca en **Aceptar** para guardarla.

Eliminación de un marcador




1. Abre una ventana del navegador.
2. Toca la **tecla de menú > Marcadores/Historial**.
3. Selecciona un elemento que deseas eliminar y mantenlo presionado hasta que aparezca el menú de atajos.
4. Selecciona **Eliminar marcador** y toca **Aceptar** para confirmar.

Cómo cambiar la configuración del navegador

Toca la **tecla de menú > Configuración** en una ventana del navegador para cambiar los ajustes del navegador.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los teléfonos u otros dispositivos con Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia aproximada de hasta 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados para llevar a cabo la comunicación.

1. Oprime la **tecla de inicio > toca  > Configuración.**
2. Haz clic en  junto al menú Bluetooth para activarlo. Cuando Bluetooth esté activado, el ícono  aparecerá en la barra de estado.
3. Toca **Bluetooth**. El teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del rango.
4. Toca el dispositivo con el que deseas emparejarte y realiza los pasos de acuerdo con la indicación del mensaje.


Cuando ambos dispositivos se emparejen, acepta la conexión y el emparejamiento se habrá completado.

CONSEJOS: Toca el nombre del dispositivo para que tu

teléfono sea detectable en caso de que otros dispositivos intenten emparejarse con él.

Cómo aprovechar las funciones multimedia


Cómo capturar imágenes con la cámara

El teléfono cuenta con función de cámara. Para abrirla, oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Cámara**.

Toca  para tomar una foto. Para verla, solo toca la imagen en la esquina derecha de la pantalla.

Cómo escuchar la radio FM

A través de la radio FM, puedes realizar la búsqueda de canales de radio, escucharlos y guardarlos en el teléfono. Ten en cuenta que la calidad de radiodifusión depende de la cobertura de la emisora de radio en tu zona. El audífono con cable funciona como una antena, así que siempre conecta el auricular cuando uses la radio.


- Para sintonizar, conecta el auricular en el teléfono. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Radio FM**.

Cómo reproducir música

Puedes reproducir archivos de audio digital desde la tarjeta de memoria del teléfono en **Música**. Antes de reproducir música, tienes que copiar archivos de música en la ubicación de la tarjeta de memoria.




1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Música** para abrir la pantalla de música.
2. Haz clic en la etiqueta de categoría de música > archivos de música para iniciar la reproducción.
3. Ajusta el volumen con las **teclas de volumen**.


Cómo abrir la galería

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Galería**. Puedes usar la **Galería** para ver imágenes y reproducir videos. También puedes hacer algunas ediciones básicas de las imágenes, tal como establecerlas como fondo de pantalla o foto de contacto, o puede compartirlas con amigos.

Cómo grabar notas de voz


Grabadora permite grabar las notas de voz.

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Grabadora**.
2. Toca  para comenzar a grabar.
3. Toca  para detener la grabación.


4. Toca  para reproducir la grabación de voz.
5. Guarda la grabación de voz después de que se haya detenido o toca **Descartar** para eliminar la grabación.

Cómo organizar la configuración del teléfono

Cómo ajustar la fecha y hora

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Toca **Fecha y hora automáticas** y selecciona **Desactivar** si deseas configurar la fecha y hora tú mismo.
3. Configura la fecha, hora y cambia las otras opciones.

Configuración de pantalla

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Pantalla**, puedes ajustar la configuración de la pantalla como lo deseas:

- **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla.
- **Rotación automática de la pantalla:** rota la pantalla al rotar el teléfono.
- **Suspensión:** establece el tiempo para que la pantalla se apague automáticamente.

- **Fondo de pantalla:** establece el fondo de pantalla del teléfono.


Configuración de perfiles de audio

Mantén oprimida la **tecla de inicio** > toca  >

Configuración > Perfiles de audio. Cuando seleccionas el modo General, puedes ajustar la configuración de sonido, como tonos de llamada, volumen y vibración.

Configuración de idioma

Puedes cambiar el idioma del sistema del teléfono en dos pasos simples.


1. Mantén oprimida la **tecla de inicio** > toca  >
Configuración > Teclado e idioma > Idioma.
2. Selecciona un idioma de la lista proporcionada.

Cómo activar los servicios de datos

Oprime la **tecla de inicio** > toca  >

Configuración > Admin SIM > Conexión de datos,
luego toca **Desactivar.**

Cómo cambiar de redes

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración > Más > Redes móviles > Operadores de red.**
2. Toca la tarjeta SIM que deseas configurar.

3. Toca **Seleccionar manualmente** para registrar de forma manual o toca **Escoger automáticamente**.

Cómo establecer los nombres de los puntos de acceso

Para conectarte a Internet, puedes usar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Si deseas agregar un nuevo APN, comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información.


Oprime la **tecla de inicio** > **tecla de menú** > **CONFIGURACIÓN** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de punto de acceso**.

Configuración de seguridad

Aquí indicamos cómo proteger el teléfono y la tarjeta SIM contra uso no autorizado.

Cómo proteger el teléfono con un patrón

Creación de un patrón de desbloqueo de la pantalla


1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
2. Arrastra el dedo para conectar al menos cuatro puntos, dibuja el patrón.
3. Toca **Continuar**.
4. Vuelve a dibujar el patrón para confirmar.

Desbloqueo de la pantalla con el patrón

1. Oprime la **tecla de encendido** para activar la pantalla.
 2. Dibuja el patrón definido para desbloquear la pantalla.
- Si cometes un error, el teléfono te indicará que lo intentes de nuevo.

Cómo proteger el teléfono con un desbloqueo por voz

Creación de un comando de desbloqueo


1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca Desbloqueo por voz.
3. De acuerdo con las instrucciones para configurar Comando de desbloqueo y Comando de activación.

Desbloqueo de la pantalla con desbloqueo por voz

1. Oprime la **tecla de encendido** para activar el teléfono.
2. Di tu comando de desbloqueo.

Cómo proteger el teléfono con un PIN o una contraseña

Creación de un PIN o una contraseña

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.


2. Toca **PIN** o **Contraseña**.
3. De acuerdo con la instrucción para completar la configuración del PIN o la contraseña.

Desbloqueo de la pantalla con el PIN o la contraseña

1. Oprime la **tecla de encendido** para activar el teléfono.
2. Ingresa el PIN o la contraseña que definiste.


Cómo desactivar la seguridad de desbloqueo de la pantalla

Si creaste un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña, puedes desactivarlos.

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuja el patrón de desbloqueo de la pantalla o ingresa el PIN o la contraseña que creaste si es necesario.
3. Toca **Ninguna**.

Cómo proteger la tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN inicial lo proporciona el operador de telefonía móvil. Lo mejor es bloquear la tarjeta SIM tan pronto como puedas.

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
2. Elige la tarjeta SIM que deseas establecer.


3. Marca la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.

4. Introduce el PIN que se te ha dado y toca **Aceptar**.


CONSEJOS: Si introduces un PIN incorrecto más veces de lo permitido, tu tarjeta SIM se bloqueará y no podrás acceder a la red de telefonía móvil. Ponte en contacto con tu operador para obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Cambio del PIN de la SIM

Puedes cambiar el PIN que se te ha dado a uno más fácil de recordar y más difícil que otros adivinen.

1. Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de la tarjeta SIM**.
2. Elige la tarjeta SIM que deseas establecer.
3. Asegúrate de que ya marcaste la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Toca **Cambiar PIN de SIM**.

Cómo administrar la memoria del dispositivo

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Almacenamiento**.

Puedes ver la información del espacio de la tarjeta SD y el almacenamiento del teléfono.


- **Desmontar tarjeta SD:** puedes desmontar la tarjeta SD para quitarla de forma segura.
- **Borrar tarjeta SD:** borra todos los datos de la tarjeta SD.

Privacidad: Restablecer la configuración de fábrica

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer los valores de fábrica** > **Restablecer teléfono** > **Borrar todo**.

ADVERTENCIA: Después del restablecimiento, se borrará toda la información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono.


Aplicaciones

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Aplicaciones**.

Cómo instalar una aplicación


Puedes instalar una aplicación que no sea de marketing si permitiste su instalación. Antes de instalarla, asegúrate de seleccionar una aplicación desarrollada para tu dispositivo y tipo de procesador.

1. Copia el archivo de la aplicación a la tarjeta SD e instala la tarjeta en el teléfono.

2. Oprime la **tecla de inicio** >toca  > **Administrador de archivos** y abre la carpeta donde se encuentra el archivo de aplicación.
3. Toca el archivo para iniciar la instalación.
4. Lee y sigue las instrucciones para la instalación que vienen con la aplicación para completar la configuración.

NOTA: Toma el teléfono como referencia.


Cómo eliminar una aplicación

1. Oprime la **tecla de inicio** >toca  > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Selecciona la aplicación que deseas eliminar.
3. Toca **Desinstalar** y **Aceptar** para confirmar.

Cómo mover una aplicación

Cuando la memoria del teléfono está llena, puedes mover a la tarjeta de memoria las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono. También puedes mover aplicaciones al teléfono si la tarjeta de memoria se está llenando.


NOTA: No todas las aplicaciones se pueden mover al teléfono o a la tarjeta de memoria.

1. Oprime la **tecla de inicio** >toca  > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Haz clic en la aplicación que deseas mover en la


pestaña **Descargado**.

Cómo administrar otras opciones de configuración

Salida de texto a voz


Para configurar opciones de salida de texto a voz y de reconocimiento de voz, oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Salida de texto a voz**.

Accesibilidad

Para configurar las opciones de accesibilidad para aplicaciones relacionadas con la accesibilidad, oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Configuración** > **Accesibilidad**.

Otras aplicaciones


Reloj

Oprime la **tecla de inicio** > toca  > **Reloj**, puedes ver el reloj o establecer la alarma.

Toca la parte superior de la pantalla el ícono puede cambiara las funciones de cuenta regresiva y cronómetro desde la interfaz del reloj.

Calculadora

Puedes utilizar el teléfono directamente para realizar cálculos matemáticos simples.

1. Oprime la **tecla de inicio** >. Toca  > **Calculadora**.
2. Haz clic en el botón correspondiente con la pantalla de la calculadora para realizar operaciones aritméticas básicas.

CONSEJOS: Toca la **tecla de menú** > **Panel avanzado** para usar la calculadora científica.