

# Guía del usuario

HUAWEI Ascend G 300

Bienvenido a HUAWEI

# Contenidos

<b>1 Lectura previa a las operaciones</b> .....	<b>1</b>
1.1 Precauciones de seguridad .....	1
1.2 Información personal y seguridad de datos .....	2
1.3 Aviso legal .....	3
<b>2 Introducción</b> .....	<b>6</b>
2.1 Funciones táctiles clave .....	6
2.2 Información importante de la batería .....	7
2.3 Sugerencias para el ahorro de energía .....	7
2.4 Encendido o apagado del teléfono móvil .....	8
2.5 Uso de la pantalla táctil .....	9
2.6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla .....	9
2.7 Pantalla principal .....	10
2.8 Aplicaciones y widgets .....	15
2.9 Uso de la tarjeta microSD .....	15
<b>3 Cómo realizar llamadas</b> .....	<b>16</b>
3.1 Cómo hacer llamadas .....	16
3.2 Cómo responder o rechazar llamadas .....	17
3.3 Otras operaciones que se pueden realizar durante una llamada .	19
3.4 Cómo usar el registro de llamadas .....	20
3.5 Uso del modo avión .....	20
<b>4 Contactos</b> .....	<b>20</b>
4.1 Cómo acceder a la aplicación Contactos .....	21
4.2 Importación de contactos desde la tarjeta SIM .....	21
4.3 Cómo añadir contactos .....	21
4.4 Cómo añadir contactos a favoritos .....	22
4.5 Búsqueda de contactos .....	22
4.6 Edición de contactos .....	22
4.7 Cómo comunicarse con los contactos .....	22

4.8 Eliminación de contactos .....	23
4.9 Copia de seguridad y sincronización de contactos .....	23
4.10 Administración de grupos .....	24
4.11 Asociación y separación de contactos .....	25
4.12 Envío de contactos .....	26
<b>5 Introducción de texto .....</b>	<b>26</b>
5.1 Visualización del teclado .....	26
5.2 Personalización de los ajustes del teclado .....	28
<b>6 Mensajes .....</b>	<b>28</b>
6.1 SMS y MMS .....	28
6.2 Email .....	30
<b>7 Cómo establecer una conexión .....</b>	<b>33</b>
7.1 Redes móviles .....	33
7.2 Wi-Fi .....	34
7.3 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono .....	35
7.4 Navegador .....	36
7.5 Bluetooth .....	38
<b>8 Entretenimiento .....</b>	<b>40</b>
8.1 Cómo tomar fotografías y grabar vídeos .....	40
8.2 Utilización de la Galería .....	42
8.3 DTS Envelo™ .....	43
8.4 Cómo escuchar música .....	43
8.5 Cómo escuchar la Radio FM .....	45
<b>9 Servicios de Google .....</b>	<b>46</b>
9.1 Creación de una cuenta de Google .....	46
9.2 Gmail .....	47
9.3 Google Talk .....	48
9.4 Maps .....	50
9.5 YouTube .....	51

9.6 Play Store .....	51
<b>10 Sincronización de información .....</b>	<b>53</b>
10.1 Administración de las cuentas .....	53
10.2 Personalización de la sincronización de cuentas .....	55
<b>11 Uso de otras aplicaciones .....</b>	<b>55</b>
11.1 Instalador de aplicaciones .....	55
11.2 Copia total .....	56
11.3 Calendario .....	57
11.4 Gestor de archivos .....	59
11.5 Reloj .....	61
11.6 Calculadora .....	61
11.7 Notas .....	62
11.8 Reloj y Tiempo .....	62
<b>12 Administración del teléfono móvil .....</b>	<b>63</b>
12.1 Configuración de fecha y hora .....	63
12.2 Ajustes de la pantalla .....	64
12.3 Ajustes del timbre .....	65
12.4 Ajustes de servicios de red .....	66
12.5 Ajustes de la función texto a voz .....	66
12.6 Protección del teléfono móvil .....	67
12.7 Administración de aplicaciones .....	68
12.8 Restablecimiento de los ajustes de fábrica del teléfono móvil ... 69	
12.9 Actualización en línea .....	70
<b>13 Apéndice .....</b>	<b>71</b>
13.1 Preguntas frecuentes .....	71

# 1 Lectura previa a las operaciones

## 1.1 Precauciones de seguridad

Lea las precauciones de seguridad cuidadosamente para garantizar el uso correcto del teléfono móvil.



No lo golpee, no lo deje caer ni lo perforo. Evite que el teléfono móvil se caiga, no lo doble ni ejerza presión sobre éste.



No utilice el teléfono móvil en ambientes húmedos, por ejemplo, en un cuarto de baño. Evite mojar o lavar el teléfono móvil con líquidos.



No encienda el dispositivo en los lugares donde se prohíba el uso de teléfonos móviles, o en aquellas zonas donde pueda causar interferencias u ocasionar situaciones de riesgo.



No utilice el teléfono mientras conduce.



Obedezca las normas y regulaciones vigentes en los hospitales y centros de salud. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de dispositivos de uso médico.



Apague el teléfono cuando se encuentre dentro de un avión. El teléfono podría causar interferencias con los equipos de control de esta última.



Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.



No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. El teléfono sólo puede ser reparado por personal cualificado.



No coloque el teléfono ni sus accesorios en recipientes con presencia de campos electromagnéticos de gran potencia.



No coloque medios de almacenamiento magnético cerca del teléfono. La radiación del teléfono podría borrar la información almacenada en éstos.



No exponga el teléfono a temperaturas elevadas ni lo utilice en lugares con presencia de gases inflamables, por ejemplo, en gasolineras.



Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin supervisión de adultos.



Sólo utilice baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de una explosión.



Obedezca las leyes y regulaciones aplicables al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos de terceros al utilizar el dispositivo inalámbrico.



Cumpla estrictamente con las instrucciones de este manual al utilizar el cable USB. De lo contrario, el teléfono móvil o el ordenador podrían dañarse.

## 1.2 Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para desbloquearla.

- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM/UIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.
- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com).

## 1.3 Aviso legal

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Reservados todos los derechos.**


Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltd. y posibles licenciatarios. Los clientes no reproducirán,

distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

## **Marcas comerciales y permisos**



 y **HUAWEI** son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android es una marca comercial de Google Inc.

La palabra y los logotipos *Bluetooth*<sup>®</sup> son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc y el uso de tales marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. se hace bajo licencia.

Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

## **Aviso**

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos.

Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alguna.

## **Declaración de software de terceros**

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros. Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su



disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros. Este producto utiliza el sistema operativo Android™ de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones.

## **EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS**

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

## **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD**

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, LUCRO CESANTE, INGRESOS, DATOS, INFORMACION, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS. LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO

EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

### Normativas de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

## 2 Introducción

- ❗ Las imágenes de este documento se presentan solo a modo de referencia. Las funcionalidades de pantalla del teléfono adquirido pueden no coincidir con las descripciones de este documento y dependen de la versión de software del equipo.

### 2.1 Funciones táctiles clave

- 
- Mantenga pulsada esta tecla para encender el teléfono móvil.
  - Cuando el teléfono móvil está encendido, mantenga pulsado este botón para que el menú de opciones aparezca en pantalla. A continuación se puede apagar el teléfono o llevar a cabo operaciones de acceso directo.
  - Pulse esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono móvil cuando este se encuentre activo.



---

Pulse esta tecla para acceder al menú en la pantalla activa.

- 
- Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal.
  - Mantenga pulsada esta tecla para mostrar las aplicaciones recientemente utilizadas.



- 
- Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
  - Pulse esta tecla para ocultar el teclado.
-

## 2.2 Información importante de la batería

- Si la batería no ha sido utilizada por un largo período, es posible que no se pueda encender el teléfono móvil inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. Deje cargar la batería durante unos minutos con el teléfono apagado antes de tratar de encenderlo.
- Con el tiempo, el rendimiento de la batería disminuye y, en especial, no permanecerá cargada tanto tiempo como cuando era nueva. Si la batería dura menos tiempo que lo habitual después de haber sido cargada adecuadamente, reemplácela por otra del mismo tipo.
- Cuando se utilizan servicios de datos, el teléfono consumirá más energía y, por lo tanto, disminuirá el período durante el cual se puede utilizar el equipo entre carga y carga.
- El tiempo necesario para cargar la batería completamente depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono da un aviso y muestra un mensaje en pantalla. Cuando la batería se haya descargado casi por completo, el teléfono se apagará de forma automática.

## 2.3 Sugerencias para el ahorro de energía

La duración de la carga de la batería depende de la red a la que está conectado el usuario y del modo en el que el usuario utiliza el teléfono móvil.

Para preservar la carga de la batería, intente lo siguiente:

- Cuando no necesite utilizar servicios 3G, configure la conexión del teléfono a la red 2G.
- Cuando el teléfono móvil no está en uso, apague la luz de fondo de la pantalla.
- Reduzca el tiempo de desactivación de la luz de fondo de la pantalla cuando el teléfono está inactivo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso. Sólo haga el teléfono visible a otros dispositivos Bluetooth cuando necesite establecer una conexión Bluetooth.
- Desactive la conexión Wi-Fi cuando no esté en uso.

- Apague el receptor de GPS del teléfono cuando no esté en uso.
- Baje el volumen.
- Cierre los programas que consumen energía cuando no los necesite.
- Desactive el servicio de datos.

## 2.4 Encendido o apagado del teléfono móvil

### 2.4.1 Cómo encender el teléfono móvil

Mantenga pulsada la tecla . Si el teléfono móvil está protegido por medio de un Número de Identificación Personal (PIN), introdúzcalo antes de utilizar el dispositivo.


### 2.4.2 Ajustes del teléfono móvil

Al encender el teléfono móvil por primera vez, éste muestra el asistente de ajustes, que lo guiará en la configuración del teléfono.

El asistente de ajustes permite:


- Crear la cuenta o iniciar sesión en ésta
- Tomar decisiones iniciales sobre cómo desea utilizar el teléfono móvil

### 2.4.3 Cómo apagar el teléfono móvil

1. Mantenga pulsada la tecla  para acceder al menú de opciones.
2. Pulse **Apagar**.

Si se habilita **Inicio rápido**, el teléfono móvil entrará en modo de suspensión. Si **Inicio rápido** está deshabilitado, pulse **Aceptar** para apagar el teléfono.

### 2.4.4 Activación del inicio rápido

1. Pulse  > **Ajustes**.
2. Pulse el botón que aparece al lado de **Inicio rápido**.

 No active **Inicio rápido** a bordo de un avión.

## 2.4.5 Reinicio del teléfono móvil

1. Mantenga pulsada la tecla  para abrir el menú de opciones.
2. Pulse **Reiniciar**.
3. Pulse **Aceptar**.

## 2.5 Uso de la pantalla táctil

### 2.5.1 Acciones de la pantalla táctil

- **Pulsar**: puntee la pantalla con el dedo para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación.
- **Mantener pulsado/a**: pulse un elemento con el dedo y continúe pulsándolo hasta que el teléfono móvil responda. Por ejemplo, para acceder al menú de opciones de la pantalla activa, mantenga pulsada la pantalla hasta que aparezca el menú.
- **Deslizar**: mueva el dedo sobre la pantalla vertical u horizontalmente.
- **Arrastrar**: mantenga pulsado con el dedo el elemento deseado. Para mover el elemento, arrástrelo hacia cualquier parte de la pantalla. Es posible arrastrar un icono para moverlo o eliminarlo.


### 2.5.2 Rotación de la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas cambiará de modo horizontal a modo vertical al rotar el teléfono.


- En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Ajustes de pantalla** > **Pantalla giratoria** para deshabilitar esta función.


## 2.6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla


### 2.6.1 Bloqueo de la pantalla

- Cuando el teléfono móvil está encendido, pulse  para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla esté bloqueada, se pueden recibir mensajes y llamadas.
- Si el equipo no se utiliza durante un tiempo, la pantalla se bloqueará de forma automática.


## 2.6.2 Desbloqueo de la pantalla

1. Pulse  para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de desbloqueo hacia el pequeño candado abierto, y la pantalla se desbloqueará.

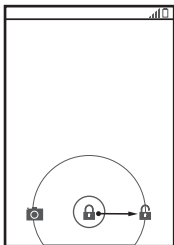

-  Si se ha configurado un patrón de desbloqueo para la pantalla, el teléfono solicitará realizar dicho patrón en la pantalla para desbloquearla.

## 2.7 Pantalla principal

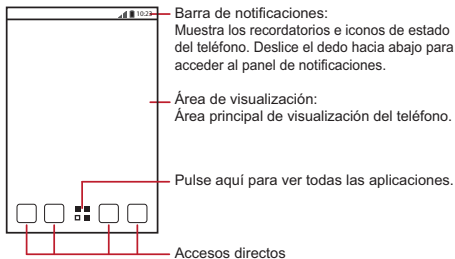




-  Mantenga pulsado uno de los accesos directos hasta que el teléfono móvil

vibre. Arrastre el acceso directo hasta la ubicación deseada o hasta la papelera de reciclaje. También es posible arrastrar un icono desde un área de la pantalla hasta la posición de accesos directos.

## 2.7.1 Iconos de notificación y de estado

	Intensidad de la señal		No hay señal
	Conectado a una red móvil HSDPA		HSDPA en uso
	Conectado a una red móvil GPRS		GPRS en uso
	Conectado a una red móvil EDGE		EDGE en uso
	Conectado a una red móvil 3G		3G en uso
	Itinerancia		Modo avión
	Bluetooth activado		Recibiendo datos de ubicación desde el GPS
	Modo vibración		Tono silenciado
	Llamada silenciada		Cargando batería
	Batería llena		Nivel de batería extremadamente bajo
	Llamada en curso		Llamada perdida
	Alarma habilitada		Nuevo correo de Gmail


	Mensaje de texto nuevo		Problema con la entrega del mensaje de texto o multimedia
	Mensaje de chat nuevo		Correo electrónico nuevo
	Correo de voz nuevo		Conectado a una PC
	Abrir red Wi-Fi disponible		Evento próximo
	Cargando		Descargando
	El espacio de almacenamiento en teléfono se está reduciendo		Problema de inicio de sesión o de sincronización
	Preparando la tarjeta microSD		Más notificaciones no mostradas en pantalla
	Sincronizando datos		No se pudo realizar la sincronización
	Área de acceso inalámbrico portátil activada		Función de anclaje a red por USB activada
	Conectado a una VPN		

## 2.7.2 Panel de notificaciones

El teléfono móvil notificará al usuario la recepción de un mensaje nuevo o la existencia de un evento próximo. El panel de notificaciones también notificará al usuario acerca de las alarmas y los ajustes pertinentes. Abra el panel de notificaciones para ver quién es el operador de red o para ver un mensaje, un recordatorio o una notificación de eventos.




## Acceso al panel de notificaciones

1. Cuando en la barra de notificaciones aparece un nuevo icono, mantenga pulsada dicha barra y a continuación deslice el dedo hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.
2. En el panel, podrá hacer lo siguiente:
  - Pulsar una notificación para abrir la aplicación correspondiente.
  - Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre una notificación para eliminarla.
  - Pulsar la cruz (×) para borrar todas las notificaciones.
  - Pulsar  para abrir la pantalla de ajustes.


## Cómo salir del panel de notificaciones

Mantenga pulsada la parte inferior del panel. A continuación, deslice el dedo hacia arriba para cerrarlo.

## 2.7.3 Visualización de otras partes de la pantalla principal

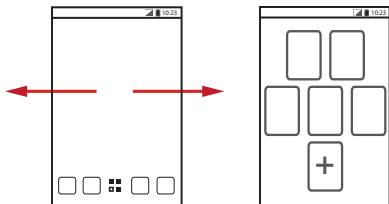

Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla principal.

Pulse  para ver las miniaturas de la pantalla principal y sus extensiones. Pulse una vista en miniatura para acceder a la pantalla.

## 2.7.4 Personalización de la pantalla principal

### Cómo añadir elementos nuevos a la pantalla principal

1. En la pantalla principal, pulse  para acceder a la lista de aplicaciones.

2. Mantenga pulsado el icono de una aplicación y arrástrelo hacia un área en blanco de la pantalla principal.


### Cómo mover elementos de la pantalla principal

1. Mantenga pulsado el elemento de la pantalla principal que desee mover hasta que el teléfono móvil vibre.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento hasta la posición deseada en la pantalla y a continuación suéltelo.

### Eliminación de iconos de la pantalla principal


1. Mantenga pulsado el elemento de la pantalla principal que desee eliminar hasta que el teléfono móvil vibre.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento hasta la papelera. Espere hasta que el elemento y la papelera se pongan de color rojo.
3. Suelte el elemento.

## 2.7.5 Accesos directos de servicios

1. Acceda a la barra de notificaciones
2. Pulse , que aparece en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar los servicios de datos.

! También es posible pulsar , ,  o  para activar o desactivar los servicios correspondientes.


## 2.7.6 Cambio del fondo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse  > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse los siguientes elementos del menú para seleccionar una imagen y establecerla como fondo de pantalla.
  - **Galería**
  - **Fondos de pantalla animados**
  - **Papeles tapiz**


## 2.7.7 Cambio de temas

En la pantalla principal, pulse  > **Configuración de temas** para seleccionar un tema.



# 2.8 Aplicaciones y widgets

La pantalla de aplicaciones incluye iconos de todas las aplicaciones del teléfono. Es posible pulsar  en la pantalla principal para acceder a la pantalla de aplicaciones.

## 2.8.1 Cómo mover iconos de la pantalla de aplicaciones

1. En la pantalla de aplicaciones, pulse .
2. Mantenga pulsado el icono que desea mover en la pantalla de aplicaciones.
3. Sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la posición deseada y a continuación suéltelo.

 Para mover más iconos, repita los pasos 2 y 3.

4. Pulse  o  para guardar.

# 2.9 Uso de la tarjeta microSD

## 2.9.1 Uso de la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB


Para transferir todos los archivos favoritos de música e imágenes del ordenador a la tarjeta microSD del teléfono móvil, configure la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB.

1. Conecte el teléfono móvil al ordenador con el cable USB provisto. El ordenador detectará la tarjeta microSD como un disco de almacenamiento extraíble.
2. Abra la barra de notificaciones y a continuación pulse la opción **Conectado al USB**
3. Pulse **Activar el almacenamiento USB** en el cuadro de diálogo que se abre para confirmar que desea transferir archivos.

Es posible transferir archivos desde el ordenador a la tarjeta microSD del teléfono móvil.

- ❗ Cuando la tarjeta microSD funciona como dispositivo de almacenamiento masivo USB, el teléfono móvil no utilizará este espacio de memoria. Asegúrese de seguir los procedimientos correctos para desconectar el dispositivo de almacenamiento masivo USB (su teléfono móvil) del ordenador cuando haya finalizado la transferencia de archivos.

## 2.9.2 Extracción de la tarjeta microSD


1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo y a continuación pulse **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
3. Extraiga con cuidado la tarjeta microSD.

# 3 Cómo realizar llamadas

Para realizar una llamada telefónica, se puede marcar un número por medio del teclado o pulsar uno de los números de la lista de contactos, de una página web o desde otra ubicación. Mientras se está manteniendo una conversación telefónica, es posible responder llamadas entrantes o desviarlas al correo de voz. También es posible establecer llamadas en conferencia con varios participantes.

## 3.1 Cómo hacer llamadas


Para hacer una llamada, se puede utilizar la aplicación **Teléfono** o seleccionar un número de **Contactos**.


Durante una llamada en curso, se puede pulsar  para utilizar otras funciones. Para volver a la pantalla de la llamada, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y pulse **Llamada actual**.

- ❗ Asegúrese de no bloquear el micrófono, que está en la parte inferior del teléfono, para que la voz se escuche de forma clara durante la llamada.



### 3.1.1 Cómo hacer llamadas por medio de la aplicación Teléfono

1. En la pantalla principal, pulse  > **Teléfono**. Si el marcador no aparece en pantalla, pulse .




2. Introduzca el número telefónico.
3. Pulse  para iniciar la llamada.

Durante el transcurso de una llamada, pulse  para introducir otros números en el marcador.

### 3.1.2 Cómo realizar llamadas desde Contactos

1. En la pantalla principal, pulse  > **Teléfono**.
2. Pulse  para acceder a los contactos almacenados en el teléfono móvil. Seleccione un contacto para realizar una llamada.

### 3.1.3 Cómo realizar llamadas desde el registro de llamadas


1. En la pantalla principal, pulse  > **Teléfono** y a continuación pulse  para acceder al registro de llamadas.
2. Pulse la opción , que se encuentra a la derecha de una entrada del registro para marcar dicho número.

## 3.2 Cómo responder o rechazar llamadas

### 3.2.1 Cómo contestar llamadas entrantes

Cuando se recibe una llamada telefónica, se despliega la pantalla de llamada entrante. Si se ha guardado previamente el número del usuario llamante en **Contactos**, el nombre y el número de dicho usuario aparecerán en pantalla. Si el número del usuario llamante no está guardado en **Contactos**, aparecerá en pantalla el número de dicho usuario.

Arrastre ☎ hacia la derecha para contestar la llamada.

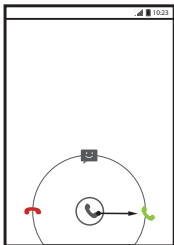



### 3.2.2 Cómo finalizar llamadas

Durante una llamada, pulse  para cortar la comunicación.

### 3.2.3 Cómo rechazar llamadas entrantes

Arrastre ☎ hacia la izquierda para rechazar una llamada.

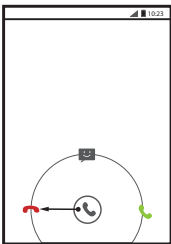







 También se puede arrastrar ☎ hasta el ícono del mensaje para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.

## 3.3 Otras operaciones que se pueden realizar durante una llamada


### 3.3.1 Cómo realizar llamadas en conferencia

Si se recibe una llamada nueva durante una llamada en curso, se puede añadir la segunda llamada a la llamada en curso. Esta función se conoce como llamada en conferencia. También es posible establecer una llamada en conferencia con múltiples usuarios llamantes.

- ❗ Comuníquese con el operador de red para saber si se soporta la función de llamadas en conferencia y, de ser así, cuántos usuarios pueden participar de ellas.
1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número del primer usuario en participar. Después de que el primer usuario se haya conectado, mantenga la conexión abierta y pulse .
  2. Introduzca el número de teléfono de la siguiente persona que desea añadir a la conversación y pulse  o seleccione a alguna persona de  o . De esta forma, se retiene de forma automática la llamada del primer usuario.
  3. Una vez que se haya conectado el segundo usuario, pulse  para comenzar con la llamada en conferencia.
  4. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar a todos los participantes, pulse .

### 3.3.2 Cómo pasar de una llamada a otra



Cuando se recibe una llamada nueva durante el transcurso de una llamada, se puede pasar de una llamada a la otra.

1. Cuando se recibe una segunda llamada durante una llamada en curso, responda la llamada entrante y a continuación pulse .
2. La llamada en curso será retenida y se conectará la otra llamada.

## 3.4 Cómo usar el registro de llamadas


El registro de llamadas contiene una lista de los números marcados y de las llamadas recibidas y perdidas. Es posible utilizar el registro de llamadas para buscar de forma rápida un número marcado recientemente, o para añadir un número del registro de llamadas a la lista de contactos.

### 3.4.1 Cómo añadir entradas a Contactos

1. En la pantalla principal, pulse  > **Teléfono**.
2. Pulse  para que el registro de llamadas aparezca en pantalla.
3. Pulse la entrada que desea añadir a **Contactos**.
4. Pulse **Añadir a contactos**.
5. Pulse **CREAR CONTACTO NUEVO** o deslícese por la lista de contactos y pulse el nombre de un contacto existente para añadir el número a dicho contacto.

## 3.5 Uso del modo avión

En algunos lugares, se le pedirá que desactive las conexiones inalámbricas del teléfono. En lugar de apagar el teléfono, se puede utilizar en **Modo avión**.

1. Mantenga pulsada la tecla .
2. Pulse **Modo avión** en el menú de opciones.


## 4 Contactos

La aplicación **Contactos** permite guardar y administrar información, como los números de teléfono y las direcciones de los contactos. Después de guardar la información de contactos en el teléfono móvil, el usuario podrá acceder con facilidad a los contactos con los que se desee comunicar.




## 4.1 Cómo acceder a la aplicación Contactos


En la pantalla principal, pulse  > **Contactos** para acceder a la aplicación **Contactos**.

- Si aún no ha añadido contactos al teléfono móvil, pulse  para crear uno.
- Los contactos ya almacenados en el teléfono móvil se visualizan en orden alfabético en una lista por la que el usuario se puede desplazar.

## 4.2 Importación de contactos desde la tarjeta SIM

1. En la lista de contactos, pulse  > **Gestionar contactos**.
2. Pulse **Copiar de tarjeta SIM**.
3. Espere a que se cargue el contenido de la tarjeta SIM. Pulse un contacto para importarlo al teléfono móvil o pulse **SELEC. TODO** para importar todos los contactos.
4. Pulse **COPIAR**.
5. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, pulse la cuenta a la cual desea importar los contactos.


## 4.3 Cómo añadir contactos

1. En la lista de contactos, pulse .
2. En la pantalla que aparece, cree un contacto en el teléfono móvil, la tarjeta SIM o la cuenta. Añada una cuenta nueva si no tiene una.
3. Introduzca el nombre del contacto y a continuación añada información detallada, como los números de teléfono y la dirección.
4. Pulse **LISTO** para guardar la información del contacto.

## 4.4 Cómo añadir contactos a favoritos



Pulse un contacto y a continuación la estrella que se encuentra a la derecha del nombre del contacto. Si el icono ★ está resaltado, el contacto se encuentra en la lista de favoritos.

## 4.5 Búsqueda de contactos

1. En la lista de contactos, pulse .
2. Introduzca el nombre del contacto que está buscando. A medida que se introducen los datos, aparecerán los contactos con nombres coincidentes debajo del cuadro de búsqueda.

## 4.6 Edición de contactos

La información de un contacto que se encuentra almacenada se puede modificar en todo momento.


1. En la lista de contactos, pulse el contacto cuyos detalles desea editar y a continuación pulse .
2. Pulse la categoría de la información del contacto que desea modificar: nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato previamente registrado.
3. Realice los cambios que desee a la información del contacto y luego pulse **LISTO**.  
Para cancelar todos los cambios, pulse  > **Cancelar**.

## 4.7 Cómo comunicarse con los contactos


Se puede llamar o enviar un mensaje de texto (SMS) o multimedia (MMS) de manera rápida al número de teléfono predeterminado de un contacto. También se puede acceder a los detalles para ver la lista de todos los modos en los que es posible comunicarse con ese contacto. Esta sección describe cómo comunicarse con un contacto incluido en la lista de contactos.

## 4.7.1 Uso de Búsqueda rápida de contactos para Android


1. Pulse la imagen o el recuadro de imagen del contacto (si no ha asignado una imagen al contacto) para acceder a la función Búsqueda rápida de contactos para Android.
2. Pulse el icono correspondiente al modo en el que desea comunicarse con el contacto.

 Los iconos disponibles varían según la información del contacto con la que se cuente, las aplicaciones instaladas en el teléfono y las cuentas existentes.

## 4.7.2 Cómo comunicarse con los contactos

1. Desde la lista de contactos, pulse el contacto con el cual desea comunicarse.
2. Desde la pantalla de detalles de un contacto, es posible comunicarse con dicho contacto en una de las siguientes formas:
  - Pulse el número de teléfono al que desea llamar.
  - Pulse la dirección de correo electrónico a la que desea enviar un mensaje.
  - Pulse  para enviar un mensaje de texto.

## 4.8 Eliminación de contactos

1. En la lista de contactos, pulse el contacto que desea eliminar y a continuación pulse  > **Eliminar**.
2. Pulse **Aceptar** para confirmar que desea eliminar el contacto.


## 4.9 Copia de seguridad y sincronización de contactos

Se puede hacer una copia de seguridad de los contactos en una tarjeta microSD o sincronizar los contactos del teléfono con un servidor utilizando su cuenta de Google.

## 4.9.1 Uso de una tarjeta microSD para hacer una copia de seguridad de los contactos

### Cómo hacer copias de seguridad de los contactos

1. En la lista de contactos, pulse  > **Gestionar contactos**.
2. En el menú que aparece en pantalla, pulse **Exportar a almacenamiento**.

 Después de pulsar **Exportar a almacenamiento**, aparece en pantalla un mensaje que muestra la ubicación de almacenamiento del archivo .vcf al cual se exportarán los contactos.

3. Pulse **Aceptar** para exportar la información de los contactos del teléfono a la tarjeta microSD que se ha instalado.

Es posible copiar en la PC los archivos .vcf cuya copia de seguridad se guardó en la tarjeta microSD.

### Restauración de contactos

1. En la lista de contactos, pulse  > **Gestionar contactos**.
2. Pulse **Importar de USB** en el menú que aparece en pantalla.




Si hay más de un archivo .vcf guardado en la tarjeta microSD, puede restaurar uno, varios o todos.

## 4.9.2 Uso de una cuenta de Google para sincronizar contactos

Se pueden sincronizar los contactos utilizando una cuenta de Google. Para obtener más detalles, consulte Cambio de los ajustes de sincronización de una cuenta.

# 4.10 Administración de grupos

## 4.10.1 Creación de grupos



1. En la pantalla principal, pulse  > **Contactos** y a continuación pulse .
2. Pulse  en la lista de grupos.
3. Introduzca el nombre que desea asignar al grupo.
4. Pulse **LISTO** para guardar el grupo.

 Solo es posible añadir a un grupo los contactos guardados en la memoria del

teléfono.


## 4.10.2 Edición de grupos

La información de un grupo que se encuentra almacenada se puede modificar en todo momento.

1. En la lista de grupos, pulse el grupo que desea editar y a continuación pulse  > **Editar**.
2. Realice los cambios que desee a la información del grupo y a continuación pulse **LISTO**. Para cancelar todos los cambios realizados a la información del grupo, pulse  > **Descartar**.

## 4.10.3 Cómo añadir contactos a los grupos

Seleccione un grupo, pulse  para seleccionar el contacto deseado y a continuación pulse **AGREGAR MIEMBRO**.


-  Solo se pueden añadir a un grupo los contactos almacenados en la memoria del teléfono; no se pueden añadir contactos almacenados en la tarjeta SIM/UIM.

# 4.11 Asociación y separación de contactos

Es posible que los contactos se dupliquen si se importan de los siguientes modos:

- Añadiendo una cuenta, como una cuenta de Gmail.
- Utilizando los servicios de redes sociales, como Facebook o Twitter.
- Utilizando otros métodos, como el correo electrónico.

Para evitar la duplicación, es posible asociar dos o más contactos, y formar de esta manera un solo contacto.

-  La disponibilidad de Facebook o Twitter dependerá del país o de la operadora en cuestión. Utilice estos servicios de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

## 4.11.1 Cómo asociar contactos


1. En la pantalla principal, pulse  > **Contactos**.

2. Pulse un contacto duplicado.
3. Pulse **Administrar contactos unidos** y a continuación pulse **Añadir contacto**.
4. Seleccione el contacto que desea asociar para combinar dos contactos duplicados.

Los dos contactos se asociarán y se mostrarán como un solo contacto. Pulse el contacto para ver la información asociada. Es posible ver que el contacto está asociado con otros dos contactos. También es posible asociar más de dos contactos.

### 4.11.2 Separación de contactos


Si la información de los contactos de diferentes fuentes se asoció por error, es posible separar los contactos.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Contactos**.
2. Pulse el contacto asociado que desea separar.
3. Pulse **Administrar contactos unidos**.
4. Seleccione el contacto que desee separar del contacto asociado.

El contacto asociado se mostrará como dos contactos separados en **Contactos**.

## 4.12 Envío de contactos

Es posible enviar información de los contactos, como archivos .vcf, vía Bluetooth o correo electrónico.

1. Seleccione un contacto de la lista de contactos.
2. Pulse  > **Compartir**.
3. Seleccione el modo en el que prefiere enviar los contactos seleccionados, por ejemplo, vía Bluetooth o correo electrónico.

# 5 Introducción de texto


## 5.1 Visualización del teclado

Para introducir texto, utilice el teclado en pantalla. El teclado aparece de forma automática en pantalla cuando se ejecutan ciertas aplicaciones. De lo contrario, se debe pulsar un campo de texto para acceder al teclado.


Pulse  para ocultar el teclado.

## 5.1.1 Selección de un método de introducción de texto

1. Cuando el teclado aparece en pantalla, el icono correspondiente aparece en la barra de notificaciones. Deslice la barra de notificaciones hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.
2. Pulse **Seleccionar método de entrada**.
3. Seleccione el método de introducción de texto deseado.


También se puede cambiar el método de introducción de texto predeterminado. Para ello, pulse  > **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Predeterminado** en la pantalla principal y a continuación seleccione un método de introducción de texto.

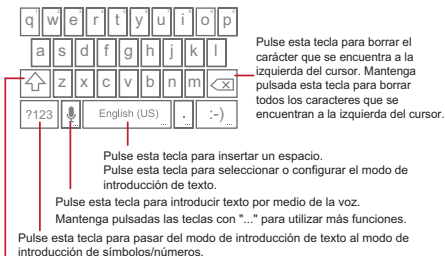


## 5.1.2 Uso del teclado Android



Pulse esta tecla una vez para que la próxima letra introducida sea mayúscula.

Pulse esta tecla dos veces para que todas las letras introducidas sean mayúsculas.



 La distribución del teclado puede variar ligeramente según el campo en el cual se está introduciendo texto. La figura anterior se incluye solo como referencia.

 En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Idioma y teclado**, pulse  que aparece al lado de **Teclado de Android** y a continuación pulse **Introducción de voz** para activar o desactivar la introducción por voz.

### 5.1.3 Uso del teclado horizontal

Si el teclado le resulta incómodo o difícil de usar, coloque el teléfono móvil en posición horizontal. La pantalla mostrará el teclado en sentido horizontal, lo cual permite que se vea un teclado más ancho.

## 5.2 Personalización de los ajustes del teclado

1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. En **AJUSTES DE TECLADO**, pulse  que aparece al lado del método de introducción de texto para personalizar dicho método.

## 6 Mensajes




La aplicación **Mensajes** permite el intercambio de mensajes de texto (SMS) y de mensajes multimedia (MMS) con quienes utilizan teléfonos que admiten SMS o MMS.

### 6.1 SMS y MMS

#### 6.1.1 Acceso a la aplicación de Mensajes

En la pantalla principal, pulse  > **Mensajes** para abrir la aplicación de mensajería.

#### 6.1.2 Creación y envío de mensajes de texto

1. Pulse  > **Mensajes** y a continuación .
2. Introduzca un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Para** o pulse  para seleccionar un contacto desde **Contactos**.

A medida que se introducen los números de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono mostrará coincidencias posibles con los contactos almacenados.



Seleccione un contacto de la lista de coincidencias posibles o siga introduciendo los datos.

Después de seleccionar un contacto o una vez que haya introducido todo el número, puede añadir otro destinatario.

3. Pulse el cuadro de texto de creación de mensajes para redactar el mensaje.

4. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse .

Los mensajes enviados y recibidos se verán en un hilo de mensajes, agrupados en una conversación.

### 6.1.3 Creación y envío de mensajes multimedia

Las comunicaciones de todos los días se pueden hacer más interesantes utilizando mensajes multimedia. Es posible grabar un mensaje y enviarlo como un archivo de audio, grabar el feliz cumpleaños y enviarlo a un amigo, o enviar una presentación de diapositivas con fotografías de un evento especial. Las posibilidades son infinitas.



1. Pulse  > **Mensajes** y a continuación .

2. Introduzca el número de teléfono en el campo **Para** o pulse  para seleccionar un contacto desde **Contactos**.


3. Pulse el cuadro de texto de creación de mensajes para redactar el mensaje.

 Si desea introducir un icono gestual, pulse  y la continuación **Insertar emoticono**.

4. Lleve a cabo los siguientes pasos para convertir un mensaje de texto en un mensaje multimedia:



- Pulse  > **Añadir asunto** para añadir el asunto del mensaje. Al realizar estos pasos, el teléfono móvil entrará en modo de mensajes multimedia.
- Pulse  para adjuntar una imagen, un archivo de audio o un archivo de vídeo al mensaje.

5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse .

 El usuario puede seleccionar un archivo multimedia (música, vídeo o imagen) y enviarlo como adjunto en un mensaje multimedia. En **Gestor de archivos**, mantenga pulsado un archivo multimedia y a continuación pulse **Compartir** > **Mensajes**.

## Cómo añadir una Presentación

Si desea adjuntar más de un archivo a un mensaje, utilice la opción **Presentación**.

1. En la pantalla de creación de mensajes, pulse  para ver el panel de opciones.
2. Pulse **Presentación** y a continuación seleccione una diapositiva para comenzar a editarla.
3. Pulse  y a continuación **Añadir diapositiva** para añadir más diapositivas.
4. Pulse **Listo** para volver a la pantalla del mensaje multimedia cuando haya terminado de editar el mensaje.
5. Para modificar un mensaje multimedia, pulse **Editar** en la pantalla de mensajes multimedia. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse **Enviar**.

### 6.1.4 Cómo abrir y ver mensajes multimedia

1. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes que desea ver.
2. Pulse el mensaje multimedia para verlo.

### 6.1.5 Cómo responder mensajes

1. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Pulse el cuadro de texto para redactar el mensaje. Cuando haya finalizado, pulse



### 6.1.6 Personalización de los ajustes de los mensajes

En la lista de mensajes, pulse  y a continuación pulse **Ajustes** para personalizar los ajustes de los mensajes.


## 6.2 Email

El teléfono móvil también permite que el correo electrónico esté al alcance de la mano. Con la aplicación **Email** del teléfono, es posible utilizar la cuenta de correo electrónico con Yahoo!, AOL u otros servicios de correo electrónico de uso masivo.


### 6.2.1 Cómo añadir cuentas de correo electrónico


Cuando se utiliza la aplicación **Email** por primera vez, se debe configurar la cuenta de correo electrónico. El asistente de configuración de correo electrónico ayuda a

configurar la cuenta. Se admite una cantidad de proveedores de correo electrónico de uso generalizado. Es posible utilizar el mismo servicio de correo electrónico al que se accede por medio del PC o se puede seleccionar un servicio de correo electrónico distinto.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Email**.
2. Pulse el nombre del proveedor de servicios de correo electrónico que desea utilizar o pulse **Otros** para introducir una dirección de correo electrónico y la contraseña; a continuación pulse **Siguiente**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar parámetros, como POP3 y IMAP, y la cuenta. Para saber cómo configurar los parámetros, comuníquese con el proveedor del servicio de correo electrónico o realice una búsqueda en línea.
4. Pulse **Siguiente** para ver los correos de la bandeja de **Entrada** de la cuenta de correo electrónico creada.

### Cómo añadir otras cuentas de correo electrónico


1. Una vez creada la cuenta de correo electrónico inicial, pulse  en la pantalla **Entrada** y a continuación pulse **Ajustes** para acceder a la pantalla de las cuentas.
2. En la pantalla de las cuentas, pulse **AÑADIR CUENTA** para crear otra cuenta de correo electrónico.

 Cuando se haya creado la cuenta adicional, se puede elegir la cuenta desde la cual se enviarán los mensajes de correo electrónico.

### 6.2.2 Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la pantalla **Entrada**, pulse la barra de direcciones de correo electrónico que se encuentra en la parte superior y seleccione una cuenta de correo electrónico de la lista que aparece en pantalla. La bandeja de entrada de la cuenta seleccionada aparecerá en pantalla por defecto.

### 6.2.3 Visualización de correos electrónicos


En la pantalla **Entrada**, pulse el mensaje de correo electrónico que desea ver. Es posible también pulsar  y seleccionar otra carpeta que se desee ver.

## 6.2.4 Cómo guardar adjuntos de correos electrónicos

1. En la pantalla **Entrada**, pulse el mensaje de correo electrónico que desea ver.
2. Pulse la pestaña del adjunto para abrirlo.
3. Pulse **GUARDAR** para descargar el adjunto.



Una vez descargado, el adjunto se guarda en la carpeta **Download**, en la tarjeta microSD.

## 6.2.5 Creación y envío de correos electrónicos



1. En la pantalla **Entrada**, pulse  .
2. En el campo **Para**, introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Introduzca el asunto del mensaje y redacte el mensaje.

Para enviar un archivo adjunto con el mensaje, pulse  .


4. Pulse  .

Si no está listo para enviar el mensaje, pulse  > **Guardar como borrador** o  para guardar el mensaje como un borrador.

## 6.2.6 Contestación de mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla **Entrada**, pulse el mensaje de correo electrónico que desea contestar.
2. Pulse  o  > **Responder a todos** para contestar el correo electrónico.

## 6.2.7 Eliminación de cuentas de correo electrónico

1. En la pantalla **Entrada**, pulse  > **Ajustes** para acceder a la pantalla de ajustes de la cuenta.
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico.
3. En el menú que aparece en la parte inferior, pulse **Eliminar cuenta** y a continuación **Aceptar**.

## 6.2.8 Modificación de ajustes de cuentas de correo electrónico

Es posible cambiar los ajustes de las cuentas, incluidos el método de notificación de mensajes nuevos, la frecuencia de verificación de correo electrónico y los detalles de los servidores de envío y recepción de correo electrónico de la cuenta.

ⓘ Los ajustes de entrada y salida de la cuenta dependen del tipo de servicio de correo electrónico que se esté utilizando. Se pueden introducir los detalles necesarios de forma manual, aunque es posible que deba comunicarse con el proveedor de servicios de correo electrónico para obtener la información correcta.


1. En la pantalla **Entrada**, pulse  > **Ajustes** para acceder a la pantalla de ajustes de la cuenta.
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico.
3. Cambie los ajustes de las cuentas, como **USO DE DATOS**, **AJUSTES DE NOTIFICACIONES** y **AJUSTES DEL SERVIDOR**.

# 7 Cómo establecer una conexión


## 7.1 Redes móviles


El teléfono móvil se configurará automáticamente para el uso de los servicios 2G/3G del operador de red (si están disponibles) al encender por primera vez el equipo. Recuerde que la tarjeta SIM/UIM debe estar insertada.

### 7.1.1 Verificación de la conexión de red

1. Pulse  > **Ajustes**.
  2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
  3. Pulse **Operadores de red** o **APN** para verificar la conexión de red.
- ⓘ El teléfono leerá automáticamente las configuraciones del punto de acceso de la tarjeta SIM/UIM (si la hubiere). Por lo tanto, no cambie los parámetros del punto de acceso. De lo contrario, es posible que no pueda acceder a los recursos de red.

## 7.1.2 Activación del servicio de datos


1. Pulse  > **Ajustes**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados** para activar la conexión de datos.

 Si no desea acceder a una red inalámbrica, desactive la casilla de verificación **Datos habilitados** para no generar gastos por tráfico de datos.


## 7.2 Wi-Fi

La función Wi-Fi provee acceso inalámbrico a Internet por banda ancha. Para utilizar la función Wi-Fi en el teléfono móvil, se debe tener acceso a un punto de acceso inalámbrico (hotspot). El alcance de la señal Wi-Fi se ve afectado por los obstáculos que se le interpongan.

### 7.2.1 Activación de la función Wi-Fi

1. Pulse  > **Ajustes**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el botón que aparece al lado de **Wi-Fi**.

### 7.2.2 Conexión a redes inalámbricas

1. Después de activar la función Wi-Fi, pulse  > **Ajustes**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Wi-Fi** para visualizar la pantalla **Wi-Fi**. Se desplegará una lista de las redes Wi-Fi detectadas.
3. Pulse una red Wi-Fi para conectarse.
  - Si selecciona una red abierta, el teléfono móvil se conectará automáticamente a dicha red.
  - Si selecciona una red protegida por el algoritmo Privacidad Equivalente por Cable (WEP) y se está conectando a esta por primera vez, introduzca la contraseña y a continuación pulse **Establecer conexión**. Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ha utilizado anteriormente, no se le solicitará que

introduzca la contraseña nuevamente, salvo que haya restablecido los ajustes predeterminados del teléfono móvil.

- 🔍 En la pantalla de ajustes **Wi-Fi**, pulse **AÑADIR RED Wi-Fi** para añadir una nueva red Wi-Fi.

## 7.3 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono

Es posible compartir la conexión de datos del teléfono móvil con un ordenador por medio del cable USB: tethering USB. Es posible compartir simultáneamente la conexión de datos del teléfono móvil con otros dispositivos utilizando el teléfono como un dispositivo portátil con su propio punto de acceso Wi-Fi.

### 7.3.1 Instalación del controlador de Anclaje de USB

Si la PC cuenta con Windows 7 o una distribución reciente de algunas versiones de Linux (como Ubuntu), normalmente no será necesario prepararla para el anclaje. Sin embargo, si cuenta con una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que se deba preparar la PC para realizar una conexión de red a través de USB.


Instale el controlador de **Anclaje de USB** siguiendo los pasos que aparecen a continuación:

1. Conecte un cable USB al PC. El PC reconocerá automáticamente el teléfono.
2. Seleccione **Inicio > Mi PC** y, a continuación, haga doble clic en **Mobile Partner**.
3. Abra la carpeta **drivers** y, a continuación, abra la carpeta **usbnet\_driver\_win2k\_xp**. Haga doble clic en el enlace **DownloadActiveSync.url**.
4. Descargue e instale **ActiveSync 4.5** o una versión posterior.
5. Una vez realizada la instalación, podrá utilizar el anclaje USB.


### 7.3.2 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono vía USB

Para utilizar el anclaje a red vía USB en diferentes sistemas operativos, quizá se deba preparar la PC para establecer una conexión de red vía USB.

❗ No es posible compartir la conexión de datos del teléfono y acceder a la tarjeta microSD de este vía USB al mismo tiempo.

1. Pulse  > **Ajustes**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Anclaje de USB** para compartir la conexión de datos.

### 7.3.3 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono como área de acceso inalámbrico portátil

1. Pulse  > **Ajustes**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para compartir la conexión de datos.

🔍 Cuando se selecciona **Zona Wi-Fi portátil**, es posible pulsar **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar el nombre de la red o configurar la seguridad de esta.


## 7.4 Navegador

El teléfono móvil viene equipado con un navegador de Internet.

### 7.4.1 Operaciones básicas


Pulse  > **Navegador** para acceder a la página principal.

🔍 Cuando estén disponibles al mismo tiempo tanto redes de datos móviles como redes Wi-Fi abiertas o conocidas, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Pulse  en la sección superior de la pantalla para ver todas las páginas web abiertas en ese momento. Se puede:


- Pulsar una página para maximizarla.
- Pulsar la cruz (×) para cerrar la página.
- Pulsar (+) para abrir una nueva ventana de navegación.




Pulsar  para abrir el menú de opciones del navegador y realizar una de las siguientes operaciones:

- **Marcadores:** pulse esta opción para acceder a los marcadores.
- **Actualizar:** pulse esta opción para actualizar la página web actual.
- **Reenviar:** pulse esta opción para navegar desde la página web anterior a la actual.

## 7.4.2 Cómo abrir páginas web

1. En la ventana del navegador, pulse el campo URL que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
2. Utilice el teclado para introducir la dirección de una página web. Es posible pulsar  para introducir la dirección de la página web utilizando la voz.
3. A medida que se introduce la dirección, las direcciones de las páginas web que coincidan con el texto que se está introduciendo aparecerán en pantalla. Si aparece la dirección deseada, púlsela para ir directamente a la página web respectiva o continúe introduciendo la dirección de la página deseada.


## 7.4.3 Configuración de la página de inicio

1. En la ventana del navegador, pulse .
2. Pulse **Config.** > **Generales** > **Definir página de inicio**.
3. Seleccione una página de la lista o pulse **Otra** para introducir la URL de la página de inicio y a continuación pulse **Aceptar**.

## 7.4.4 Administración de marcadores

El teléfono móvil permite al usuario almacenar todos los marcadores que desee.

### Cómo añadir marcadores

1. En la ventana del navegador, acceda a la página web que desea guardar como marcador.
2. Pulse  y a continuación pulse **Agregar marcador**.
3. Edite el nombre del marcador y a continuación pulse **Aceptar**.


## Cómo abrir marcadores

1. En la ventana del navegador, pulse  y a continuación, **Marcadores**

En la pantalla **MARCADORES**, pulse la pestaña **HISTORIAL** para ver las páginas que ha visitado o pulse **PÁG. GUAR.** para ver las páginas almacenadas.

2. Pulse el marcador del sitio web que desea abrir.

## 7.4.5 Personalización de los ajustes del navegador


El navegador se puede personalizar según las preferencias de navegación del usuario. Utilice **Navegador** para configurar la privacidad, las preferencias de seguridad y el contenido de la página. En la ventana del navegador, pulse  y a continuación, **Config.**


## 7.5 Bluetooth

El teléfono móvil ofrece la función Bluetooth, que permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con amigos, utilizar la función de manos libres con auriculares Bluetooth o incluso transferir fotografías del teléfono al ordenador.

Si está utilizando la función Bluetooth, recuerde ubicarse a una distancia de hasta 10 metros (33 pies) respecto de otros dispositivos Bluetooth a los que se desea conectar. Tenga en cuenta que los obstáculos, tales como paredes u otros equipos electrónicos, pueden interferir con la conexión Bluetooth.

### 7.5.1 Activación de la función Bluetooth

1. Pulse  > **Ajustes**.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse el botón que aparece al lado de **Bluetooth**. La función Bluetooth estará activada cuando el icono respectivo aparezca en la barra de notificaciones.
3. Pulse **Bluetooth** para que aparezca en pantalla el nombre Bluetooth del dispositivo. Pulse el nombre del dispositivo y configure su dispositivo para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

Pulse  > **Cambiar nombre del teléfono** para cambiar el nombre del dispositivo y a continuación pulse **Cambiar nombre**.

## 7.5.2 Emparejamiento y conexión con dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth ofrece las siguientes opciones:

- Perfil de Manos Libres (HFP): permite utilizar el dispositivo Bluetooth en modo manos libres.
- Perfil de Auriculares (HSP): permite utilizar auriculares Bluetooth mono.
- Perfil de Transferencia de Objetos (OPP): permite transferir archivos a través de una conexión Bluetooth.
- Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP): permite utilizar auriculares Bluetooth estéreo.
- Perfil de Control Remoto AV (AVRCP): permite controlar la reproducción de audio por medio de los auriculares Bluetooth, de manera remota.

Antes de utilizar la función Bluetooth, lleve a cabo los siguientes pasos para emparejar el teléfono móvil con otro dispositivo Bluetooth:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil esté habilitada.
2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Bluetooth**. El teléfono móvil buscará otros dispositivos Bluetooth en el área.
3. En la lista de dispositivos encontrados, pulse el dispositivo con el cual desea emparejar el teléfono móvil.
4. Si así se indica, introduzca la contraseña de emparejamiento para terminar de establecer la conexión.


## 7.5.3 Envío de archivos a través de Bluetooth

La función Bluetooth permite compartir archivos de imágenes, vídeo o música con familiares y amigos. Para enviar archivos a través de Bluetooth:

1. Mantenga pulsado el archivo del teléfono móvil o la tarjeta SD que desea enviar. El menú de opciones activas aparecerá en pantalla.
2. Pulse **Compartir** y a continuación, **Bluetooth** para seleccionar un dispositivo emparejado.

## 7.5.4 Desconexión o desemparejamiento de dispositivos Bluetooth

1. Pulse  > **Ajustes**.

2. En **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, pulse **Aj de bluetooth**.
3. Dirjase a la sección **DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS** y pulse .
4. Pulse **Desincronizar** para desconectarse del dispositivo.


## 8 Entretenimiento


Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personal, el teléfono móvil también provee una amplia gama de posibilidades de entretenimiento. Se pueden tomar fotografías, grabar archivos de audio y vídeo, y descargar y escuchar música.

### 8.1 Cómo tomar fotografías y grabar vídeos


La cámara es una combinación de cámara fotográfica y grabadora de vídeo, que se puede utilizar para capturar y compartir imágenes y vídeos.

#### 8.1.1 Activación de la cámara

- Pulse  > **Cámara** para activar la cámara.
- Pulse  para desactivar la cámara.

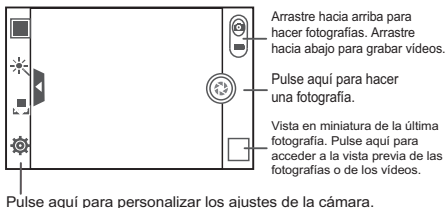






## 8.1.2 Cómo tomar fotografías



1. Active la aplicación de la cámara y seleccione el modo cámara.
2. De ser necesario, modifique los ajustes de la cámara. La vista previa cambia al modificar los ajustes.
3. Seleccione la imagen que desea fotografiar en la pantalla de captura de imágenes.
4. Pulse  para tomar la fotografía.

Las fotografías tomadas se muestran en pantalla. Se pueden tomar otras fotografías o ver las fotografías ya tomadas.




## 8.1.3 Visualización de fotografías


1. Después de tomar una fotografía, se mostrará una miniatura de la fotografía que acaba de tomar en el vértice inferior derecho de la pantalla de captura. Pulse la miniatura para abrir la fotografía.
2. Pulse los botones de la pantalla para utilizar las siguientes funciones:
  - Pulsar  para acceder a la galería.
  - Pulsar   para enviar la fotografía por Bluetooth.
  - Pulsar   para enviar la fotografía por mensaje multimedia.

## 8.1.4 Grabación de vídeos

1. Active la cámara y seleccione el modo videocámara.
2. De ser necesario, modifique los ajustes de la videocámara.
3. Seleccione la escena donde desea comenzar a grabar el vídeo.
4. Pulse  para comenzar a grabar el vídeo.
5. Pulse  para detener la grabación.

## 8.1.5 Visualización de vídeos

1. Después de grabar un vídeo, una vista en miniatura del vídeo que acaba de grabar aparecerá en el vértice inferior derecho de la pantalla de captura. Pulse la vista en miniatura para abrirla.
2. Pulse el botón de la pantalla para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
  - Pulsar  para acceder a la galería.
  - Pulsar   para enviar el vídeo por Bluetooth.

- Pulse   para enviar el vídeo por mensaje multimedia.

3. Si desea ver más vídeos, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla.

## 8.2 Utilización de la Galería

La aplicación **Galería** puede buscar automáticamente imágenes y vídeos almacenados en el teléfono móvil y en la tarjeta microSD. Utilice la **Galería** para ordenar las fotografías y los vídeos en carpetas, para ver y editar imágenes, para ver vídeos y para establecer una imagen como papel tapiz o como la foto de un contacto.


### 8.2.1 Acceso a la Galería

En la pantalla principal, pulse  > **Galería**.


La aplicación **Galería** organiza las imágenes y los vídeos por categorías según la ubicación de almacenamiento y muestra dichos archivos en carpetas. Pulse una carpeta para abrir las imágenes o los vídeos que contiene.

### 8.2.2 Visualización de imágenes


1. En la **Galería**, pulse la carpeta que contiene las imágenes que desea ver.
2. Pulse la imagen para verla en modo de pantalla completa.

 El visor de imágenes admite la función de rotación automática. Al rotar el teléfono móvil, la imagen se ajusta a la rotación.

### 8.2.3 Rotación de imágenes

1. Al abrir una imagen, pulse  para abrir el panel de operaciones.
2. Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. La imagen se guardará con la nueva orientación.

### 8.2.4 Cómo recortar una imagen

1. Cuando abre una imagen, pulse  para ver el panel de operaciones y a continuación pulse **Recortar**.
2. Utilice la herramienta que permite recortar para seleccionar la parte de la imagen que desea recortar.
  - Arrastre la herramienta para recortar desde la parte interna para moverla.

- Arrastre uno de los bordes de la herramienta que permite recortar para cambiar el tamaño de la imagen.
  - Arrastre uno de los extremos de la herramienta que permite recortar para cambiar el tamaño de la imagen.
3. Pulse **GUARDAR** para guardar la imagen recortada. Pulse **CANCELAR** para no aplicar los cambios.

## 8.3 DTS Envelo™

DTS Envelo es un sistema de sonido envolvente virtual para equipos electrónicos de consumo. Puede generar sonido envolvente virtual a partir de cualquier fuente de entrada: mono, estéreo o 5.1 multicanal.

DTS se puede activar en  > **Ajustes** > **Ajustes de sonido** > **Modo DTS**

## 8.4 Cómo escuchar música


### 8.4.1 Cómo acceder a la biblioteca de música


En la pantalla principal, pulse  > **Reprod. Música** para acceder a la biblioteca de música.

La biblioteca de música busca de forma automática la música almacenada en la tarjeta microSD y la muestra en **Listas de reprod.**, **Artistas**, **Canciones**, **Álbumes**, **Géneros** y **Carpetas**.

## 8.4.2 Reproducción de música

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Pulse el archivo de música que desea reproducir.

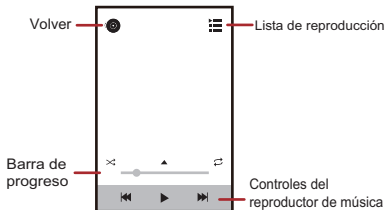

Durante la reproducción, pulse  para volver a la pantalla principal; la música seguirá reproduciéndose en segundo plano, y podrá utilizar otras aplicaciones. Acceda al panel de notificaciones y pulse el archivo de música que se está reproduciendo para volver a la pantalla de reproducción.

## 8.4.3 Creación de una lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, introduzca **Listas de reprod.** y a continuación pulse **Nueva lista de repro** para crear una nueva lista de reproducción.
2. Después de crear una lista de reproducción, pulse **Aceptar** para añadir canciones.
3. Seleccione las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y pulse **Listo**.

 Mantenga pulsada una lista de reproducción para **Cambiar nombre** o **Eliminar**.

## 8.4.4 Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Mantenga pulsado un archivo de música y a continuación pulse **Añadir a lista de repro**.



- Pulse una lista de reproducción existente para añadir la canción a dicha lista.
- Pulse **Nueva lista de repro** para añadir la canción a una lista de reproducción nueva.

## 8.4.5 Cómo reproducir música de la lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, pulse **Listas de repro**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea reproducir.
3. Pulse **Reproducir** para reproducir la lista de reproducción.

# 8.5 Cómo escuchar la Radio FM





La radio FM permite escuchar programas de radio FM en el teléfono móvil. Como la radio FM utiliza los auriculares estéreo con cable provistos como antena, antes de acceder a la aplicación, conecte los auriculares a la entrada de audio del teléfono.

## 8.5.1 Acceso a la Radio FM

1. En la pantalla principal, pulse  > **Radio FM** para acceder a la aplicación.
2. La primera vez que acceda a la radio FM, pulse **Sintonización automática**, que automáticamente buscará los canales de radio FM disponibles, los guardará como canales predeterminados y reproducirá el primer canal encontrado.

## 8.5.2 Sintonización de la Radio FM

Acceda a la aplicación **Radio FM** y a continuación haga lo siguiente:

- Pulse  o  para sintonizar el canal de radio anterior o siguiente.
- Deslice el botón hacia la izquierda o la derecha para sintonizar con precisión. Al encontrar un canal, pulse  y a continuación **Guardar emisora**. Introduzca el nombre del canal, pulse **Aceptar** y a continuación seleccione un canal vacío para guardar el canal nuevo en la lista de canales.
- Pulse  > **Sintonización automática** para buscar automáticamente los canales de radio FM disponibles.

# 9 Servicios de Google

- ❗ La disponibilidad de los servicios, las funciones y las aplicaciones de Google pueden variar según el país o el proveedor de servicios del que se trate. Cumpla con las disposiciones y leyes locales para utilizar dichos servicios, funciones y aplicaciones.

Cuando se enciende el teléfono móvil por primera vez, pulse un servicio de Google, como **Google Talk**, **Gmail** o **Play Store** y el dispositivo le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google.

- ❗ Asegúrese de que el teléfono móvil cuente con una conexión de datos activa (3G/GPRS) antes de iniciar sesión en la cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta de Google, pulse **Usar cuenta** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

## 9.1 Creación de una cuenta de Google

Si no tiene una cuenta de Google, puede crear una:

1. Después de leer la información de configuración, pulse **Crear cuenta**.
2. Introduzca el primer nombre, el apellido y pulse **Siguiente**.
3. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de Google y a continuación pulse **Siguiente**. El teléfono móvil se conectará al servidor de Google para verificar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario introducido ya está siendo utilizado, se le indicará que elija otro o que seleccione uno de una lista.
4. Introduzca y confirme la contraseña de su cuenta de Google y a continuación pulse **Siguiente**.
5. Seleccione una pregunta de seguridad del menú desplegable, a continuación introduzca la respuesta y pulse **Siguiente**.
6. Cuando aparezca la pantalla **Finalizar creación de cuenta**, pulse **Acepto**.
7. Introduzca los caracteres que aparecen en pantalla y a continuación pulse **Siguiente**.


- 🔍 Para utilizar otra cuenta de Google, acceda a la pantalla **Cuentas y sincronización** y pulse **AÑADIR CUENTA** para seleccionar el tipo de cuenta

que desea agregar.

## 9.2 Gmail

**Gmail** es el servicio de correo electrónico de Google basado en la Web. Durante el primer ajuste del teléfono, se puede establecer el uso de una cuenta de **Gmail** existente o crear una cuenta nueva. La primera vez que se accede a la aplicación **Gmail** en el teléfono, la carpeta **Recibidos** contendrá los mensajes de la cuenta web **Gmail**.

### 9.2.1 Acceso a Gmail


En la pantalla principal, pulse  > **Gmail**. Aparecerá en pantalla la lista de mensajes de correo electrónico de **Recibidos**. Los correos electrónicos que desee guardar en el teléfono móvil se almacenarán en la carpeta **Recibidos**.

### 9.2.2 Cómo pasar de una cuenta a otra

1. En la lista de correo, pulse  > **Ajustes**.
2. Pulse la cuenta que contiene el correo electrónico que desea leer.

### 9.2.3 Creación y envío de correos electrónicos

1. En la lista de correo, pulse  .
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si desea enviar un correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico por medio de comas. Es posible añadir la cantidad de destinatarios que se desee.





Si desea enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse  y a continuación pulse la opción **Añadir CC/CCO**.

3. Introduzca el asunto del correo electrónico y escriba el mensaje.

Si desea adjuntar una imagen, pulse  y a continuación, **Adjuntar archivo** para seleccionar la imagen que desea adjuntar.

4. Una vez que haya finalizado la redacción del mensaje, pulse  .

## 9.2.4 Cómo contestar o reenviar correos electrónicos

1. Desde la lista de correos electrónicos, pulse el mensaje que desee contestar o reenviar.
2. Pulse  para contestar. También es posible pulse  y a continuación, **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  - Si ha seleccionado **Responder** o **Responder a todos**, introduzca el mensaje que desee.
  - Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje y añada cualquier texto adicional que desee al mensaje reenviado.
4. Pulse  para enviar el mensaje o pulse  para guardarlo como borrador.

## 9.2.5 Búsqueda de correos electrónicos

1. En la lista de correos, pulse .
2. Introduzca las palabras clave de búsqueda en el cuadro correspondiente y a continuación pulse .

## 9.2.6 Personalización de los ajustes de Gmail


En la lista de correo, pulse  > **Ajustes** para personalizar **Gmail**.

# 9.3 Google Talk

La aplicación **Google Talk** es el servicio de mensajería instantánea de Google. Es posible utilizarlo para mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios por medio de la aplicación **Google Talk** desde el teléfono o a través de la Web.

## 9.3.1 Acceso a Google Talk

En la pantalla principal, pulse  > **Google Talk** para acceder a la aplicación.

 La cuenta **Google Talk** se basa en la cuenta de Google configurada a través del teléfono móvil.

## 9.3.2 Cómo añadir amigos


1. En la lista de amigos, pulse .

2. Introduzca la dirección de Gmail del amigo que desea añadir.
3. Pulse .


### 9.3.3 Cómo aceptar invitaciones

1. Si alguien le invita a participar de una conversación de chat, esta información aparecerá en la lista de amigos.
2. Pulse la invitación pendiente y a continuación, **Aceptar**.

### 9.3.4 Cómo iniciar una conversación por chat

1. En la lista de amigos, pulse el nombre de un amigo.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir texto y chatear con un amigo.
3. Después de introducir el mensaje, pulse .

### 9.3.5 Configuración de notificaciones de mensajes instantáneos nuevos

Cuando reciba un mensaje instantáneo, el teléfono móvil reproducirá un sonido, vibrará o mostrará un icono. Para configurar uno de estos útiles métodos de notificación, acceda a la lista de amigos y a continuación pulse  > **Ajustes**. A continuación pulse la cuenta que desea configurar. Seleccione una de las siguientes posibilidades:

---

<b>Notificación es de MI</b>	Seleccione esta casilla de verificación para recibir una notificación en la barra de notificaciones cada vez que reciba un mensaje instantáneo.
<b>Tono de notificación</b>	Pulse esta opción para seleccionar el tono de timbre que se reproducirá cuando reciba un nuevo mensaje instantáneo. Cuando seleccione el tono de timbre, se reproducirá una muestra breve de éste. Para desactivar el tono de timbre, seleccione <b>Silencioso</b> .
<b>Vibrar</b>	Seleccione esta casilla de verificación para que el teléfono móvil vibre cuando reciba un mensaje instantáneo nuevo.

---

## 9.3.6 Cierre de sesión en Google Talk


En la pantalla de la lista de amigos, pulse  y a continuación **Salir** para salir de **Google Talk**.

# 9.4 Maps


La aplicación **Maps** permite conocer la ubicación actual del usuario, ver el estado del tránsito en tiempo real (según la disponibilidad del lugar donde se encuentre), y obtener instrucciones detalladas para llegar a distintos destinos. Es posible ver imágenes satelitales, así como mapas de tránsito o de otro tipo con la ubicación actual u otras ubicaciones.

## 9.4.1 Habilitación del servicio de ubicación


Antes de acceder a la aplicación **Maps** para encontrar una ubicación específica o buscar lugares de interés, debe habilitar el servicio de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes**.
2. Pulse **Servicios de ubicación**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Usar redes inalámbricas**, la casilla de verificación **Utilizar satélites GPS** o ambas.


## 9.4.2 Acceso a Maps


En la pantalla principal, pulse  > **Maps** para acceder a la aplicación.

## 9.4.3 Búsqueda de lugares de interés

1. En el mapa, pulse .
2. Introduzca el lugar que desea encontrar en el cuadro de búsqueda y a continuación pulse el icono **Buscar**.
3. Los resultados de la búsqueda aparecerán en pantalla. Pulse el lugar en el que está interesado, y la aplicación mostrará la ubicación de dicho lugar en el mapa.

## 9.4.4 Cómo obtener instrucciones

1. Al abrir un mapa, pulse .
2. Introduzca el punto de inicio del recorrido en el primer cuadro de texto y a continuación introduzca el punto de destino en el segundo cuadro de texto.

3. Pulse el icono correspondiente a automóvil, transporte público o a modo de a pie.
4. Pulse **CÓMO LLEGAR**. Las instrucciones aparecerán en una lista.
5. Pulse un elemento de las instrucciones de la lista para que se muestre en el mapa.
6. Cuando haya terminado de ver el mapa o de seguir las indicaciones, pulse  y a continuación **Limpiar mapa** para restablecer el mapa.


## 9.5 YouTube

**YouTube** es el nombre del servicio gratuito de difusión de vídeo en línea de Google que permite ver, buscar y cargar vídeos.

### 9.5.1 Acceso a YouTube

En la pantalla principal, pulse  > **YouTube**. Accederá a la pantalla de YouTube.

### 9.5.2 Búsqueda de vídeos

1. En la pantalla **YouTube**, pulse .
2. Introduzca una palabra clave de búsqueda y a continuación pulse el icono **Buscar**.
3. El sistema mostrará los resultados de la búsqueda debajo de la barra de notificaciones. Desplácese por los resultados y pulse el vídeo que desee para verlo.

### 9.5.3 Uso compartido de vídeos

En la lista de vídeos de la pantalla **YouTube**, seleccione un archivo de vídeo y pulse

 para compartir el vídeo.

## 9.6 Play Store

Android **Play Store** ofrece acceso directo a las aplicaciones y los juegos que se pueden descargar e instalar en el teléfono.

### 9.6.1 Acceso a Play Store

1. En la pantalla principal, pulse  > **Play Store**.
2. La primera vez que se accede a la aplicación **Play Store**, aparecerá en pantalla la ventana **Google Play**. Pulse **Aceptar** para continuar.

## 9.6.2 Búsqueda de aplicaciones


Existen diferentes maneras de buscar aplicaciones desde la página principal de **Play Store**, como:

- Aplicaciones ofrecidas
- Lista de juegos
- Función Buscar
- Mis aplicaciones


## 9.6.3 Instalación de aplicaciones

1. En **Play Store**, seleccione una categoría y a continuación pulse la aplicación que desea descargar. En la pantalla de detalles de la aplicación, se puede ver la información de la aplicación seleccionada que puede resultar de interés, como el coste, la calificación total, los comentarios de usuarios y aplicaciones similares. También se puede desplazar hacia abajo para ver información sobre el desarrollador de la aplicación, incluidas otras aplicaciones del mismo desarrollador y un enlace al sitio web del desarrollador. Además, se puede enviar un correo electrónico al desarrollador.
2. Para instalar la aplicación, pulse **Aceptar y Descargar** (si es gratuita) o pulse el botón que contiene el precio (si tiene coste) y confirme la descarga o compra.
3. Para verificar el progreso de descarga, acceda al panel de notificaciones. La mayoría de las aplicaciones se instalan en cuestión de segundos. Para detener la descarga de una aplicación, pulse la cruz (×).

Después de que la aplicación se haya descargado e instalado en el teléfono móvil, aparecerá el icono de descarga del contenido en la barra de notificaciones.

- ❗ Si desea instalar una aplicación que no pertenezca a Play Store, pulse  > **Ajustes > Ubicación y seguridad**, y a continuación seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** para que se instale la aplicación mencionada.

## 9.6.4 Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla **Play Store**, pulse  > **Mis aplicaciones**.
2. Pulse la aplicación que desee desinstalar y a continuación pulse la opción **Desinstalar**.



3. Según las indicaciones, pulse **Aceptar** para eliminar la aplicación del teléfono móvil.

## 10 Sincronización de información

Algunas aplicaciones del teléfono móvil permiten acceder a la misma información personal que el usuario puede añadir, ver y editar en su PC. Cuando el usuario añade, modifica o borra información en cualquiera de estas aplicaciones desde la Web, la información actualizada también aparece en el teléfono móvil del usuario. Esto es posible a través de la sincronización de datos por aire. El proceso se lleva a cabo en segundo plano y no afecta el uso del teléfono móvil. Durante la sincronización del teléfono, aparecerá el icono de sincronización de datos en la barra de notificaciones.



### 10.1 Administración de las cuentas

Se pueden sincronizar contactos, correos electrónicos y otro tipo de información que se encuentra en el teléfono móvil con varias cuentas de Google o con otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Por ejemplo, se puede comenzar por añadir la cuenta personal de Google, de manera que el correo electrónico, los contactos y el calendario estén siempre disponibles. a continuación, se puede añadir una cuenta laboral, para que resulte fácil acceder a los correos electrónicos y contactos laborales. Si se desea, se pueden añadir varias cuentas de Google u otras cuentas.

#### 10.1.1 Cómo añadir cuentas


Al añadir una cuenta, la aplicación **Contactos** compara los contactos de la cuenta recientemente sincronizada con aquellos de las cuentas existentes del teléfono móvil e intenta combinar los datos duplicados en una única entrada en **Contactos**. Si la entrada del contacto está introducida una sola vez, los datos no se combinarán.

1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**. La pantalla muestra las configuraciones de sincronización actuales y una lista de las cuentas actuales.
-  En algunos casos, será necesario solicitar los datos de la cuenta al soporte de TI. Por ejemplo, es posible que el usuario deba saber el dominio o la dirección


del servidor de la cuenta.

2. Pulse **AÑADIR CUENTA**.
3. Pulse el tipo de cuenta que desea añadir.
4. Siga los pasos que aparecen en pantalla para introducir la información obligatoria y opcional de la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren la introducción de un nombre de usuario y de una contraseña. Sin embargo, la información depende del tipo de cuenta y de la configuración del servicio al que el usuario se está conectando.
5. Configure la cuenta Según el tipo de cuenta, se solicitará al usuario configurar qué tipo de datos desea sincronizar con el teléfono móvil, asignar un nombre a la cuenta e introducir otros datos. Una vez finalizada la operación, la cuenta se añade a la lista de la pantalla **Cuentas y sincronización**.

### 10.1.2 Cómo añadir una cuenta de Exchange

1. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **AÑADIR CUENTA** > **Cuenta de trabajo**.
3. Siga las instrucciones e introduzca la información requerida sobre la cuenta de Exchange que desea añadir. Para obtener mayores detalles, comuníquese con el administrador del servidor.
4. Pulse **Siguiente** para ver la pantalla **Ajustes de la cuenta**. Configure los ajustes de sincronización para esta cuenta.
5. Pulse **Siguiente** para finalizar la configuración de los ajustes de la cuenta. Si los correos electrónicos no se sincronizan de manera adecuada, contáctese con el administrador del servidor.

### 10.1.3 Eliminación de cuentas

1. En la pantalla **Cuentas y sincronización**, pulse la cuenta que desea borrar.
2. Pulse  > **Eliminar cuenta**.
3. Confirme que desea borrar la cuenta.

## 10.2 Personalización de la sincronización de cuentas

Se pueden configurar la utilización de datos en segundo plano y las opciones de sincronización para todas las aplicaciones del teléfono. Asimismo, se puede configurar para cada cuenta el tipo de datos que se desea sincronizar.

Para algunas cuentas, la sincronización de datos es bidireccional, es decir, los cambios que se realizan en la información del teléfono móvil se ejecutan también en la copia de dicha información que aparece en la Web. Algunas cuentas sólo soportan sincronización unidireccional; es decir, la información del teléfono móvil es de sólo lectura.

### 10.2.1 Ajustes generales de sincronización

Pulse el botón que se encuentra en parte superior de la pantalla **Cuentas y sincronización**.

En la lista de cuentas, pulse la cuenta que desea sincronizar. A continuación configure la opción que permite que las modificaciones realizadas a la información del teléfono o de la Web se sincronicen automáticamente.

### 10.2.2 Cambio de los ajustes de sincronización de una cuenta

1. En la pantalla **Cuentas y sincronización**, pulse la cuenta cuyos ajustes de sincronización desea modificar. Se abrirá la pantalla de datos y sincronización, donde se abrirá una lista de los tipos de información que puede sincronizar la cuenta.
2. Se configurarán los elementos seleccionados para ser sincronizados con el teléfono móvil.
3. Seleccione o desactive la casilla de verificación de la información que desea sincronizar con el teléfono móvil.

## 11 Uso de otras aplicaciones

### 11.1 Instalador de aplicaciones

Este instalador permite instalar más de una aplicación al mismo tiempo.

## 11.1.1 Instalación de aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse  > **Instalador de aplicaciones**. A continuación, el instalador buscará y mostrará todas las aplicaciones (archivos .apk ) de la tarjeta microSD.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione las aplicaciones que desee instalar.

 Es posible pulsar  y a continuación **Deseleccionar todo** o **Seleccionar todo** para seleccionar todas las aplicaciones y deshacer la selección de éstas.


3. Pulse  > **Instalar**.

Las aplicaciones seleccionadas se instalarán en el teléfono.


## 11.2 Copia total

Es posible crear copias de seguridad de los datos por medio de la aplicación **Copia total**, que ofrece las siguientes opciones: **Copia de seg**, **Restaurar**, **Copia de seg rap**, **Copia de seg prog** y **Aplicaciones**.

Para abrir la aplicación **Copia total**, pulse  > **Copia total** en la pantalla principal.

 Si el teléfono tiene insertada una tarjeta microSD, por defecto, las copias de seguridad de los archivos se almacenarán en la carpeta HuaweiBackup de la tarjeta. Si el teléfono no tiene insertada una tarjeta microSD, las copias de seguridad se almacenarán en la carpeta HuaweiBackup de la memoria del teléfono.

### 11.2.1 Creación de copias de seguridad de datos por medio de Copia de seg

1. En la pantalla principal, pulse  > **Copia total**.
2. Pulse **Copia de seg**.
3. Introduzca el nombre del archivo en el campo **NOMBRE DE ARCHIVO**.
4. En el campo **CONTENIDO DE COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los contenidos de los que desee crear copias de seguridad.
5. Pulse **COPIA SEG.** para crear una copia de seguridad de los datos seleccionados.

## 11.3 Calendario


**Calendario** permite crear y administrar eventos, reuniones y citas. Según los ajustes de sincronización, el calendario del teléfono puede sincronizarse con el calendario de la Web que utilice el usuario.

### 11.3.1 Acceso al Calendario

En la pantalla principal, pulse  > **Calendario** para acceder a la aplicación.

### 11.3.2 Creación de eventos

1. En cualquier vista de calendario, pulse  y a continuación pulse **Evento nuevo**.

 Si hay más de un calendario, seleccione el calendario en el que desea guardar el evento.


2. Introduzca el nombre del evento.

- Si hay un período de tiempo para el evento, pulse **DESDE** y **HASTA** para configurar la hora de inicio y de finalización del evento.
- Si se trata de una ocasión especial, como un cumpleaños o un evento que dura todo el día, configure la fecha de **DESDE** y **HASTA**, y a continuación seleccione la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.

3. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.


4. Especifique en **REPETICIÓN** si el evento se repite y, de ser así, con qué frecuencia; a continuación configure la fecha y hora del recordatorio del evento en **RECORDATORIOS**.

5. Pulse **GUARDAR**.

 Para crear un evento rápidamente en la vista diaria, semanal o mensual, mantenga pulsado un intervalo de tiempo vacío y a continuación pulse **Evento nuevo**. Se mostrará la pantalla de detalles del evento nuevo junto con la fecha y el intervalo de tiempo seleccionados en los campos **DESDE** y **HASTA**.


### 11.3.3 Configuración de recordatorios de eventos

1. En cualquier vista de calendario, pulse un evento para ver los detalles o el resumen del evento.

2. Pulse el botón **Añadir recordatorio** para añadir un recordatorio o pulse el botón del recordatorio  para eliminar un recordatorio existente.
3. Pulse la fecha y hora del recordatorio y a continuación, en la lista que aparece en pantalla, pulse el período de tiempo previo al evento para la activación del recordatorio. Cuando llegue el momento, se recibirá la notificación del evento.

### 11.3.4 Configuración de la sincronización y de la visualización

La pantalla Calendarios muestra todos los calendarios que el usuario ha añadido o a los que se ha suscrito en relación con cada cuenta configurada de modo que sincronice eventos en el teléfono, organizados por cuenta. (La lista no incluye los calendarios de las cuentas que el usuario ha establecido que no se sincronicen con los eventos del Calendario).

1. En cualquier vista del calendario, pulse . A continuación pulse **Calendarios visibles > Calendarios para sincronizar**.
2. Pulse el icono que aparece al lado del calendario para configurar si desea sincronizarlo y verlo en pantalla.

El usuario sigue suscrito a los Calendarios que ha configurado para que no se guarden en el teléfono y podrá igualmente utilizarlos con la aplicación Google Calendar en la Web o por medio de otros servicios de calendario.

3. Pulse **Aceptar**.

### 11.3.5 Personalización de los ajustes del calendario

En cualquier vista del calendario, pulse . a continuación pulse **Ajustes > Ajustes generales** y seleccione, entre las siguientes opciones:

- **Ocultar eventos rechaz.:** seleccione esta opción para ocultar eventos relacionados con invitaciones rechazadas.
- **Notificaciones:** pulse esta opción para configurar recordatorios de los eventos, para recibir una notificación o para desactivar la notificación de eventos en el teléfono móvil.
- **Seleccionar tono:** pulse esta opción para seleccionar el tono de timbre que sonará al recibir el recordatorio de un evento.
- **Vibrar:** seleccione esta opción para que el teléfono móvil vibre cuando se reciba la notificación de un evento.

- **Duración pred. del recordatorio:** pulse esta opción para seleccionar la fecha y hora predeterminadas anteriores a un evento para que se activen los recordatorios de eventos.

## 11.4 Gestor de archivos


**Gestor de archivos** es un asistente personal de bolsillo que permite organizar, modificar y eliminar archivos y carpetas.

### 11.4.1 Acceso al Gestor de archivos



En la pantalla principal, pulse  > **Gestor de archivos** para acceder a la aplicación.

-  Antes de llevar a cabo operaciones en la lista **Tarjeta SD**, asegúrese de haber insertado una tarjeta microSD.


### 11.4.2 Creación de carpetas


1. En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse **Local** o **Tarjeta SD**.
2. Pulse  > **Carpeta nueva**.
3. Introduzca el nombre de la carpeta nueva en el cuadro de texto.
4. Pulse **Guardar**.

### 11.4.3 Cómo mover o copiar archivos

1. En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse **Local** o **Tarjeta SD** y a continuación,  > **Seleccionar objetos**.
2. Pulse el archivo o la carpeta que desea mover o copiar.
3. Pulse  y a continuación, **Cortar** o **Copiar**.
4. Seleccione la ruta en la que desea copiar el archivo o a la cual desea moverlo.  
Pulse  para mover el archivo a la ruta seleccionada o copiarlo allí.


### 11.4.4 Búsqueda de archivos

1. En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse **Local** o **Tarjeta SD** y a continuación pulse una carpeta para acceder al directorio donde está el archivo que desea.
2. Pulse  .



3. En el cuadro de búsqueda, introduzca una palabra que esté incluida en el nombre del archivo que está buscando.
4. Pulse **Ir**. El teléfono móvil iniciará la búsqueda.
5. Se mostrará en pantalla una lista de los resultados de la búsqueda. Pulse un archivo de la lista para abrirlo.
6. Pulse  para volver a la pantalla del gestor de archivos.

## 11.4.5 Compresión o extracción de archivos

El teléfono permite comprimir y extraer archivos.

-  Es posible extraer tanto archivos .zip como .rar, pero sólo se pueden comprimir archivos y carpetas en formato .zip.


### Compresión de archivos

1. En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse **Local** o **Tarjeta SD** y a continuación,  > **Seleccionar objetos**.
2. Seleccione los archivos o las carpetas que desea comprimir.
3. Pulse  > **Comprimir**.
4. Seleccione la ruta de almacenamiento y el nombre del archivo, y a continuación pulse **Aceptar** para comenzar a comprimir los archivos y las carpetas.

### Extracción de archivos

1. Mantenga pulsado el archivo comprimido.
2. Pulse **Extraer**.
3. Seleccione la ruta de almacenamiento de los archivos que desea extraer.
4. Pulse **Aceptar** para comenzar la extracción.

## 11.4.6 Visualización del estado de la memoria

En la pantalla **Gestor de archivos**, pulse  para acceder al panel de opciones y a continuación pulse **Almacenamiento**. Se desplegará la pantalla de administración de memoria. Dicha pantalla permite ver el estado y la disponibilidad de la memoria del teléfono móvil y de la tarjeta microSD.



## 11.5 Reloj

La aplicación **Reloj** muestra la fecha y la hora. También es posible utilizar la aplicación **Reloj** para utilizar el teléfono móvil como reloj despertador.

### 11.5.1 Acceso al Reloj

En la pantalla principal, pulse  > **Reloj** para acceder a la aplicación.

### 11.5.2 Acceso al Alarmas

En la pantalla **Reloj**, pulse  para acceder a **Alarmas**.

#### Cómo añadir alarmas

1. En la pantalla de las listas de alarmas, pulse **Añadir alarma**.
2. Configure la alarma y a continuación pulse **Aceptar**.

#### Configuración de alarmas

1. En la pantalla de listas de alarmas, pulse una de las alarmas.
2. Pulse **Hora** para configurar la hora de la alarma.
3. Pulse **Repetir** para configurar los días en los que desea que suene la alarma.
4. Pulse **Tono** para seleccionar un tono de timbre para la alarma.
5. Seleccione la casilla de verificación **Vibración** para habilitar la vibración del teléfono, además de la reproducción del tono de timbre.
6. Pulse **Etiqueta** para introducir un nombre para la alarma.
7. Pulse **Aceptar**.

#### Personalización de los ajustes de alarmas

En la pantalla de listas de alarmas, pulse  y luego, **Ajustes**.

## 11.6 Calculadora

Utilice la **Calculadora** para resolver problemas aritméticos simples. También es posible resolver ecuaciones más complejas por medio de las funciones avanzadas.

## 11.6.1 Acceso a Calculadora




En la pantalla principal, pulse  > **Calculadora** para acceder a la aplicación.

## 11.6.2 Cómo alternar entre las funcionalidades básicas y avanzadas del Panel de funciones avan.

En la pantalla **Calculadora**, deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda para seleccionar **Panel de funciones avan.** o **Panel de funciones básicas.**


# 11.7 Notas

**Notas** es un simple procesador de texto. En la lista de notas, se pueden añadir, editar y eliminar notas.



1. En la pantalla principal, pulse  > **Notas** para acceder a la aplicación.
2. Pulse  para crear una nota.
3. Pulse  para guardar la nota.


# 11.8 Reloj y Tiempo

La aplicación **Reloj y Tiempo** permite ver la fecha y la hora de diferentes ciudades del mundo, obtener información actualizada del clima de una ciudad determinada en cualquier momento y compartirla con otros.

 Antes de utilizar la aplicación Clima, active el GPS y el servicio de datos en el teléfono.

## 11.8.1 Configuración de la ciudad predeterminada

1. En la pantalla principal, pulse  > **Reloj y Tiempo**.
2. En la pantalla del clima, pulse  > **Agregar ciudad**.
3. Seleccione la ciudad que desea añadir.

 Además de la ciudad actual, se pueden añadir hasta cuatro ciudades más al clima y obtener información sobre el clima de dichas ciudades al mismo tiempo.


4. Pulse  > **Definir ciudad** para establecer la ciudad recientemente añadida como ciudad predeterminada.

## 11.8.2 Actualización de la información del clima

Es posible actualizar la información del clima de forma manual o automática en la aplicación clima. Para actualizar la información del clima de la ciudad actual, pulse

 > **Actualizar** en la pantalla del clima.




También es posible configurar el teléfono para que la información del clima se actualice de forma automática.

1. En la pantalla del clima, pulse  > **Configuración**.
2. Seleccione **Actualización automática**.
3. Pulse **Intervalo de actualización** para configurar el intervalo de actualizaciones automáticas del clima.

## 11.8.3 Cambio de ciudad

1. En la pantalla del clima, pulse  > **Cambiar ciudad**.
2. Seleccione una ciudad de la lista **Ciudades populares** o busque otra ciudad introduciendo el nombre en el cuadro de búsqueda.


## 11.8.4 Uso compartido de la información del clima

1. En la pantalla del clima, pulse  > **Compartir tiempo**.
2. En el campo **Para**, introduzca el número de teléfono de un destinatario o pulse  para seleccionar un contacto.
3. Pulse  para enviar la información del clima al destinatario.

# 12 Administración del teléfono móvil

Para configurar el teléfono móvil, pulse la opción  > **Ajustes**.

## 12.1 Configuración de fecha y hora

 Cuando el teléfono utiliza las configuraciones de fecha y hora provistas automáticamente por la red, el usuario no podrá cambiar dichas configuraciones.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Fecha y hora**.

2. Desactive las casillas de verificación **Automático** y **Zona horaria automática**.
3. Pulse **Establecer fecha**. En la pantalla de configuración de fecha, pulse ▲ o ▼ para ajustar el día, el mes y el año, y a continuación pulse **Establecer** cuando la configuración esté completa.
4. Pulse **Establecer hora**. En la pantalla de configuración de la hora, pulse ▲ o ▼ para ajustar la hora y los minutos. Pulse **Establecer** cuando haya finalizado la configuración.
5. Pulse **Seleccionar zona horaria** y a continuación seleccione la zona horaria correspondiente de la lista. Desplácese por la lista para ver más zonas horarias.
6. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para pasar del formato 24 horas al formato 12 horas.
7. Pulse **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que desea ver la fecha.

## 12.2 Ajustes de la pantalla

### 12.2.1 Ajuste del brillo de la pantalla

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de pantalla > Brillo**.

❗ Si desea ajustar el brillo de la pantalla de forma manual, primero se debe deseleccionar la casilla de verificación **Brillo automático**.

2. Arrastre el deslizador hacia la izquierda para oscurecer la pantalla o hacia la derecha para aumentar el brillo.
3. Pulse **Aceptar** para guardar los ajustes.

### 12.2.2 Ajuste del tiempo de espera para que se apague la pantalla

Si no utiliza el teléfono móvil durante varios minutos, la pantalla se apagará para ahorrar energía de la batería. Para configurar un período de inactividad menor o mayor:

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de pantalla > Tiempo espera pantalla**.
2. Seleccione el tiempo durante el cual desea que la pantalla esté encendida.

## 12.3 Ajustes del timbre

### 12.3.1 Activación del modo silencioso

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de sonido**.
2. Seleccione **Modo silencio** para silenciar todos los sonidos con excepción de alarmas, música y archivos multimedia.

### 12.3.2 Ajuste del volumen



Es posible ajustar el volumen desde la pantalla principal o en la mayoría de las pantallas de aplicaciones (como la pantalla que aparece durante una llamada o cuando se reproducen música o vídeos). Pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen como lo desee. El volumen también se puede ajustar desde la pantalla de ajustes.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de sonido > Volumen**.
2. Arrastre el deslizador hacia la izquierda para bajar el volumen, o hacia la derecha para subirlo.
3. Pulse **Aceptar** para guardar el ajuste realizado.

### 12.3.3 Cambio del tono de llamada del teléfono

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de sonido > Tono del teléfono**.
2. En la lista que aparece en pantalla, seleccione una opción:
  - **Tono**: permite seleccionar un tono de llamada previamente instalado. El tono de llamada se escuchará al ser seleccionado.
  - **Música**: permite seleccionar la música almacenada en el teléfono o en la tarjeta microSD. La música se reproducirá al ser seleccionada.
3. Pulse **Aceptar**.

### 12.3.4 Cambio del tono de timbre para mensajes

1. En la pantalla principal, pulse  > **Mensajes**.
2. En la lista de mensajes, pulse  > **Ajustes > Seleccionar tono**.
3. Pulse el tono de timbre que desea utilizar. El tono de timbre se escuchará al ser seleccionado.
4. Pulse **Aceptar**.

## 12.4 Ajustes de servicios de red


### 12.4.1 Personalización de los ajustes de llamada

El proveedor de servicios del teléfono móvil ofrece servicios como desvío de llamadas, llamada en espera, números de marcación fija y correo de voz. Es posible personalizar los servicios incluidos en el plan de llamadas.

En la pantalla principal, pulse  > **Teléfono** y a continuación,  > **Ajustes** para personalizar las funciones de llamada.

### 12.4.2 Activación de la itinerancia de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

 El acceso al servicio de itinerancia de datos puede generar gastos adicionales. Consulte al proveedor de servicios inalámbricos sobre el coste del servicio de itinerancia de datos.

### 12.4.3 Deshabilitación del servicio de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
2. Deseleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.

## 12.5 Ajustes de la función texto a voz

Se puede utilizar la función de ajustes de texto a voz para configurar el sintetizador de texto a voz Android, para las aplicaciones que pueden hacer uso de esta función.

### 12.5.1 Ajuste de la velocidad de voz

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Idioma y teclado** > **Ajustes de síntesis de voz** > **Velocidad de voz**.
2. Seleccione la velocidad en la que se enunciará el texto.

## 12.6 Protección del teléfono móvil

### 12.6.1 Activación del PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Utilice el teclado para introducir el PIN y a continuación pulse la opción **Aceptar**.
4. Para cambiar el PIN en cualquier momento, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

ⓘ Los números de emergencia se pueden marcar desde el teléfono móvil en cualquier momento.

### 12.6.2 Protección del teléfono móvil por medio del bloqueo de pantalla

Para brindar mayor seguridad a los datos, se puede bloquear la pantalla y/o solicitar un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que se enciende el teléfono móvil o se sale del modo de suspensión.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.
2. Deslice el dedo de forma vertical, horizontal o en diagonal para conectar al menos cuatro puntos en cualquier orden que desee. Levante el dedo de la pantalla cuando haya finalizado.

Para crear un patrón, se debe deslizar el dedo entre los puntos que aparecen en la pantalla, no basta con tocar puntos individuales.

3. El teléfono móvil grabará el patrón. Pulse **Seguir**.
4. Cuando el teléfono lo indique, dibuje el patrón de desbloqueo nuevamente y a continuación pulse **Confirmar**.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.

### 12.6.3 Protección del teléfono móvil por medio de un PIN numérico

Es posible configurar un PIN numérico para bloquear el teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **PIN**.

2. Introduzca al menos cuatro caracteres.

3. Pulse **Continuar**.

4. Introduzca los mismos caracteres nuevamente y pulse **Aceptar**.

Para cambiar el PIN, pulse **Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > PIN**.

## 12.6.4 Desbloqueo del teléfono móvil en caso de no recordar el patrón de bloqueo de la pantalla

Si ya ha creado una cuenta en Google, puede desbloquear el teléfono móvil utilizando uno de los siguientes métodos.


- Después de introducir una secuencia equivocada cinco veces seguidas, aparecerá en pantalla el botón **¿Olvidaste el patrón?** Pulse este botón para acceder a la interfaz de la cuenta de Google. Después de introducir la contraseña de la cuenta de Google, podrá restablecer el patrón de desbloqueo.
- Después de introducir un patrón equivocado veinte veces será redirigido directamente a la interfaz de la cuenta de Google. Después de introducir la contraseña de la cuenta de Google, podrá restablecer el patrón de desbloqueo.

# 12.7 Administración de aplicaciones

## 12.7.1 Visualización de aplicaciones instaladas

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Aplicaciones > TODAS**.

2. En la lista de aplicaciones, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Pulse  y a continuación pulse **Ordenar por tamaño**. A continuación, pulse una aplicación para ver los detalles.
- Pulse una aplicación directamente para ver los detalles correspondientes.

## 12.7.2 Desinstalación de aplicaciones

 No es posible desinstalar las aplicaciones preinstaladas en el sistema.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Aplicaciones**.

2. Pulse una aplicación y a continuación **Desinstalar**.



### 12.7.3 Cómo mover una aplicación a la tarjeta microSD

Algunas aplicaciones están diseñadas para ser almacenadas en la tarjeta microSD o en el dispositivo USB del teléfono (dependiendo del modelo del teléfono) y no en el dispositivo de almacenamiento interno. Otras están diseñadas para poder cambiar el lugar de almacenamiento. Es posible que le sea útil eliminar aplicaciones de gran tamaño de su dispositivo de almacenamiento interno para crear espacio para otras aplicaciones que no ofrezcan esta opción.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Aplicaciones**.
2. Pulse una aplicación de la lista. A continuación pulse **Mover a la tarjeta SD** para cambiar la ubicación de gran parte de la aplicación de la memoria de almacenamiento interna.

La sección **Mover al teléfono** de la pantalla de detalles de la aplicación muestra detalles de la memoria utilizada por la aplicación. Si es posible cambiar la ubicación de la aplicación, el botón **Mover a la tarjeta SD** estará activo.

Pulse **Mover al teléfono** para que la aplicación se guarde nuevamente en la memoria de almacenamiento interna del dispositivo.

### 12.7.4 Métodos para liberar espacio en la memoria del teléfono móvil

- Siga estos pasos para mover archivos y adjuntos de correos electrónicos a la tarjeta microSD.
- En **Navegador**, borre todos los archivos temporales de Internet y la información del historial del Navegador.
- Mueva aplicaciones a la tarjeta microSD.
- Desinstale los programas descargados que ya no se utilicen.
- Reinicie el teléfono móvil.

## 12.8 Restablecimiento de los ajustes de fábrica del teléfono móvil

### 12.8.1 Copia de seguridad de los datos

Las cuentas de Google se pueden utilizar para guardar una copia de seguridad de los ajustes del teléfono móvil en los servidores de Google. En caso de reemplazar el

teléfono móvil, los ajustes de los que se hizo copia de seguridad se transferirán al teléfono nuevo la primera vez que se inicie sesión en la cuenta de Google.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Privacidad**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Copia de seguridad de datos**.

## 12.8.2 Restablecimiento de datos de fábrica

Si se restablecen los ajustes de fábrica del teléfono, se eliminarán todos los datos personales almacenados en éste, incluso la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta configurada, los ajustes de las aplicaciones y del sistema, así como toda aplicación descargada. Si se reinicia el teléfono no se eliminarán las actualizaciones del sistema descargadas. Al utilizar la casilla de verificación suministrada, también se puede optar por eliminar todos los datos almacenados en la tarjeta SD o en la tarjeta SD interna del teléfono, inclusive los archivos descargados o copiados en ésta, como música o fotografías.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Privacidad > Restablecer datos de fábrica**.
2. Cuando reciba la indicación correspondiente, pulse **Reiniciar teléfono** y a continuación **Borrar todo**. Se restablecen los ajustes originales de fábrica del teléfono móvil. A continuación, el dispositivo se reinicia.

## 12.9 Actualización en línea

El teléfono móvil viene equipado con la función de actualización en línea. Cuando haya una nueva versión de software disponible, se visualizará la información respectiva y se recibirá un aviso de actualización. También es posible pulsar **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización en línea** para verificar si hay nuevo software disponible.

Al actualizar:

1. Haga una copia de seguridad de la información personal. Toda la información personal será eliminada después de la actualización.
2. Asegúrese de que la tarjeta microSD tenga espacio suficiente para almacenar la nueva versión de software.
3. Realice la actualización en línea siguiendo las instrucciones de la pantalla.

# 13 Apéndice

## 13.1 Preguntas frecuentes

### ¿Cómo se importan contactos al teléfono desde otro teléfono móvil por medio de una tarjeta microSD?

El teléfono móvil solo soporta archivos de contacto en formato .vcf.

1. Guarde los contactos que desee importar al teléfono móvil en una tarjeta microSD como archivos .vcf.
2. Inserte la tarjeta microSD en el teléfono móvil y busque el archivo .vcf por medio del **Gestor de archivos**.
3. Pulse el archivo .vcf. El teléfono mostrará un aviso en el que le preguntará si desea importar los contactos.
4. Pulse **Aceptar** para importar los contactos.

❗ Es posible que existan problemas de compatibilidad con los archivos .vcf creados por diferentes teléfonos móviles; además, es posible que se pierda cierta información de los contactos después de importarlos.

### ¿Cómo se puede configurar una canción como tono de llamada?

En **Reprod. Música**, mantenga pulsada la canción que desea establecer como tono de llamada y a continuación pulse **Usar como tono**.

### ¿Cómo se deshabilita el cambio automático de orientación de la pantalla cuando se rota el teléfono?

En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Ajustes de pantalla** y desactive la casilla de verificación **Pantalla giratoria** para deshabilitar la función.

### ¿Cómo se establece un patrón de desbloqueo?

En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.

### ¿Cómo se cambia el modo de introducción de texto?

Cuando el teclado se muestra en pantalla, el icono del teclado aparece en la barra de estado. Deslice la barra de estado hacia abajo y pulse **Seleccionar método de entrada** para seleccionar el método de introducción de texto.

### ¿Cómo se detiene la reproducción de una canción en segundo plano?

Deslice la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, pulse la notificación de reproducción de música para acceder a la pantalla de reproducción de música y a continuación detenga la reproducción de la canción.

### ¿Cómo se vuelve a la pantalla de la llamada?

Si cambió de pantalla durante una llamada, deslice la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y a continuación pulse la notificación de llamada actual para volver a la pantalla de la llamada.

### ¿Cómo se crea el acceso directo de una aplicación en la pantalla principal?

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla de aplicaciones hasta que aparezca la pantalla principal. A continuación arrastre el icono hasta donde desee y levante el dedo.

### ¿Cómo se oculta el teclado?

Pulse  para ocultar el teclado.

### ¿Cómo se reenvía un mensaje?

En la pantalla de visualización de mensajes, mantenga pulsado un mensaje y seleccione **Reenviar** en el menú que aparece en pantalla.

### ¿Por qué no se puede utilizar Navigation?

**Navigation** no está disponible en algunos países o regiones.



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el Símbolo y DTS junto con el Símbolo son marcas registradas de DTS Licensing Limited o sus filiales. ©2012 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.