




moto 360

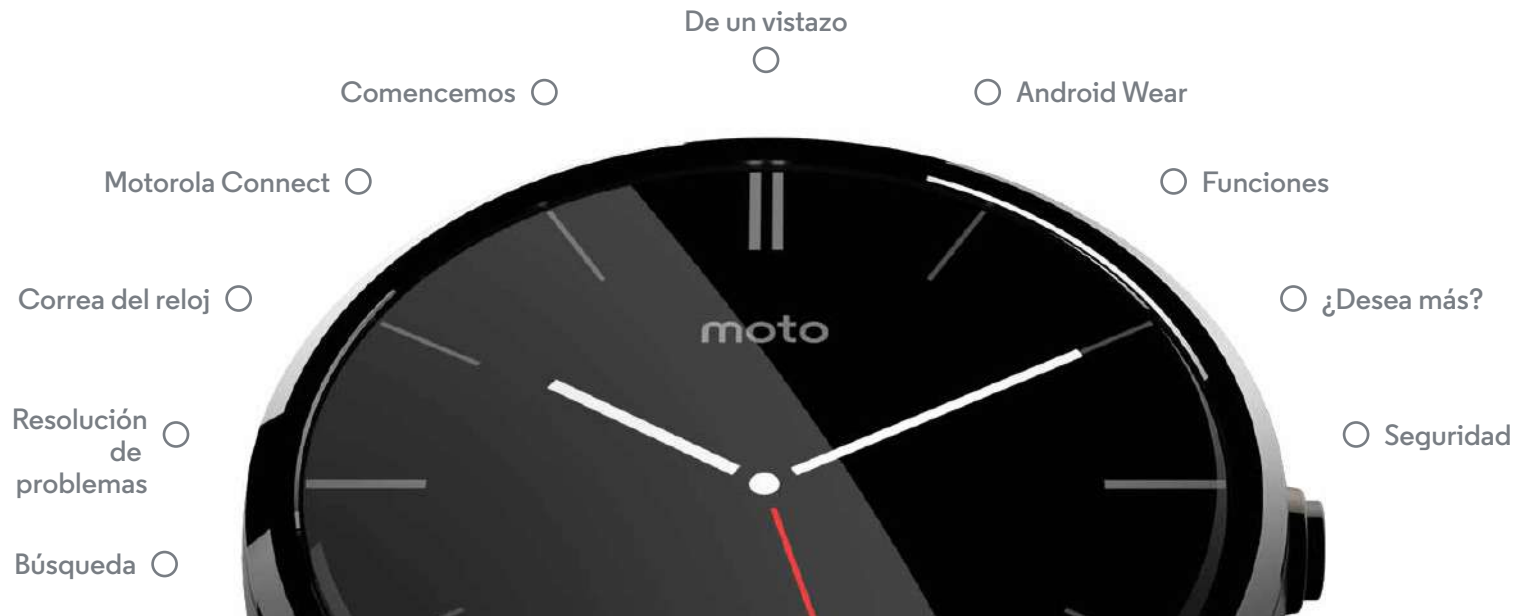



De un vistazo

De un vistazo
Primeros pasos
Inicio rápido



Menú

Más




Atrás

Siguiente



Primeros pasos

Su nuevo reloj Moto 360 le mantiene informado sin distraerle del momento. Eche un vistazo a su muñeca para ver las actualizaciones o simplemente diga "OK Google" para obtener lo que necesita. Por la noche, coloque el reloj en la base de carga que también funciona como reloj de mesilla.

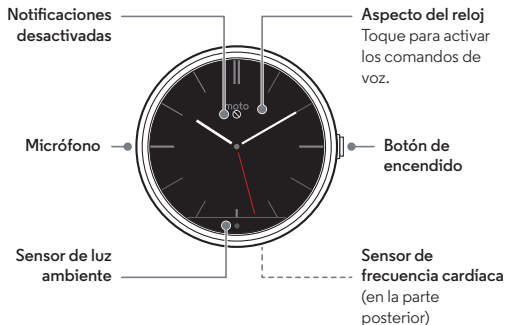

SAR Este producto cumple las normativas sobre exposición a radiofrecuencia (CAE) nacionales e internacionales aplicables si se usa de forma normal al llevarlo consigo. Las normas de la CAE incluyen un margen sustancial de seguridad concebido para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o su estado de salud.

Inicio rápido

Asegúrese de explorar qué puede hacer con su reloj cuando esté listo.

- **Un reloj, muchos aspectos:** cambie toda la apariencia de su reloj con unos simples toques en la pantalla. Consulte **"Cambio del aspecto del reloj"**.
- **Notificaciones cuando las necesita:** consulte la información que necesita, cuando la necesita. Consulte **"Notificaciones"**.
- **Indicaciones en su muñeca:** deje que su reloj le guíe de forma segura y discreta a su destino. Consulte **"Navegación"**.
- **Comandos de voz:** dígame lo que usted necesita. Se sorprenderá de la cantidad de cosas que Google™ puede hacer para ayudarle a gestionar su tiempo durante los días más ajetreados. Consulte **"Comandos de voz"**.
- **Manténgase en forma:** compruebe su actividad y frecuencia cardíaca. Consulte **"Moto Body"**.

Precaución: antes de usar este dispositivo, lea la información de seguridad, normativa y legal en www.motorola.com/moto360legal



Comencemos

Comencemos

- Carga
- Descarga y vinculación
- Encendido y apagado
- Consejos y sugerencias



Menú

Más



Atrás

Siguiente




Carga


Antes de usar su Moto 360 por primera vez, **cárguelo durante dos horas** o hasta que el indicador de carga en la pantalla del reloj muestre 100 %.

Nota: retire la película de plástico de la parte trasera del reloj antes de cargarlo.

- 1 Introduzca el cable del conector micro USB en la base de carga y conecte el cable en una toma de alimentación. Use siempre el cable y el cargador de pared que se incluyen con el Moto 360.

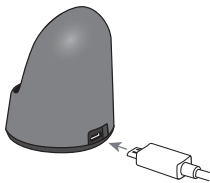

- 2 Coloque el reloj en la base de carga.

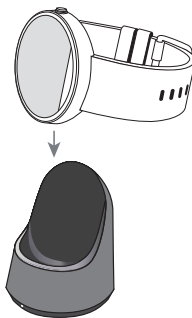

- 3 Use el indicador de nivel de carga para determinar cuando el reloj está completamente cargado.





Comencemos

Comencemos

Carga

Descarga y vinculación

Encendido y apagado

Consejos y sugerencias


Descarga y vinculación

Vincular el reloj con su teléfono es fácil y rápido.

- 1 En el teléfono, toque Aplicaciones (⋮) → **Play Store** para encontrar e instalar la aplicación **Android Wear**.
- 2 En el teléfono, toque Aplicaciones (⋮) → **Android Wear** para iniciar la aplicación, a continuación, siga las indicaciones para vincular el teléfono y el reloj.



- 3 Active la conexión Wi-Fi cuando se le solicite y su Moto 360 se mantendrá vinculado incluso cuando deje el teléfono en otra habitación o en el trabajo. Siempre puede activar/desactivar la conexión Wi-Fi desde el menú **Ajustes** (toque la pantalla del reloj, desplácese hacia abajo, a continuación, toque **Ajustes** → **Ajustes de Wi-Fi**).

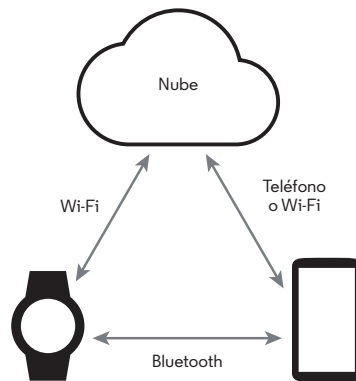

Menú

Más



Atrás

Siguiente





Comencemos

Comencemos

Carga

Descarga y vinculación

Encendido y apagado

Consejos y sugerencias

- 4 Active las notificaciones del reloj para que el teléfono pueda enviar actualizaciones a su Moto 360. Las notificaciones de Android Wear pueden activarse o desactivarse en cualquier momento desde el menú **Ajustes** del teléfono.



Consejo: para obtener más información acerca de la aplicación Android Wear, consulte “Android Wear”.

Encendido y apagado



Para **activarlo**, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el reloj vibre.

Para **desactivarlo**, toque la pantalla y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Apagar**.

Nota sobre resistencia al agua: este dispositivo cumple el estándar IP67 de resistencia al agua y al polvo, pero *no* es sumergible. No es apto para el uso mientras se nada, se bucea o se practican otras actividades submarinas. Evite la exposición al agua de forma prolongada, así como el contacto de la correa de cuero con el agua.



Menú

Más



Atrás

Siguiente






Consejos y sugerencias

• **Dispositivo fiable:** al conectar el reloj Moto 360 con un teléfono Motorola por primera vez, el teléfono le preguntará si desea establecer su reloj como dispositivo fiable. Si acepta, su teléfono se mantendrá desbloqueado cuando el reloj se encuentre cerca y conectado al teléfono.

Nota: para poder utilizar esta función necesita configurar un bloqueo de pantalla en su teléfono Motorola y establecer el reloj como dispositivo fiable. Es posible que los usuarios que tengan instaladas políticas de seguridad de empresa no puedan utilizar esta función.

Consejo: para establecer su reloj como dispositivo fiable, en el teléfono Motorola toque Aplicaciones (☰) → **Ajustes** → **Seguridad** → **Smart Lock** → **Dispositivos fiables**.

- **Atenuación rápida de la pantalla del reloj:** pulse la pantalla con la palma de la mano hasta que vibre.
- **Nivel de carga de la batería:** para ver el nivel de carga de la batería, arrastre el dedo hacia abajo desde la parte superior hasta la mitad de la pantalla.
- **Indicadores de estado:** los indicadores de estado en la pantalla del reloj indican que se ha perdido la conexión con el teléfono ☹️ o que el reloj se encuentra en modo avión ✈️.
- **Comandos de voz:** simplemente diga “OK Google” para empezar a utilizar los comandos de voz. Verá una pantalla en blanco con un icono rojo . Diga un comando de voz.

Consejo: desplácese hacia abajo para ver una lista con los comandos de voz que puede utilizar con su reloj. También puede tocar un comando para activarlo.

- **Brillo de pantalla:** para modificar el brillo de la pantalla, toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Ajustar brillo**.
- **Tamaño de fuente:** para aumentar o disminuir el tamaño del texto en el reloj, desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Tamaño de fuente**.
- **Desplazamiento manos libres:** para activar/desactivar el desplazamiento manos libres de las notificaciones del reloj, toque la pantalla y, a continuación, **Ajustes** → **Gestos de muñeca**. (Para obtener más información, consulte “**Desplazamiento manos libres**”).
- **Wi-Fi:** para activar/desactivar la conexión Wi-Fi en el reloj, toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Ajustes de Wi-Fi**. (Para obtener más información, consulte “**Descarga y vinculación**”).
- **Dispositivos Bluetooth:** para vincular su teléfono a otro dispositivo Bluetooth, toque la pantalla y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Dispositivos Bluetooth**.
- **Pantalla ambiental:** esta función mantiene la pantalla del reloj ligeramente iluminada cuando no se encuentra en uso. Para activar la pantalla ambiental, toque la pantalla y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Pantalla ambiental**.



Comencemos

Comencemos

Carga

Descarga y vinculación

Encendido y apagado

Consejos y sugerencias



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Nota: para alargar la duración de la batería entre cargas, desactive esta función cuando no la necesite.

- **Modo avión:** toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Modo avión**.
- **Accesibilidad:** para modificar los ajustes de accesibilidad del reloj, toque la pantalla y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Accesibilidad**.
- **Reinicio:** toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Reiniciar**.
- **Restablecimiento de los datos de fábrica:** toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Restablecer dispositivo**.

Esta función borra todos los ajustes y la información sobre el teléfono vinculado en este momento, para que pueda vincular su reloj con otro diferente.

Advertencia: se eliminarán todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario del reloj. No se eliminarán los datos del teléfono.

- **Bloqueo de pantalla:** configure su reloj para que la pantalla se bloquee automáticamente cuando se lo quite. Toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Bloqueo de pantalla**. Siga las instrucciones para dibujar un patrón que le permitirá desbloquear la pantalla.
- **Información del reloj:** para ver información sobre el teléfono (versión de software, estado de conexión, actualizaciones del sistema y avisos legales, entre otros), toque la pantalla, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Acerca de**.



Android Wear

Android Wear

Inicio rápido: Android Wear

Configuración de los ajustes generales

Configuración de los ajustes del dispositivo

Asignación de aplicaciones a acciones de voz

Inicio rápido: Android Wear

Una vez vinculados el teléfono y el reloj (consulte “**Descarga y vinculación**”), utilice la aplicación Android Wear en su teléfono para configurar algunos ajustes básicos del reloj.

Toque Aplicaciones (☰) → **Android Wear** para iniciar la aplicación.



Desconectar el reloj del teléfono, probar las notificaciones del teléfono, encontrar ayuda y más.


Ajustar la configuración del reloj.

Vincular con un reloj nuevo.

Cambiar la apariencia del reloj.

Desplazarse hacia abajo para obtener aplicaciones, ver una lista de acciones de voz y más.

Configuración de los ajustes generales

Toque  en la parte superior de la pantalla de Android Wear para configurar los ajustes generales.

- **Ajustes de calendario:** muestre u oculte notificaciones de la aplicación de calendario del teléfono.
- **Bloqueo de notificaciones de la aplicación:** impedirá que determinadas aplicaciones envíen notificaciones a su reloj.
- **Silenciar teléfono conectado:** active o desactive las alertas de sonido y vibración de su teléfono cuando esté conectado al reloj. (El reloj puede vibrar al recibir una notificación, en función de los ajustes de la aplicación en el teléfono.)
- **Sincronización en nube:** al activar la sincronización en nube, el teléfono usará la conexión Wi-Fi para mantenerse sincronizado cuando se encuentre fuera del rango de alcance del Bluetooth del teléfono.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





Android Wear

Android Wear


Inicio rápido: Android Wear

Configuración de los ajustes generales

Configuración de los ajustes del dispositivo

Asignación de aplicaciones a acciones de voz

Configuración de los ajustes del dispositivo

Toque  en la parte superior de la pantalla de Android Wear y, a continuación, toque **Moto 360** para configurar los ajustes del dispositivo Moto 360.

- **Pantalla ambiental:** puede mantener la pantalla del reloj ligeramente iluminada cuando no se encuentra en uso. Para activar la pantalla ambiental, toque el botón.

Nota: para alargar la duración de la batería entre cargas, desactive la pantalla ambiental cuando no la necesite.

- **Activación de la pantalla mediante inclinación:** se muestra la pantalla del reloj cuando inclina la muñeca como para mirar la hora.
- **Previsualización de tarjetas:** previsualice tarjetas de notificación de muestra en el reloj.
- **Acciones:** puede emplear aplicaciones de Google u otras para ejecutar acciones de voz en el reloj Moto 360. Seleccione una acción de la lista y, a continuación, elija la aplicación que desea utilizar para llevarla a cabo.
- **Batería del reloj:** consulte la carga de la batería actual del teléfono.
- **Almacenamiento del reloj:** consulte cuánto espacio de almacenamiento disponible tiene el reloj y cuánta memoria están usando las aplicaciones del reloj.
- **Volver a sincronizar aplicaciones:** vuelva a sincronizar todas las aplicaciones del reloj.
- **Olvidar reloj:** elimine toda la información sobre su reloj Moto 360 en la aplicación Android Wear.

Asignación de aplicaciones a acciones de voz

Puede emplear aplicaciones de Google u otras para ejecutar acciones de voz en su reloj Moto 360.

Desplácese hacia abajo por la pantalla de Android Wear hasta la sección **Pasar a la acción con las aplicaciones del reloj**. Seleccione una acción de la lista y, a continuación, elija la aplicación que desea utilizar para llevarla a cabo.



Menú

Más



Atrás

Siguiente







Motorola Connect

Motorola Connect


- Inicio rápido: Motorola Connect
- Personalización de la apariencia del reloj
- Configuración de su perfil de Moto Body
- Ubicación del reloj
- Más opciones del reloj

Inicio rápido: Motorola Connect

Use la aplicación Motorola Connect en el teléfono para configurar y gestionar su reloj Moto 360 y otros dispositivos inteligentes de Motorola.


Consejo: si Motorola Connect no está preinstalada en su teléfono, toque Aplicaciones  →  **Play Store** para buscarla e instalarla.

Toque Aplicaciones  →  **Connect** para iniciar la aplicación.

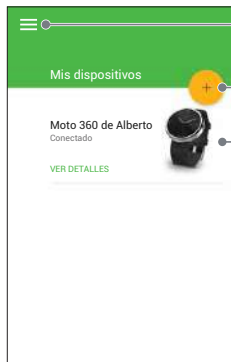

- Configure los ajustes de Motorola Connect, encuentre ayuda y más.
- Añada un dispositivo.
- Gestione su Moto 360.

A continuación, toque la ilustración Moto 360 para gestionar el reloj.

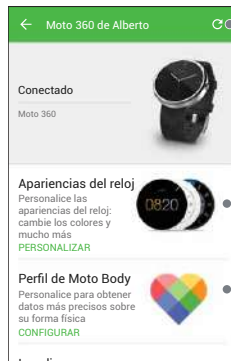

- Actualizar la pantalla.
- Personalizar las apariencias del reloj.
- Configurar el perfil de Moto Body.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





Motorola Connect

Inicio rápido: Motorola Connect

Personalización de la apariencia del reloj

Configuración de su perfil de Moto Body

Ubicación del reloj

Más opciones del reloj



Menú

Más



Atrás


Siguiente



Personalización de la apariencia del reloj

Use Connect para personalizar las apariencias del reloj con el logotipo **Moto**. Puede cambiar los colores de fondo, los tonos y mucho más.


- 1 Toque Aplicaciones (☰) → **Connect**, toque la ilustración Moto 360 y, a continuación, toque **Apariencias del reloj**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la apariencia del reloj y, a continuación, toque **PERSONALIZAR**.
- 3 Modifique los ajustes y, a continuación, toque **ACTUALIZAR**.
- 4 En el reloj, mantenga pulsada la apariencia de reloj y seleccione la apariencia de reloj que ha personalizado.

Diseñar una apariencia de reloj propia: seleccione la apariencia de reloj **Mi Diseño** y toque **PERSONALIZAR**. Elija si desea crear una apariencia de reloj analógica o digital, seleccione los elementos y los colores del diseño y, a continuación, introduzca una imagen de fondo o su propia foto. Cuando haya acabado, toque  para compartir su obra maestra con sus amigos.


Configuración de su perfil de Moto Body

Toque Aplicaciones (☰) → **Connect**, toque la ilustración Moto 360 y, a continuación, toque **Perfil de Moto Body**.

Introduzca sus datos personales (altura, peso, género, edad). También puede darse de alta para recibir un resumen semanal de su actividad por correo electrónico. Cuando termine, toque **LISTO**.

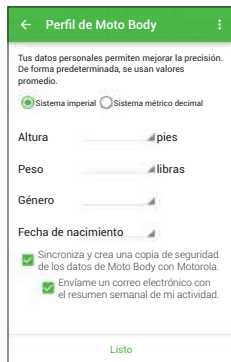

Motorola usará su información demográfica personal para proporcionarle un seguimiento de su forma física más preciso.

Consejo: para eliminar la información de perfil del reloj y el teléfono, toque  → **Borrar perfil** en la pantalla de perfil de Moto Body.





Motorola Connect

Motorola Connect

- Inicio rápido: Motorola Connect
- Personalización de la apariencia del reloj
- Configuración de su perfil de Moto Body
- Ubicación del reloj
- Más opciones del reloj

Ubicación del reloj

Toque Aplicaciones  →  **Connect**, toque la ilustración Moto 360 y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta **Ubicación** para ver la última ubicación conocida del reloj.

Más opciones del reloj

Desplácese hacia abajo para ver más opciones del reloj.

- **Android Wear:** inicie la aplicación Android Wear para configurar los ajustes generales del reloj.
- **¿Necesita ayuda?:** encuentre ayuda e información de Motorola Connect.
- **CAMBIAR NOMBRE:** dé un nuevo nombre a su reloj.
- **ELIMINAR DISPOSITIVO:** elimine permanentemente el reloj Moto 360 y sus ajustes de la aplicación Motorola Connect.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





Funciones

Funciones

Cambio del aspecto del reloj

Notificaciones

Deslice el dedo desde aplicaciones, hasta contactos y hasta acciones

Comandos de voz

Moto Body



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Cambio del aspecto del reloj


Defina sus estilo.

- 1 Mantenga pulsado el dedo en la pantalla para abrir el menú de selección de apariencia del reloj.



- 2 Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda para buscar la apariencia del reloj que desee.



- 3 Toque  para personalizar la nueva apariencia del reloj o simplemente toque la nueva apariencia del reloj para seleccionarla.



Consejo: puede personalizar las apariencias del reloj e incluso diseñar su propia apariencia de reloj con la aplicación Motorola Connect. Para obtener más información, consulte **"Motorola Connect"**.

Notificaciones

Las notificaciones le aportan la información que necesita, cuando la necesita. Una ligera vibración le avisa de las llamadas entrantes y los mensajes, entre otros. Sabrá de un vistazo quién está intentando contactar con usted.

Puede realizar acciones sobre algunas de las notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre una notificación para ver si existen acciones disponibles.

1




Arrastre hacia arriba para ver una tarjeta de notificación.

2

Deslice el dedo hacia arriba para ver más notificaciones.

Deslice el dedo hacia la izquierda para ver más detalles y opciones.

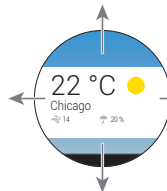

Deslice el dedo hacia la derecha para descartar la notificación del reloj y el teléfono.

Deslice el dedo hacia abajo para minimizar la notificación y volver a la pantalla principal.



Funciones

Funciones

Cambio del aspecto del reloj

Notificaciones

Deslice el dedo desde aplicaciones, hasta contactos y hasta acciones

Comandos de voz

Moto Body

Desplazamiento manos libres

Examine las notificaciones del reloj con solo girar la muñeca.

Para activar/desactivar los gestos de muñeca, toque la pantalla del reloj y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque

Ajustes → **Gestos de muñeca**.

Para ver la siguiente notificación: gire la muñeca rápidamente hacia delante y, a continuación, lentamente hacia atrás.




Para regresar a la notificación anterior: gire la muñeca lentamente hacia delante y, a continuación, rápidamente hacia atrás.





Gestión de las notificaciones del reloj

La mayoría de las notificaciones del teléfono también aparecen en el reloj. Puede gestionar las notificaciones que se muestran en el reloj.

- **Bloqueo de notificaciones de una aplicación determinada:** abra una tarjeta de notificación en el reloj y, a continuación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación hasta que aparezca la opción **Bloquear aplicación** . Toque **Bloquear aplicación** y, a continuación, toque la marca de verificación para confirmar.

Consejo: si no aparece la opción **Bloquear aplicación**, es probable que se trate de una tarjeta de Google Now™. Si no desea ver las tarjetas de Google Now, desactive Google Now en el teléfono.

- **Selección de tipos de notificación (teléfonos con sistema operativo Android 5.0):** para cambiar los tipos de notificaciones que se muestran en el reloj, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del reloj. Toque un icono de la pantalla para seleccionar **Ninguno**, **Prioridad** o **Todo** y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla. Si selecciona la opción de no recibir ninguna notificación  o la de recibir solo las notificaciones prioritarias , aparecerá un icono en pantalla.
- **Silenciar el reloj (teléfonos con Android 4.3 y 4.4):** para impedir que las nuevas notificaciones iluminen la pantalla o hagan vibrar al reloj, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del reloj para acceder a la opción **Silenciar**. Toque la pantalla y seleccione **Activado** o



Menú

Más



Atrás

Siguiente





Funciones

Funciones

Cambio del aspecto del reloj

Notificaciones

Deslice el dedo desde aplicaciones, hasta contactos y hasta acciones

Comandos de voz

Moto Body



Menú


Más



Atrás

Siguiente



Desactivado para el modo en silencio y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla. El icono , en silencio, aparece en pantalla cuando la opción de silenciar se encuentra activa.

- **Desactivación temporal de las notificaciones (modo de sala de cine):** para **desactivar** la pantalla del reloj, de modo que esta no se ilumine y no se muestren las notificaciones, pulse el botón de encendido dos veces. Para **activar** la pantalla de nuevo (y desactivar el modo de sala de cine), pulse el botón de encendido rápidamente dos veces.

Mientras el reloj se encuentra en modo cine, puede activar la pantalla temporalmente pulsando el botón de encendido.

Consejo: para activar/desactivar el modo de sala de cine del menú del reloj, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del reloj y, a continuación, deslícelo desde la derecha hacia la izquierda de la pantalla hasta que vea el **modo de sala de cine**. Toque la pantalla para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.


Deslice el dedo desde aplicaciones, hasta contactos y hasta acciones

Toque la pantalla del reloj o deslice el dedo desde la izquierda hacia la derecha de la pantalla para acceder a las aplicaciones. Las aplicaciones usadas recientemente aparecen al principio de la lista.

Deslice el dedo hacia la izquierda para ver una lista de sus contactos. Toque un contacto para llamarlo, escribirle un mensaje de texto o de correo electrónico.

Deslice el dedo nuevamente hacia la izquierda para ejecutar comandos de voz. Deslice el dedo hacia abajo para ver la lista de acciones de voz que puede realizar.

Comandos de voz

Simplemente diga “OK Google” para empezar a utilizar los comandos de voz. Verá una pantalla en blanco con un icono rojo .

Desplácese hacia abajo para ver una lista de comandos de voz sugeridos, que también puede tocar para activar.

Pruebe algunos comandos como los siguientes:

- “Llame a [nombre].”
- “Llame al móvil de [nombre].”
- “Restaurante El Invernadero dirección.”
- “¿Cuáles son algunas tiendas cerca de mí?”
- “Ruta al Camp Nou.”
- “¿Cómo llego al Museo Reina Sofía?”
- “Manda un mensaje a [nombre] diciendo te veo en 30 minutos.”
- “Manda un correo a Maria asunto ire a visitarte pronto.”
- “Settings” (para abrir el menú Ajustes).
- “Recordatorio: comer más manzanas.”
- “Recuérdame que comprar leche cuando estoy en el Mercadona.”
- “Recuérdame que debo ir a correr a las 7 am.”



Funciones

Funciones

Cambio del aspecto del reloj

Notificaciones

Deslice el dedo desde aplicaciones, hasta contactos y hasta acciones

Comandos de voz

Moto Body

- “¿Va a llover hoy?”
- “¿Cuál es el estado del vuelo 930 de Iberia?”
- “¿Qué tan alto es la Torre Eiffel?”
- “How many Canadian Dollars are in a Euro?”
- “Despiértame a las 6:30 de la mañana.”
- “Mostrar agenda.”
- “Abre la aplicación del calendario.”

Navegación

Indicaciones paso a paso en su muñeca, ¿puede ser más fácil?

Solo tiene que decirle al reloj dónde quiere ir. A continuación, siga estas instrucciones de navegación paso a paso en la pantalla del reloj.

Consejo: las instrucciones de navegación que configure en el teléfono también aparecerán en la pantalla del reloj.

Moto Body



La aplicación Moto Body del teléfono le permite realizar un seguimiento de las mediciones de sus pasos, calorías quemadas, actividad cardíaca y frecuencia cardíaca. Sus datos no se compartirán con terceros sin su consentimiento.

Desactivación de las tarjetas de Moto Body en el reloj: para impedir que las tarjetas de Moto Body aparezcan automáticamente en el reloj a lo largo del día, deslice la tarjeta de Moto Body hacia la izquierda, hasta que aparezca la pantalla de ajustes. Toque **Moto Body: Notificaciones activadas** para desactivarlas.

Consulta de pasos

Una tarjeta de notificación del teléfono muestra cuántos pasos da cada día. Para descartar la tarjeta, deslízcela hacia la derecha en la pantalla del reloj.

Seleccione la aplicación Moto Body para contar sus pasos:

en el teléfono, toque Aplicaciones  →  **Android Wear** y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta **Pasar a la acción con las aplicaciones del reloj;** toque **MÁS ACCIONES** → **Muéstrame mis pasos** → **Pasos de Moto Body.**

Hablar para ver los pasos: diga “OK Google” para activar los comandos de voz y, a continuación, diga “Muéstrame mis pasos”. El reloj mostrará el número aproximado de pasos que ha dado hoy.

Uso del menú para ver sus pasos: toque la pantalla del reloj y, a continuación, desplácese hasta el fondo y toque **Pasos de Moto Body.**



Menú

Más



Atrás

Siguiente





Funciones

Funciones

Cambio del aspecto del reloj

Notificaciones

Deslice el dedo desde aplicaciones, hasta contactos y hasta acciones

Comandos de voz

Moto Body



Menú

Más



Atrás

Siguiente



Consulta de las calorías quemadas

Una tarjeta de notificación muestra el número de calorías quemadas al día, así como lo lejos que está de alcanzar su objetivo. Para descartar la tarjeta, deslízela hacia la derecha en la pantalla del reloj.



Uso del menú para ver las calorías quemadas: toque la pantalla del reloj y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Calorías de Moto Body**.

Consulta de la actividad cardíaca

Moto Body le anima a realizar al menos 30 minutos de actividad diaria, 5 días a la semana. Una tarjeta de notificación le muestra su actividad cardíaca, así como lo lejos que está de alcanzar su objetivo. Para descartar la tarjeta, deslízela hacia la derecha en la pantalla del reloj.

Uso del menú para ver su actividad cardíaca: toque la pantalla del reloj y, a continuación, desplácese hasta el fondo y toque **Actividad cardíaca de Moto Body**.

Comprobar la frecuencia cardíaca

Seleccione la aplicación Moto Body para ver su frecuencia cardíaca: en el teléfono, toque Aplicaciones  →  **Android Wear** y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta **Pasar a la acción con las aplicaciones del reloj**; toque **MÁS ACCIONES** → **Muéstrame mi frecuencia cardíaca** → **Frecuencia cardíaca de Moto Body**.

Hablar para ver su frecuencia cardíaca: diga “OK Google” para activar los comandos de voz y, a continuación, diga

“Muéstrame mi frecuencia cardíaca”. El reloj le mostrará su frecuencia cardíaca actual.

Uso del menú para ver su frecuencia cardíaca: toque la pantalla del reloj y, a continuación, desplácese hasta el fondo y toque **Frecuencia cardíaca de Moto Body**.



Correa del reloj

Correa del reloj

Extracción/reemplazo de la correa del reloj

Advertencia sobre la correa del reloj

Cuidado de la correa de piel del reloj

Extracción/reemplazo de la correa del reloj

Para extraer o reemplazar la correa de su reloj Moto 360 necesita algunas herramientas específicas.

Si necesita reemplazar la correa de su reloj o ajustar la correa metálica, le recomendamos que lleve el reloj y las piezas metálicas de repuesto a un joyero o a una tienda de reparación de relojes para que le ayuden.

Advertencia sobre la correa del reloj

Su reloj Moto 360 utiliza correas de reloj específicamente diseñadas. El uso de otras correas de reloj, especialmente las metálicas, podría provocar importantes daños al reloj. La correa del reloj solo debe reemplazarse en un establecimiento de reparación autorizado o mediante un servicio especializado en reparación de relojes. La garantía no cubre los daños causados por el uso de una correa diferente a las de Motorola o una sustitución inadecuada.

Cuidado de la correa de piel del reloj

Si su reloj incluye una correa de piel, tenga en cuenta que la piel de esta ha sido tratada con varias capas de tinte para conseguir un rico acabado. Es posible que se produzca alguna transferencia de color con el uso. Al igual que con otras pieles, tenga cuidado cuando lleve prendas de colores claros con el reloj.

Para limpiarla, simplemente frótelas con un paño suave y húmedo. No use abrillantadores ni cremas. Al igual que la mayoría de productos de piel, la correa del reloj debe tratarse

con cuidado y no es recomendable la exposición directa al agua.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





¿Desea más?

¿Desea más? Obtención de ayuda



Menú

Más










Atrás

Siguiente



Obtención de ayuda

Aquí puede encontrar más ayuda, actualizaciones e información:

- **Ayuda:** para obtener más información y ayuda sobre su reloj, en su teléfono, toque Aplicaciones  →  **Android Wear** → Menú  → **Ayuda y comentarios.**
- **Tutoriales y actualizaciones:** acceda a tutoriales interactivos, instrucciones, guías, actualizaciones de software y mucho más en www.motorola.com/mymoto360.
- **Unirse a la conversación:** hable, aprenda y comparta con otros usuarios de Moto 360 en su comunidad de  Google+™, en moto360community.com.
- **Novedades:** obtenga las últimas noticias, aplicaciones, consejos y trucos, videos y mucho más. Únase a nosotros en:
 -  YouTube™ www.youtube.com/motorola
 -  Facebook® www.facebook.com/motorola
 -  Twitter www.twitter.com/motorola



Solución de problemas

Solución de problemas

El reloj no responde

Restablecimiento de fábrica

Actualizaciones

El reloj no responde

En el caso poco probable de que el reloj no responda, mantenga pulsado el botón de encendido durante 25 segundos para forzar el apagado. A continuación, vuelva a encender el reloj como de costumbre (consulte “**Encendido y apagado**”).

Restablecimiento de fábrica

Toque la pantalla del reloj, desplácese hacia abajo y, a continuación, toque **Ajustes** → **Restablecer dispositivo**.

Esta función borra todos los ajustes y la información sobre el teléfono vinculado en este momento, para que pueda vincular su reloj con otro diferente.

Advertencia: Se eliminarán todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario del reloj. No se eliminarán los datos del teléfono.

Actualizaciones

Cuando haya una actualización de software disponible, el reloj le indicará que hay una actualización lista para instalar. Siga las instrucciones para actualizar el software de su reloj.



Menú

Más



Atrás

Siguiente





Copyright y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654

www.motorola.com

1-800-734-5870 (Estados Unidos)

Algunos servicios, funciones y aplicaciones dependen de la red y pueden no estar disponibles en todas las zonas; es posible que sean aplicables otros términos, condiciones y tarifas. Si desea más información, consulte con su operador.

Todas las funciones, características y otras especificaciones del producto, así como la información contenida en esta guía, están basadas en la información disponible más reciente y se consideran exactas en el momento de su impresión. Motorola se reserva el derecho de alterar o modificar cualquier información o las especificaciones sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes de esta guía se proporcionan solo a modo de ejemplo.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google y otras marcas comerciales pertenecen a Google Inc. El robot de Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza conforme a los términos descritos en la Licencia de distribución Creative Commons 3.0. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Precaución: Motorola no asume ninguna responsabilidad por los cambios o las modificaciones realizados al transceptor.

Modelo: Moto 360

Número de manual: 68017733011-C



Menú

Más



Atrás

Siguiente

